

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SEAT
Ibiza IV Sportcoupe (6J,
6P)** süüteküünalde –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – SEAT IBIZA IV
SPORTCOUPE (6J, 6P). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,
MIDA VAJAD:**



- Elektrikontaktide määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Ühendage paremalt poolt mootorikatte küljest lahti PCV klapi voolik.



4 Eemaldage mootori kate, mis on ühufiltri korpusega kokku pandud.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


5

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

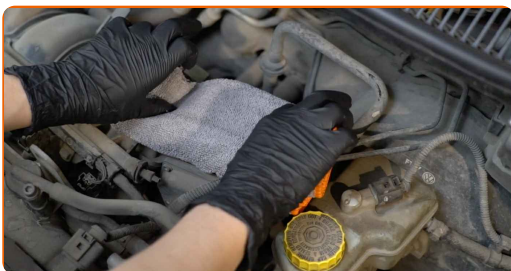


6

Kruvige kütusepaagi täitetoru lahti.

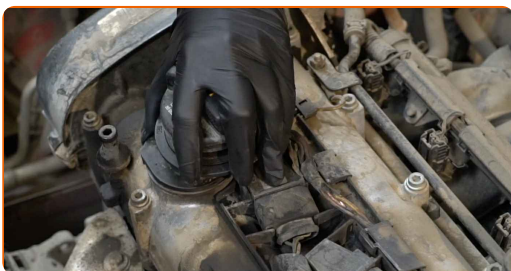


7

Eemaldage kütusepaagi täitetoru.

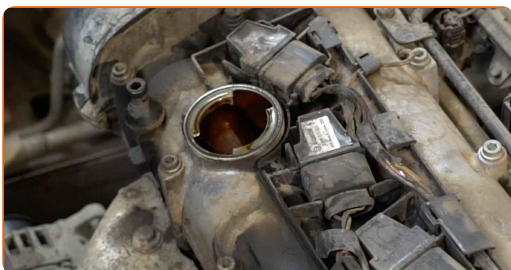

8

Et vältida mustuse ja võõrkehade sattumist süsteemi, katke mootoriõli täiteava mikrokiust lapiga.

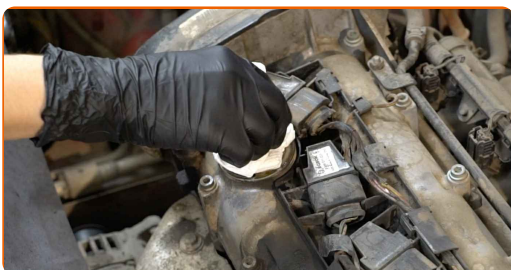


9

Eemaldage süütepooli konektori plastikust lukustusnupud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




10

Kruvige maandamisliidese süütepooli kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

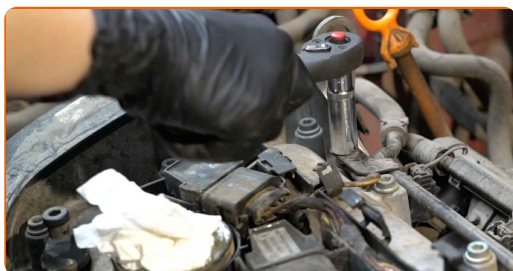

11

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast. Kasutage sõrgkangi.

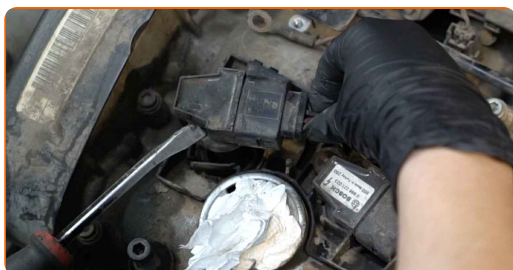

Vahetamine: süüteküünalde – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOC'i soovitus:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


12 Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.



13 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.




14 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

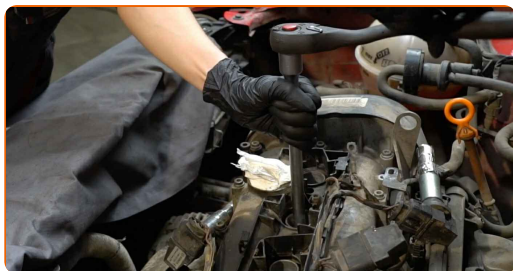

15 Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



16 Kandke uute süüteküünalde keermete pinnale õhuke kiht spetsiaalset määrdeainet. Kasutage vasemääret.

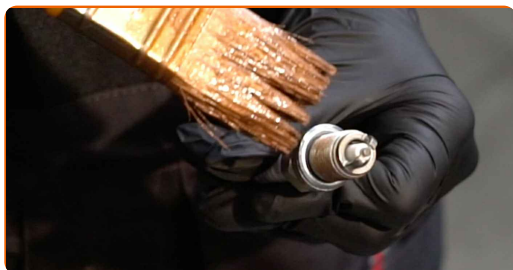


17

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



18

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

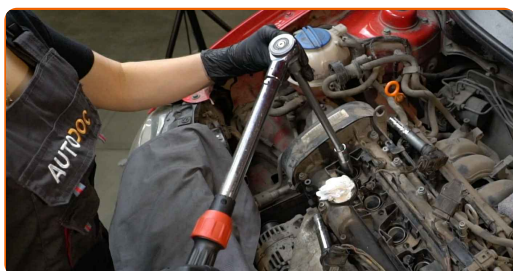

Vahetamine: süüteküünalde – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

19

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



20 Ühendage süütepoolide konnektorid.

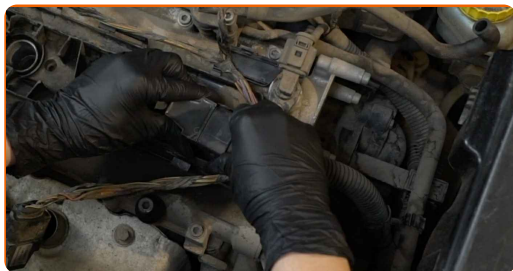

21 Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.




AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: süüteküünalde – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Järgi paigaldamise samme.


22 Lukustage konnektor.



23 Suruge süütepoolide maandamisliides tugevamini kokku. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

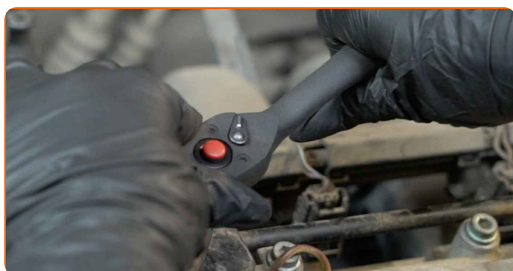


24 Eemaldage mikrokiust lapp mootoriõli täiteavalt.

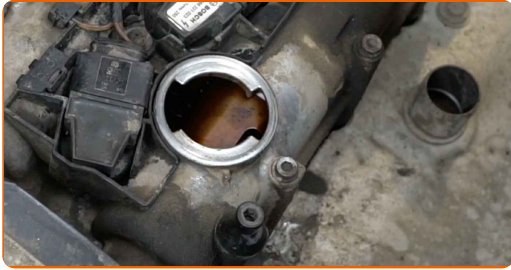


25 Paigaldage kütusepaagi täitetoru. Kruvige kütusepaagi täitetoru kinni.



26 Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.

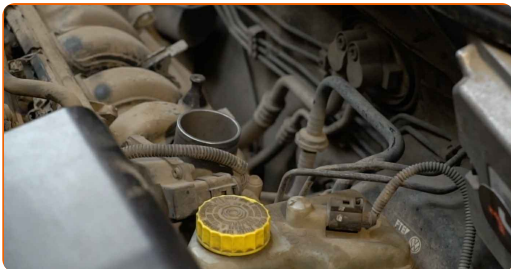

27 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

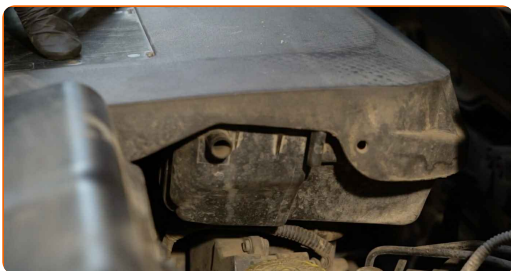


Vahetamine: süüteküünalde – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P).
 Professionaalid soovitavad:

- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetailide.
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.

28

Kinnitage PCV klapi voolik mootorikatte paremalt poolt.

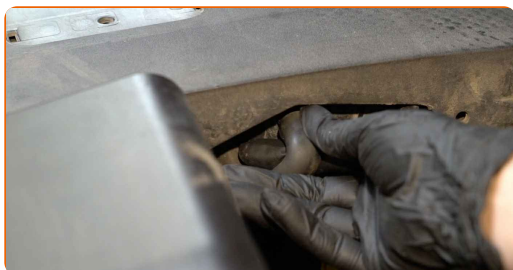

29

Eemaldage kaitsekate.

30

Sulgege kapott.

31

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

32

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.