



Kuidas vahetada **SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P)** esi-vedru – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TSI,  
SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.0 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI,  
SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.8 TSI  
Cupra

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW Polo Sedaan (602, 604, 612, 614) 1.6

## VAHETAMINE: VEDRU – SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- XZN padrun nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Amortisaatori padrun
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedru – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: VEDRU – SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Eemaldage kapoti õhuava tihend.

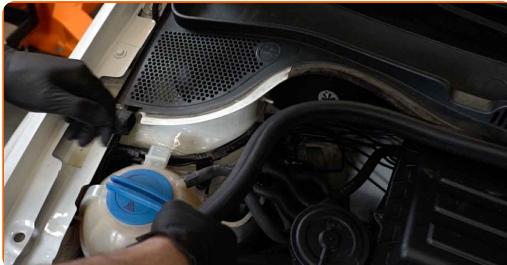

4 Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.



**5**

Eemaldage amordipüstaku tugilaagri kate.

**6**

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**7**

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.

**8**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



**9**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**10**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**11**

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: vedru – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

**12**

Eemaldage ratas.




13

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



14

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivötit.

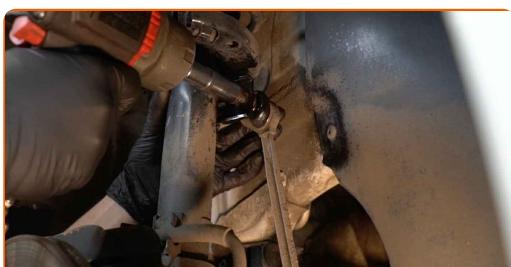

15

Eemaldage stabilisaatorivarras.



16

Ühendage amortisaatori klambrist lahti juhtmed ja pidurivoolik. Kasutage sõrgkangi.




17

Lödvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage toruvõtit.




18

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

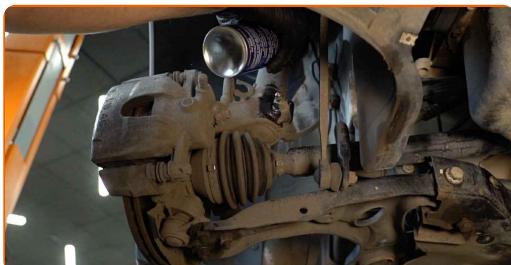


19

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage XZN #14. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit. Kasutage käristivõtit.

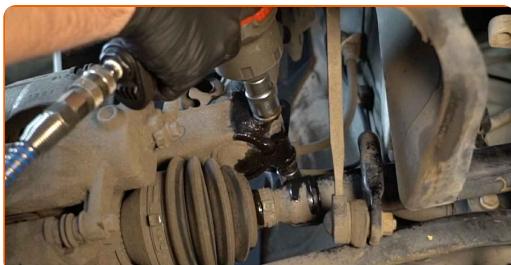

20

Puhastage kõik hoova liigidid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

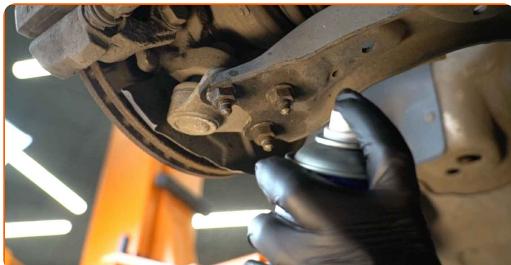


## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kandke kaitseprille.

21

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

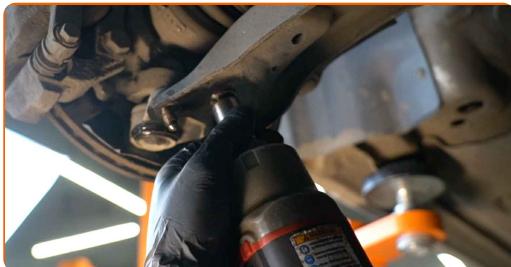

22

Ühendage kerakujuline liigend hoova küljest lahti.



23

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovõlli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.36.



**24**

Eemaldage veovöll.

**25**

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**26**


Eemaldage kinnitus polt.

**27**

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort. Kasutage käristivõtit.


**28**

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

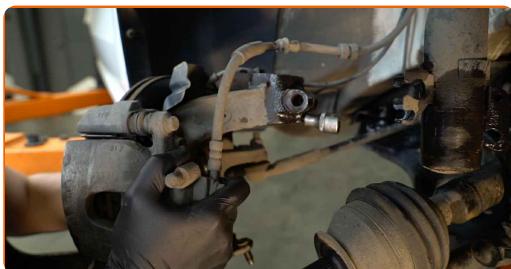

29

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.

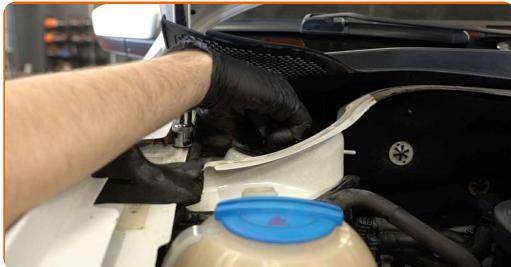

Vahetamine: vedru – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

30

Eemaldage suspensiooni tugipost.



31

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



## Vahetamine: vedru – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.


32

Suruge vedru kokku.



33

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

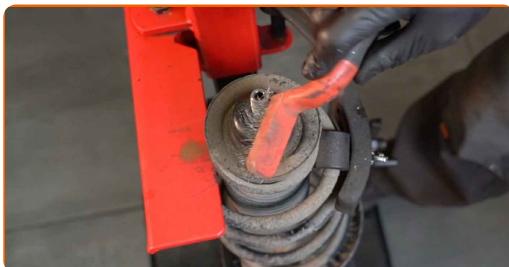

34

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



35

Eemaldage ülemine tugiposti raam.




36

Vabastage spiraalvedru.



37

Eemaldage vedru.

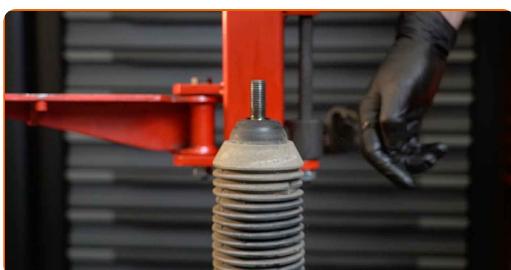

38

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

**39**

Paigaldage amortisaatori saabas ja stopper.

**40**

Paigaldage amortisaatori vedru.

**41**

Suruge vedru kokku.

**42**

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

**43**

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedru – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOC'i soovitus:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kandumist.

44

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.



45

Laske vedru surve alt vabaks.



46

Eemaldage vedrupüstaku koost.



47

Paigalda amortisaatori tugipost rattakoopasse. Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.



## AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P)

48

Määrite amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




49

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



50

Paigaldaage kinnituspolt.

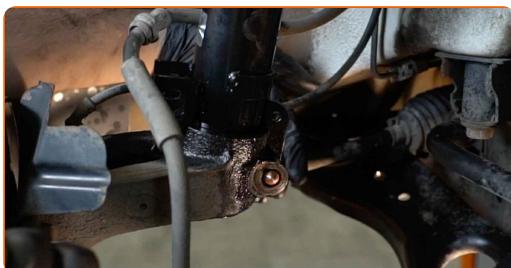

51

Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



52

Eemalda toetust käändtelje alt.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

53

Kinnitage veovöll rattarummu.



54

Kinnitage õõtshoovale kuulliigend.



55

Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



56

Keerake veovöllile mutter peale. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage käristivõtit.



57

Kinnitage pidurivoilikud tugipostile. Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti. Kasutage sõrgkangi.



58

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.




59

Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



60

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.+90°

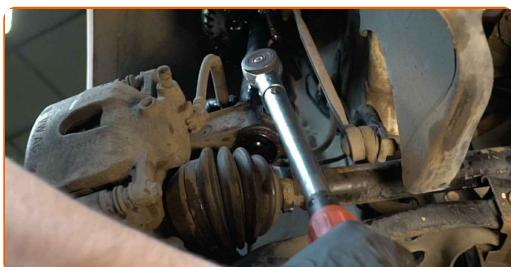


#### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

61

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

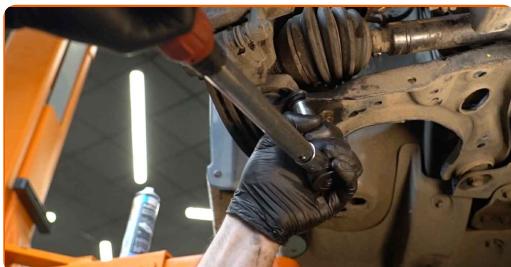

62

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.



63

Pingutage veovölli mutrit. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+45°



#### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

64

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.



65

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



66

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: vedru – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

67

Paigaldage ratas.



Vahetamine: vedru – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

**68**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**69**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

**70**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**71**

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



**72**

Paigaldage amordipüstaku tugilaagri kate.

**73**

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.

**74**

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.

**75**

Eemaldage kaitsekate.

**76**

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEDRU: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHile.