

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SEAT  
Ibiza IV Sportcoupe (6J,  
6P)** taga-amordi  
tugilaager – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI Cupra, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**VAHETAMINE: ESIAMORTIDE TUGILAAGRI – SEAT  
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). NIMEKIRI  
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr. 16
- Kruvikeeraaja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Amortisaatori padrun nr. DD6
- Kruustangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: esiamortide tugilaagri – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P).  
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Tugilaagrite asendusprotseduur on identne tagumise vedrustuse amortisaatori parema ja vasaku amortisaatori puhul.
- Mõlemad tagumiste amordipüstakute tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Veenduge, et asendate vahetuse käigus kõik iselukustuvad mutrid ja poldid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P)


5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

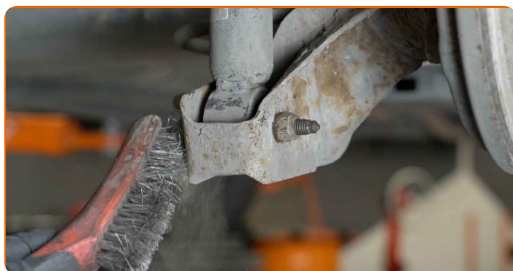

7

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

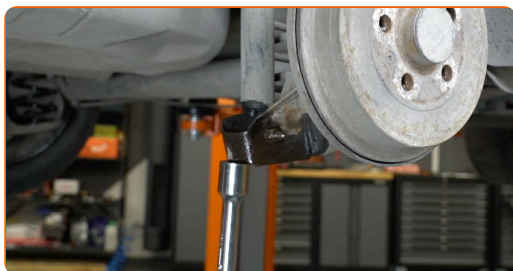


- 8** Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



- 9** Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



- 10** Eemaldage kinnitus polt.

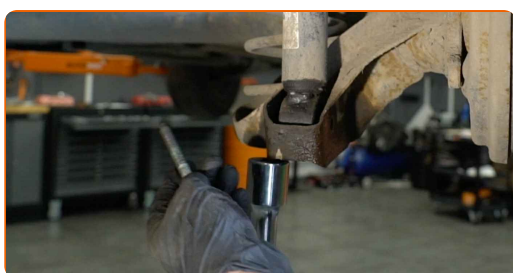

- 11** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

Vahetamine: esiamortide tugilaagri – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P).  
 Professionaalid soovitavad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

**12** Eemaldage amortisaator.



**13** Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork.



**14** Haarake amortisaatorist kruustangidega.



**15** Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




**16** Eemaldage amortisaatori kolvarre kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage amortisaatori padrunit DDN<sup>®</sup>6. Kasutage kärstivõtit.






**17** Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

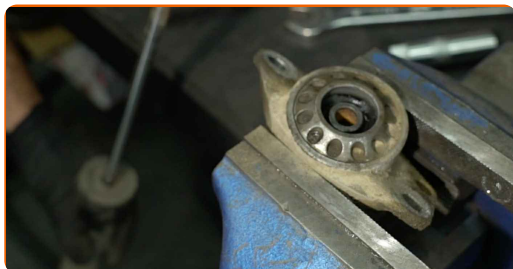

Vahetamine: esiamortide tugilaagri – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P).  
AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige amortisaatori tolmuakatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.

**18** Paigaldage amortisaatorile uus tugilaager, kaitse ja puks.

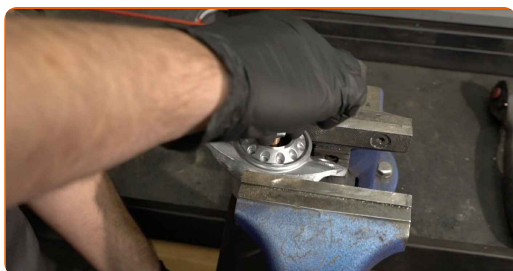


**19** Pingutage amortisaatorivarda mutrit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage amortisaatori padrunit DDN<sup>®</sup>6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.






**20** Töödelge amortisaatorivarda kinnitust. Kasutage vasemääret.

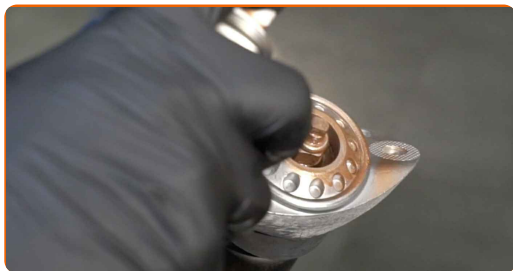


**21** Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.



**22** Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.

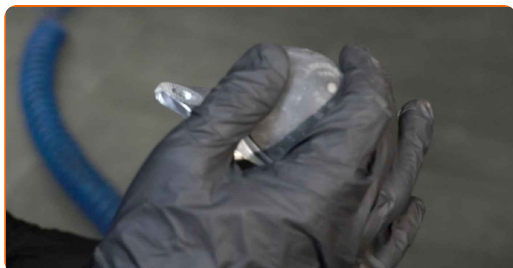

**23** Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

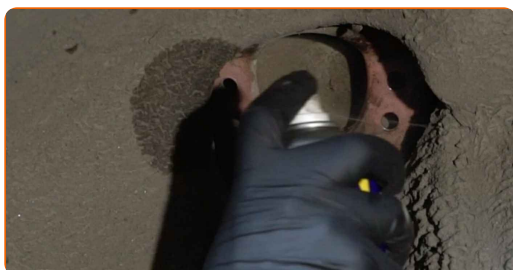

**24** Töödelge amortisaatori paigalduspesasid. Kasutage vasemääret.

25

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.




**AUTODOC soovib:**

- SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

26

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

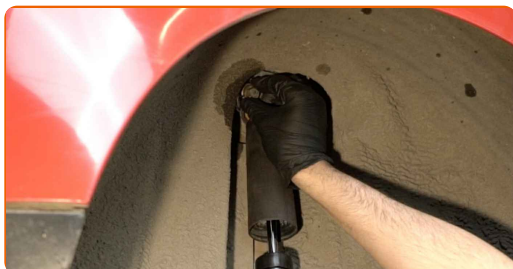

**Vahetamine: esiamortide tugilaagri – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:**

- Paigaldage amortisaatori vedrupüstak juhindudes paigaldamisel keskmisest august.

- 27** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga. +90°



**AUTODOC soovitab:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

- 28** Paigaldage kinnituspolt.




- 29** Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



- 30** Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




- 31** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°

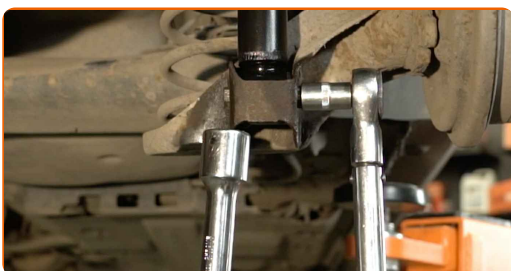

**AUTODOC soovitab:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


- 32** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

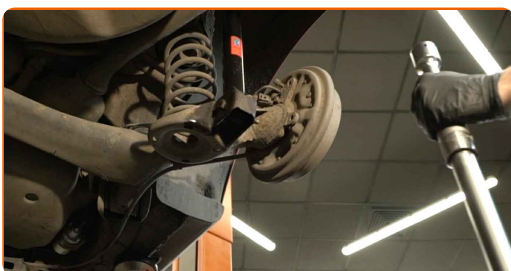

**AUTODOC soovitab:**

- SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

- 33** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

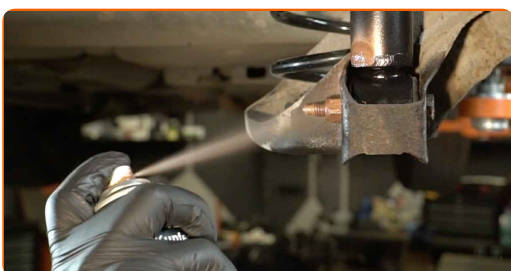


34

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.




35

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

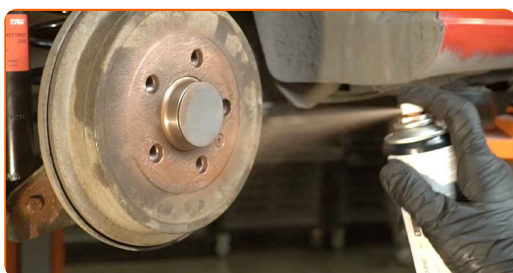

36

Paigaldage ratas.

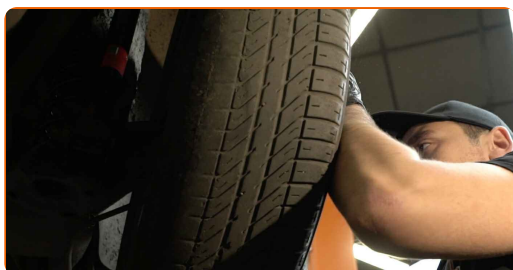


Vahetamine: esiamortide tugilaagri – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P).  
AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

37


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

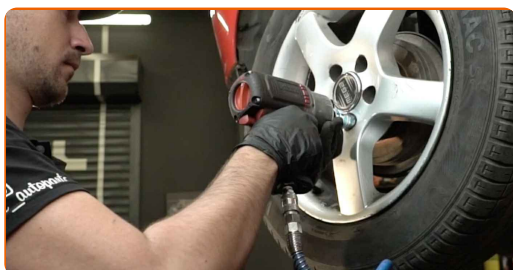

- 38 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



- 39 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

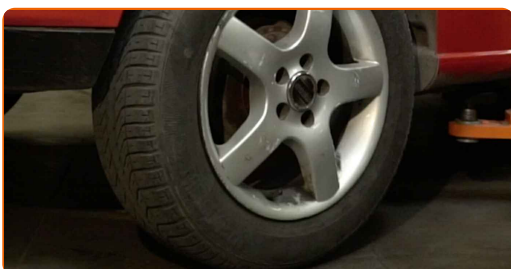

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.