

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SEAT**
LEON ST
Kaubik/universaal (5F8)
taga-piduriklotse –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8) 1.0 TSI, SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8) 1.4 TSI, SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8) 1.8 TFSI, SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8) 2.0 Cupra, SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8) 2.0 TDI 4Drive

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – SEAT LEON ST
KAUBIK/UNIVERSAAL (5F8). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,
MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Nailonist puhastushari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Torx otsik T27
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad


Osta tööriistu

Vahetamine: piduriklotside – SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Ühendage diagnostikaseade.

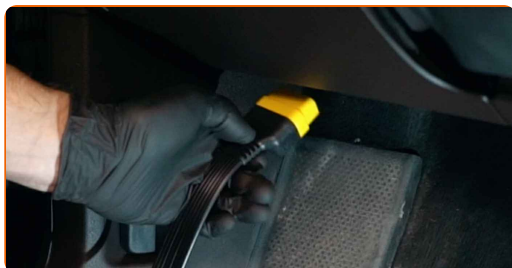

2 Pange seisupiduri süsteem hooldusrežiimi.

3 Avage kapott.

4 Puhastage pidurivedeliku paagi kaant. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

5 Keerake mootori elektromagnetilise klapi hoidik lahti. Kasutage tähikvõtit T27. Kasutage kärstivõtit.



6 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.




7 Fikseerige rattad tõkisingadega.

8 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



9 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

10 Keerake lahti ratta poldid.

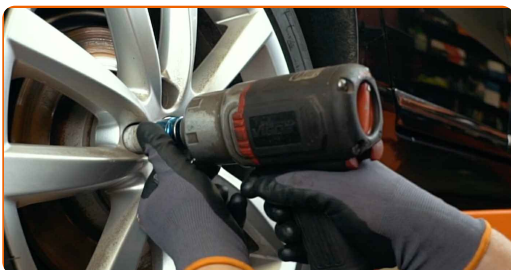

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8)

11

Eemaldage ratas.




12

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.




13

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

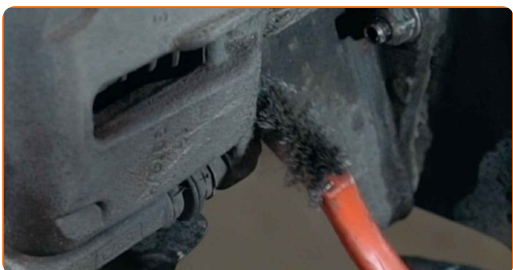

14

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

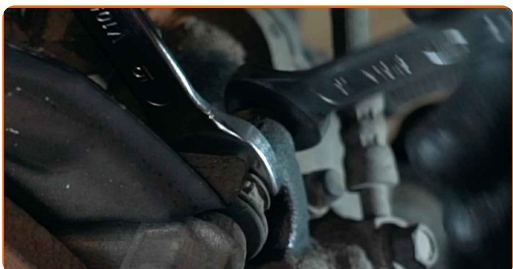

15

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: piduriklotside – SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

16

Eemaldage piduriklotsid.



Vahetamine: piduriklotside – SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.


17 Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

18 Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

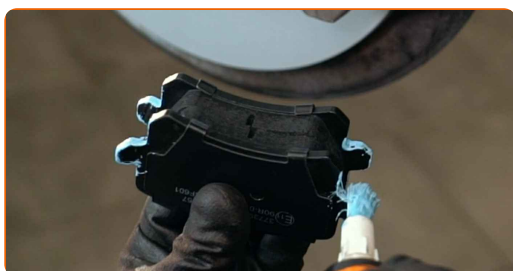


Vahetamine: piduriklotside – SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8).
Soovitus:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

19

Paigaldage uued piduriklotsid.

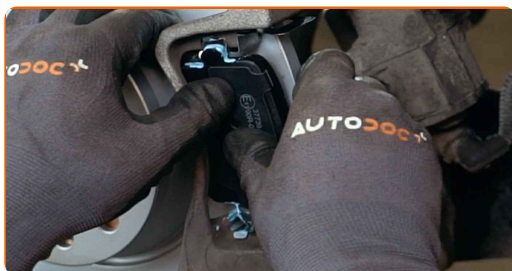


Vahetamine: piduriklotside – SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

20


Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

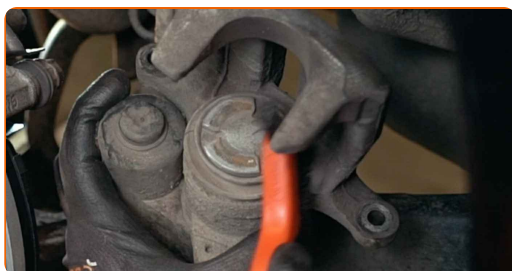


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

21 Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

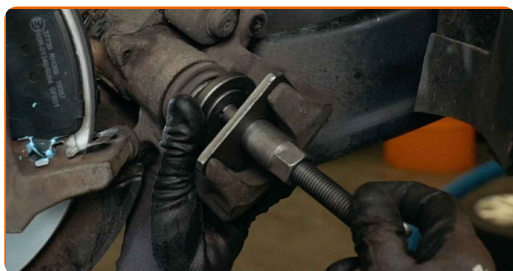

22 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

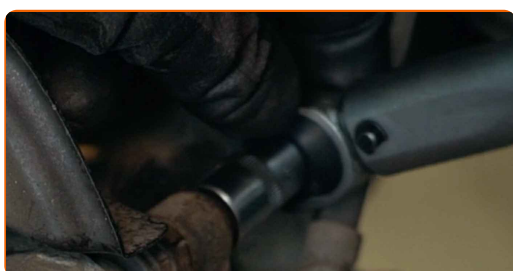

23 Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



24 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

25

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8)

26

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



27

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



28 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



29 Deaktiveerige seisupiduri hooldusrežiim.


30 Ühendage diagnostikaseade lahti.



Vahetamine: piduriklotside – SEAT LEON ST Kaubik/universaal (5F8). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

31 Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

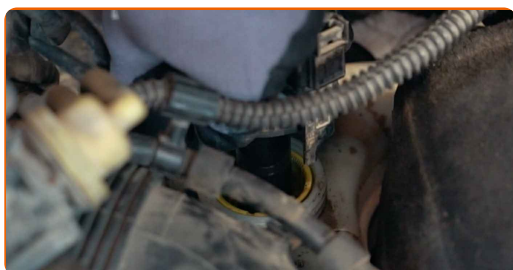

32

Paigaldage mootori elektromagnetilise klapi hoidik. Kasutage tähikvõtit T27. Kasutage kärstivõtit.



33

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.