

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SEAT
Toledo II Sedaan (1M2)**
taga-amortisaatorite –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.8 20VT

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – SEAT TOLEDO II SEDAAN (1M2). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Amortisaatori padrun #DD5.2
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Kärstivõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Toledo II Sedaan (1M2). Professionaalid soovivad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – SEAT TOLEDO II SEDAAN (1M2). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage toruvõtit.

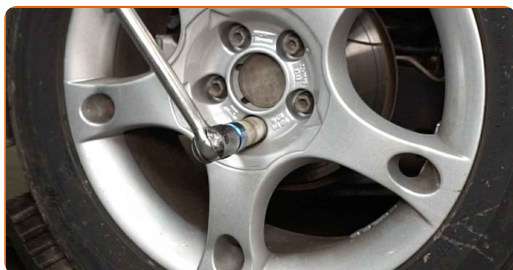

3 Tõstke auto üles.

AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Toledo II Sedaan (1M2). AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.




6


Puhastage alumist amortisaatori kinnitit. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




7 Toestage tagasillatala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

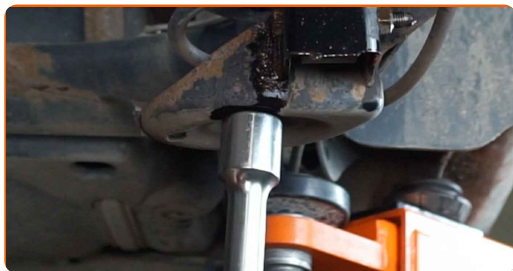


8 Eemaldage amortisaatori alumised kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

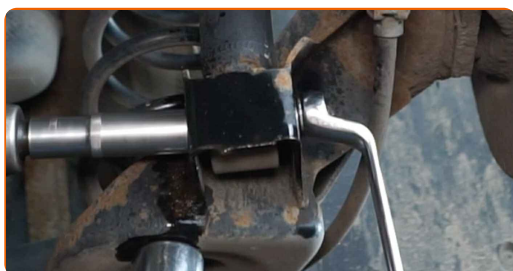

9 Eemaldage kinnitus polt.

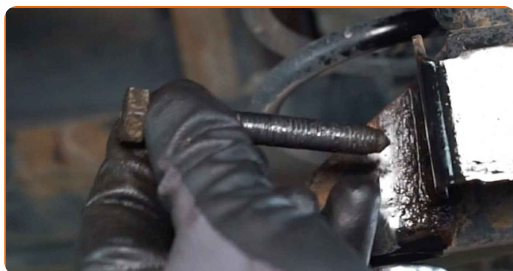

10 Puhastage amortisaatori ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

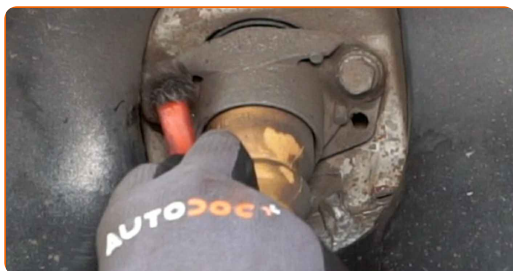

11

Keerake amortisaatori padja kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. SEAT Toledo II Sedaan (1M2)


12

Eemaldage kinnituspoldid.

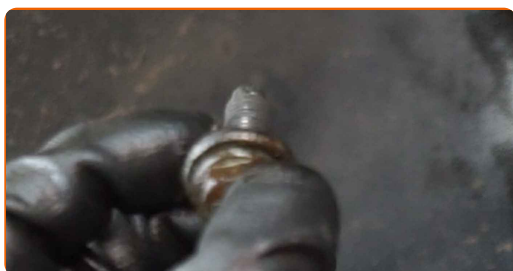


13

Eemaldage amortisaator.

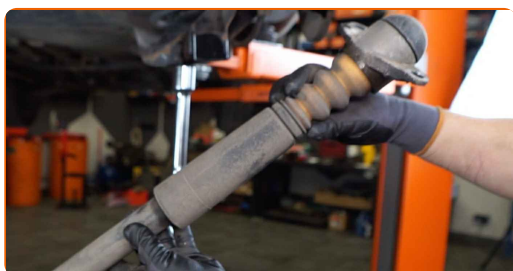


14


Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

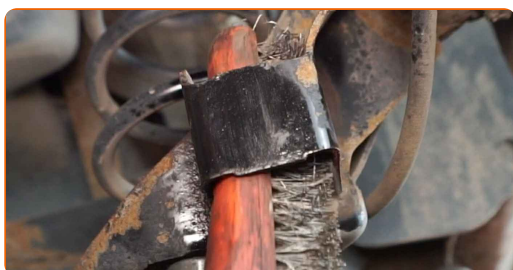


15 Haarake amortisaatorist kruustangidega.

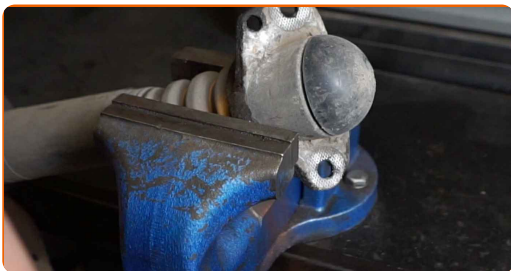

16 Eemaldage amortisaatori aseme kaas. Kasutage sõrgkangi.

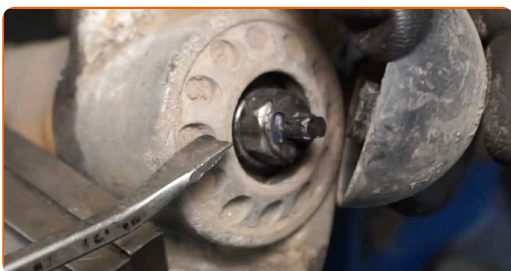


17 Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

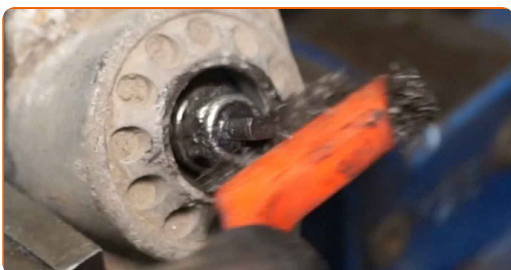

18 Keerake lahti amortisaatori kolivarre kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage amortisaatori padrunit nr. DD5.2. Kasutage kärstivõtit.



19 Eemaldage amortisaatori ase, tolmukaitse ja kummipuhver.

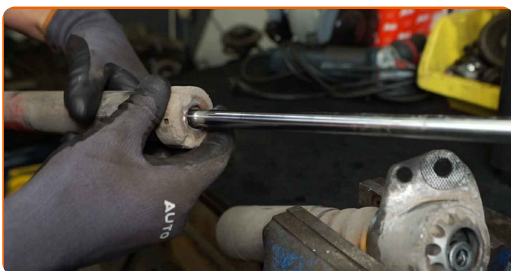

Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Toledo II Sedaan (1M2). Soovitus:

- Vaadake küünalvedru tolmukaitse ja kummipuhver üle. Vahetage need vajadusel välja.

20

Paigaldage ase, tolmukaitse ja kummipuhver uuele amortisaatorile.



AUTODOC soovitab:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist peaksite te seda käsitsi kolm kuni viis korda kokku pigistama.

21

Pingutage amortisaatorivarda mutrit. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage amortisaatori padrunit nr. DD5.2. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



22

Töödelge amortisaatorivarda kinnitust. Kasutage vasemääret.

23 Paigaldage amortisaatori aseme kaas.



24 Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.




25 Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.




26 Paigaldage kinnituspoldid.




27 Keerake amortisaatori padja kinnitused kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

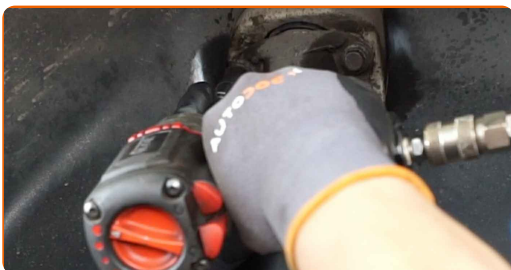

28 Paigaldage kinnituspolt.

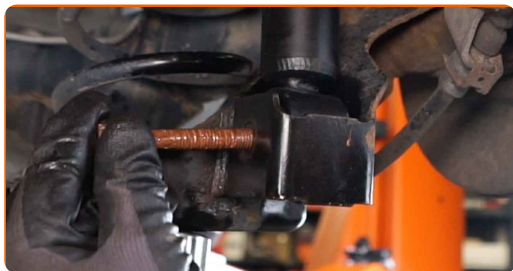


29 Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.16 (2 tükki). Kasutage kärstivõtit.

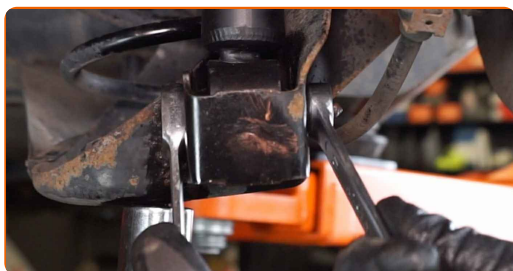

30 Kinnituste korrektseks pinguldamiseks peate te vedrustuse osad tungraua abil nende tööasendisse tõstma. Kasutage hüdraulilist tungrauda.


31 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 45 Nm pöördemomendiga.+90°

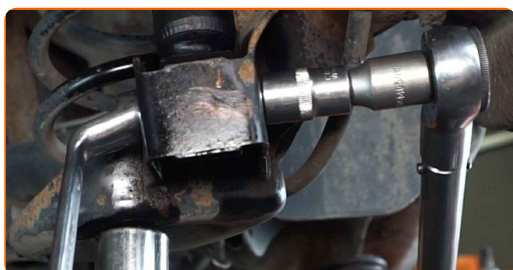

Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Toledo II Sedaan (1M2). AUTODOC soovib:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

- 32** Pingutage amortisaatori padja kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga. +90°

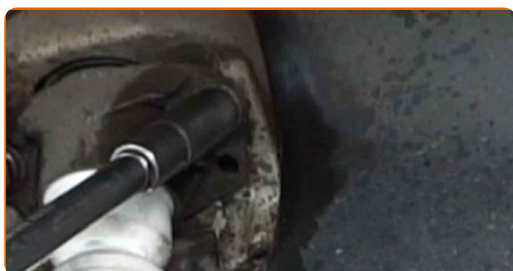

AUTODOC soovib:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


- 33** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

- 34** Eemaldage tagasillatala alt toetus.

AUTODOC soovib:

- SEAT Toledo II Sedaan (1M2) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

- 35** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

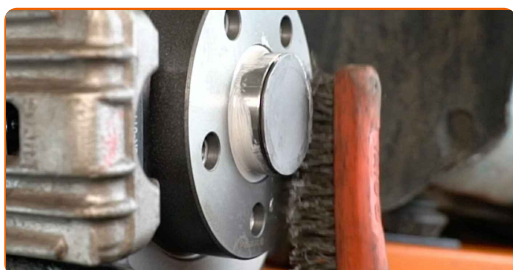

36

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



37

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



38

Paigaldage ratas.




Vaetamine: amortisaatorite – SEAT Toledo II Sedaan (1M2). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


39

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage kärstivõtit.

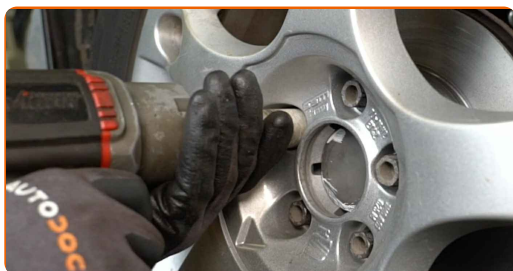


40

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

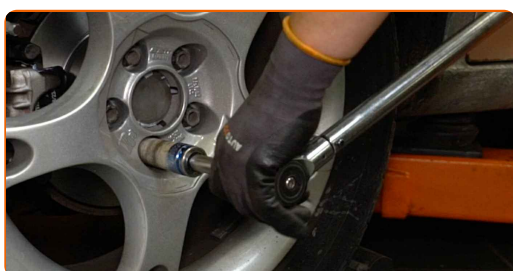

41

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

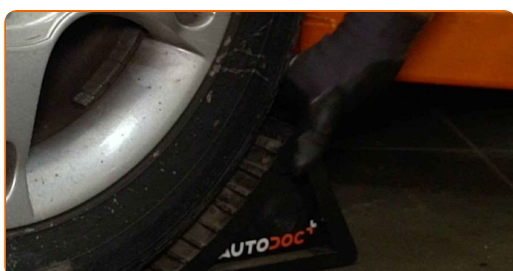

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.