

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SEAT  
Toledo II Sedaan (1M2)**  
süüteküünalde – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.6 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – SEAT TOLEDO II  
SEDAAN (1M2). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:**



- Elektrikontaktide määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – SEAT Toledo II Sedaan (1M2). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – SEAT TOLEDO II SEDAAN (1M2). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Ühendage paremalt poolt mootorikatte küljest lahti PCV klapi voolik.

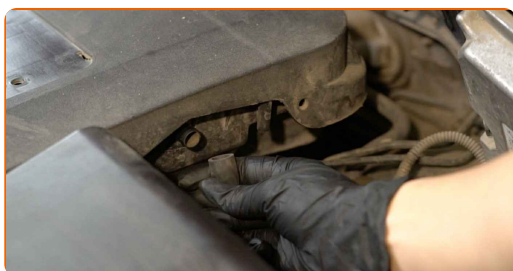

**4** Eemaldage mootori kate, mis on ühufiltri korpusega kokku pandud.




**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: süüteküünalde – SEAT Toledo II Sedaan (1M2). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


5

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

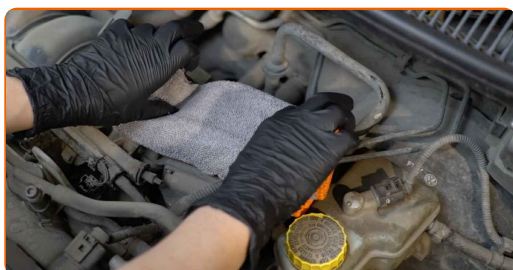


6

Kruvige kütusepaagi täitetoru lahti.

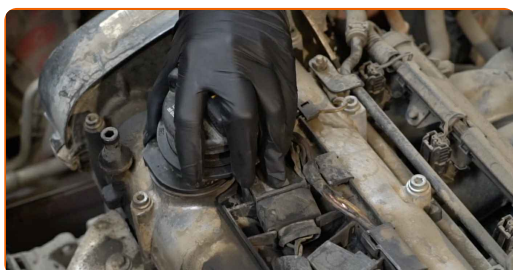


7

Eemaldage kütusepaagi täitetoru.

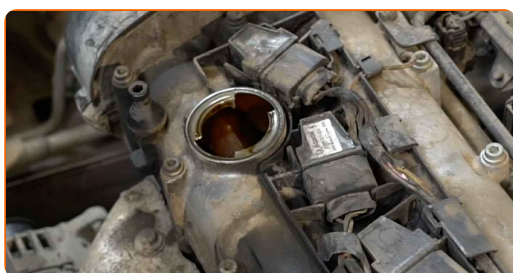

8

Et vältida mustuse ja võõrkehade sattumist süsteemi, katke mootoriõli täiteava mikrokiust lapiga.

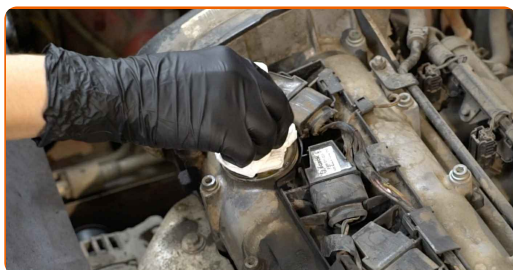


9

Eemaldage süütepooli konektori plastikust lukustusnupud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




10

Kruvige maandamisliidese süütepooli kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

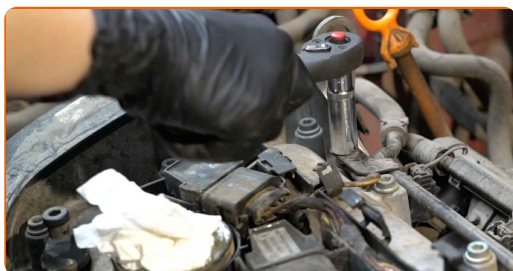

11

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast. Kasutage sõrgkangi.

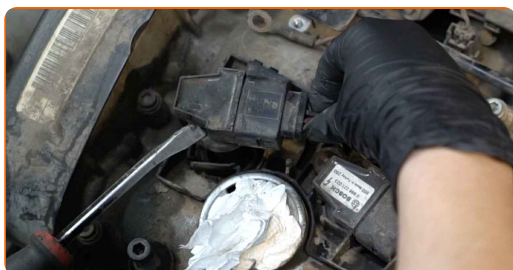

Vahetamine: süüteküünalde – SEAT Toledo II Sedaan (1M2). AUTODOC'i soovitus:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.




**12** Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.



**13** Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.




**14** Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

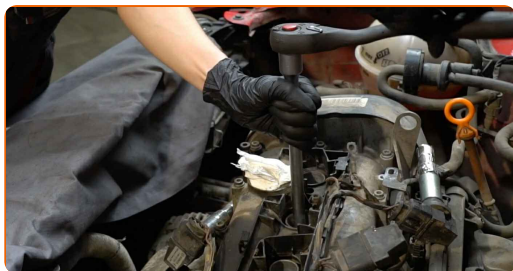

**15** Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.




**16** Kandke uute süüteküünalde keermete pinnale õhuke kiht spetsiaalset määrdeainet. Kasutage vasemääret.

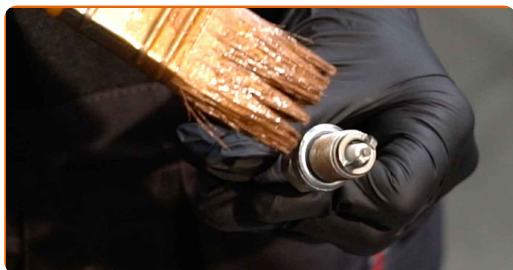


17

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

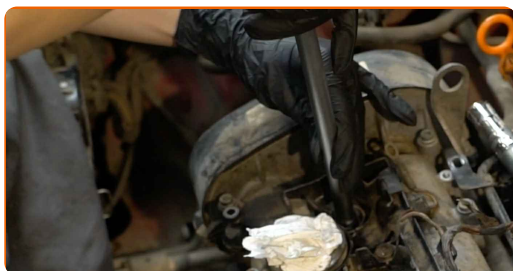

18

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

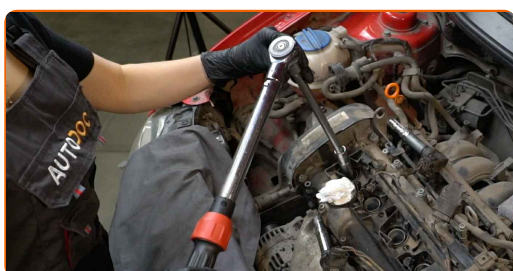

Vahetamine: süüteküünalde – SEAT Toledo II Sedaan (1M2). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.


19

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.






**20** Ühendage süütepoolide konnektorid.

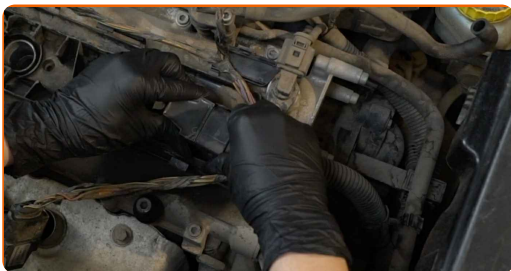


**21** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

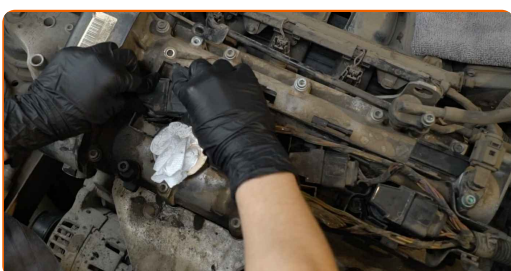


**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: süüteküünalde – SEAT Toledo II Sedaan (1M2). Järgi paigaldamise samme.


**22** Lukustage konnektor.

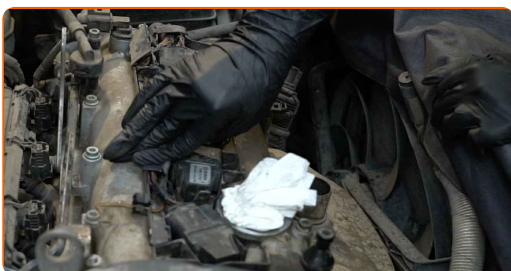

**23** Suruge süütepoolide maandamisliides tugevamini kokku. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

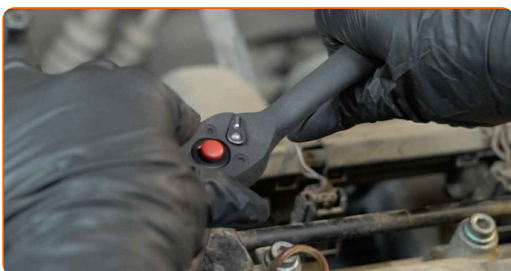

**24** Eemaldage mikrokiust lapp mootoriõli täiteavalt.

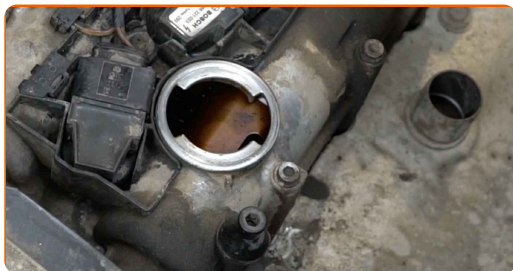

**25** Paigaldage kütusepaagi täitetoru. Kruvige kütusepaagi täitetoru kinni.



**26** Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.



**27** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




Vahetamine: süüteküünalde – SEAT Toledo II Sedaan (1M2). Professionaalid soovitavad:

- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetailide.
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.

28

Kinnitage PCV klapi voolik mootorikatte paremalt poolt.

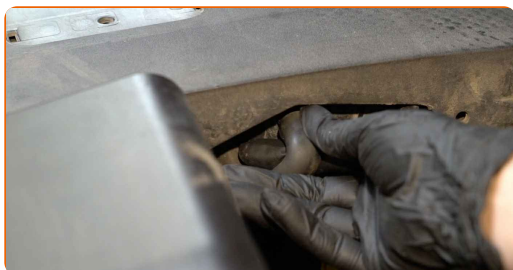

29

Eemaldage kaitsekate.

30

Sulgege kapott.

31

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

32

Lülitage mootor välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.