



Kuidas vahetada **SKODA
Fabia I Hatchback (6Y2)**
tagaluugi amortide –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 2.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI RS, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – SKODA FABIA I HATCHBACK (6Y2). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

Osta tööriistu


Vahetamine: tagaluugi amortide – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). AUTODOC soovitab:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.


VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – SKODA FABIA I HATCHBACK (6Y2). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage pagasiruumi kaas.

2 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

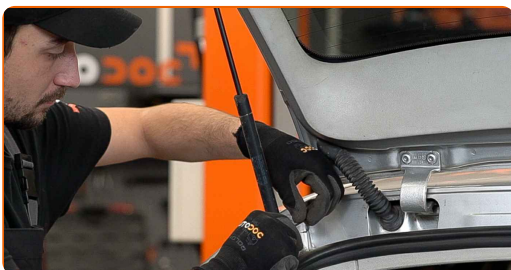

3 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

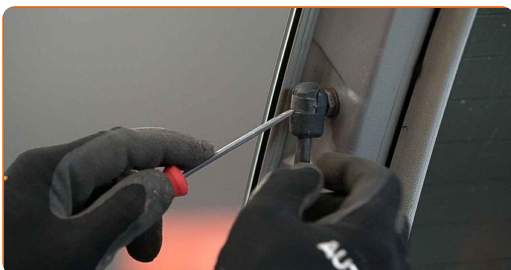

Vahetamine: tagaluugi amortide – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.


4

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



5

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

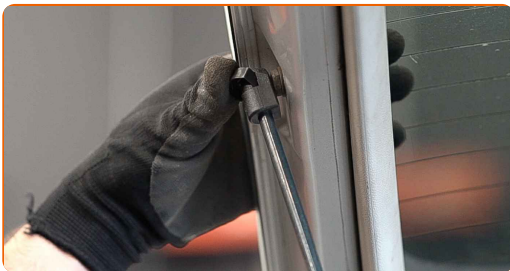


Vahetamine: tagaluugi amortide – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.


6

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.

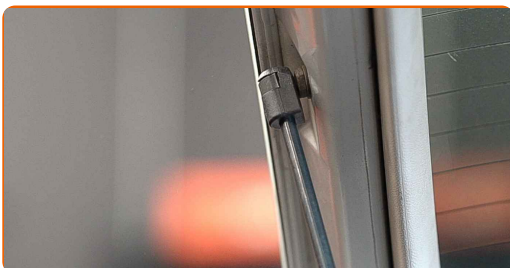

7

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.

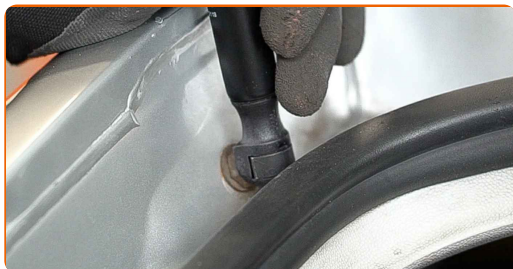

8

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.

9

Sulgege pakiruumi kaan.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.