

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SKODA
Rapid Spaceback (NH1)**
esi-pidurisadula – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2 TSI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6 TDI,
SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.4 TSI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6, SKODA
Rapid Spaceback (NH1) 1.2

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

VAHETAMINE: PIDURISADULA – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

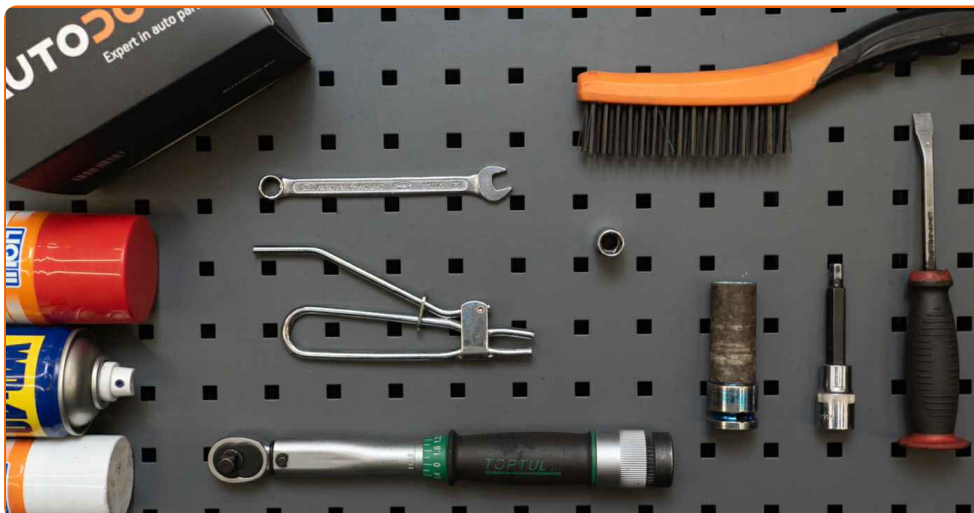

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Kuuskant otsik nr.H7.
- Kruvikeeraja otsik nr.11
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurivooliku klamber
- Vedelikumahuti
- Pidurite õhutus komplekt
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: pidurisadula – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC soovitab:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.

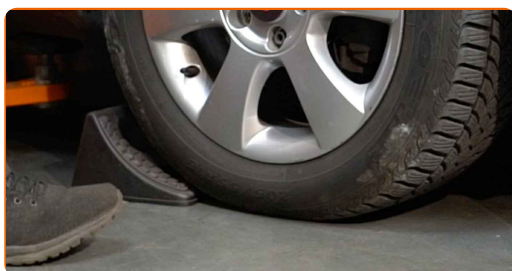


3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.

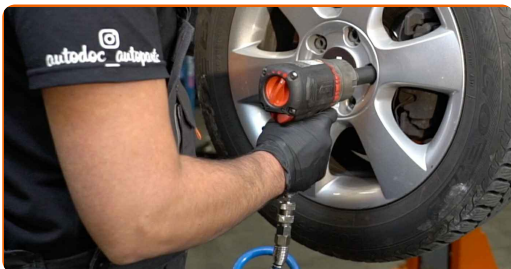


Vahetamine: pidurisadula – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.

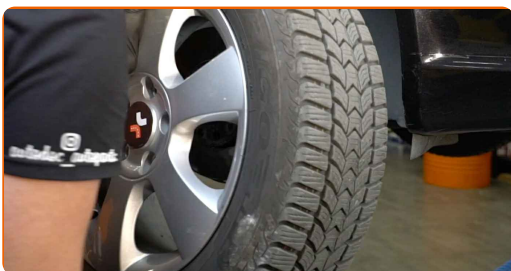


7

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.

8

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

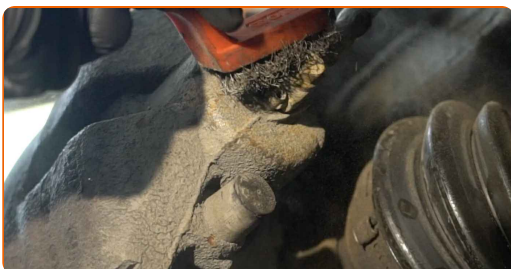


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


9

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

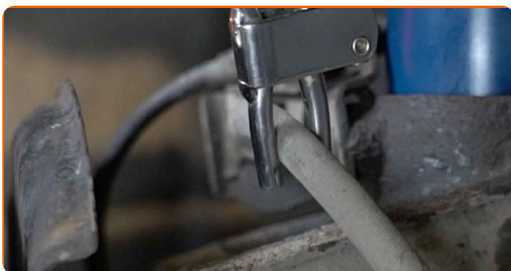

10

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage kärstivõtit.

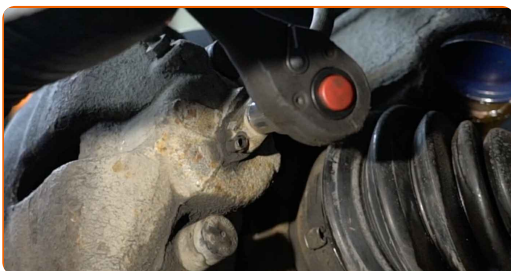


11

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.



12

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

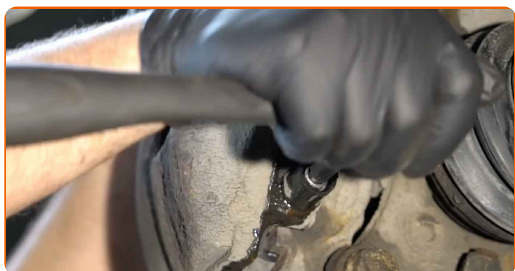


13

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



14

Eemaldage piduriklotside vedrukinnitus. Kasutage sõrgkangi.

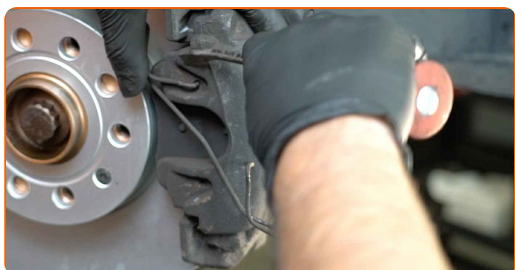

15

Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: pidurisadula – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.


16

Eemaldage piduriklotsid.

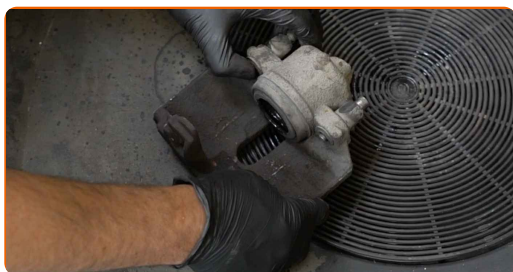

17

Paigaldage piduriklotsid.

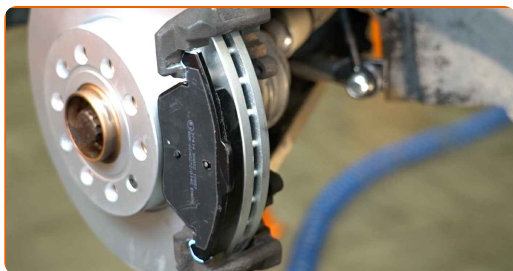

Vahetamine: pidurisadula – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.

18 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



19 Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid.



20 Paigaldage piduriklotside hoidevedru.



21 Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

22 Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



23 Eemaldage pidurivooliku klamber.



24 Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 10.




25 Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.



- 26** Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.



- 27** Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

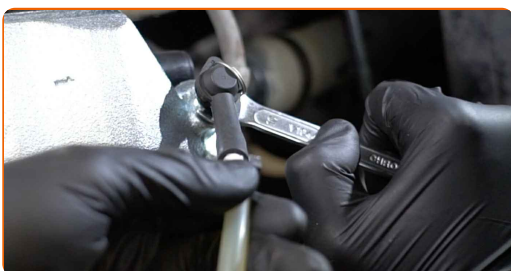

- 28** Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.



- 29** Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.




30

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



31

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

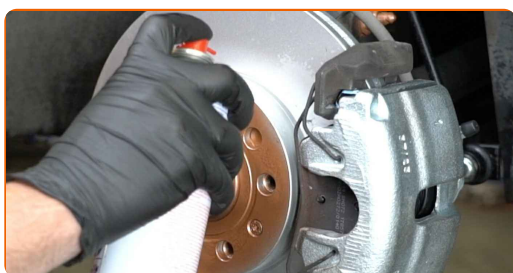

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: pidurisadula – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

32

Paigaldage ratas.



Vahtamine: pidurisadula – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

33

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




34

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



35

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

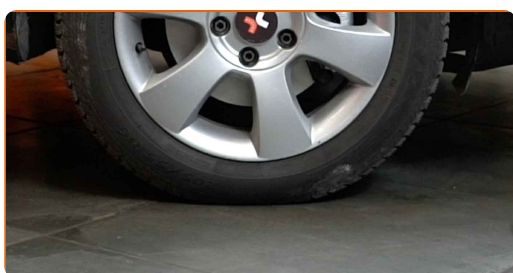

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

36

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.