

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SUZUKI  
SPLASH** taga-rattalaagri  
– õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – SUZUKI SPLASH.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

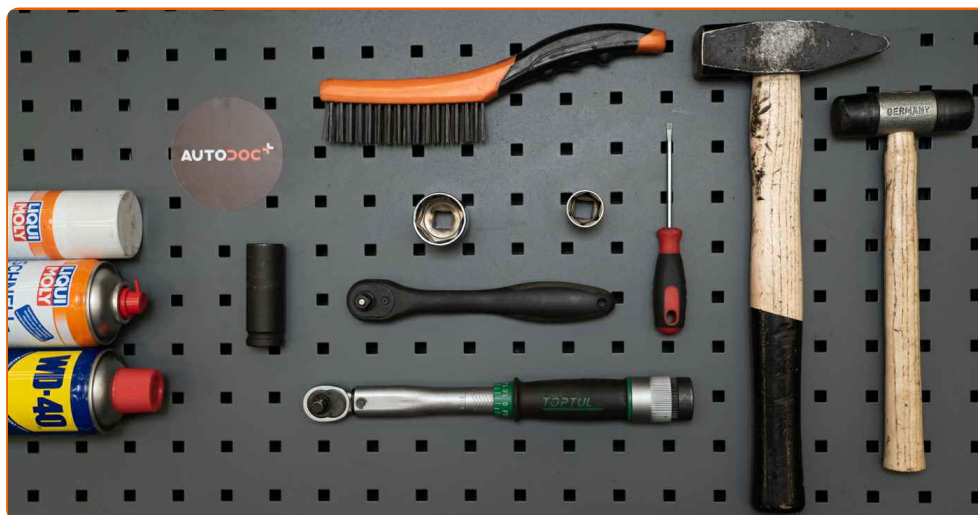

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapik meisel
- Haamer
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Lukustrõnga tangid
- Kummivasar
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

**AUTODOC soovitab:**

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma SUZUKI SPLASH autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SUZUKI SPLASH – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

**SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.




3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

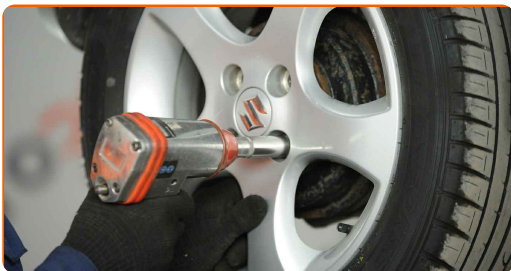


### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SUZUKI SPLASH

5

Eemaldage ratas.

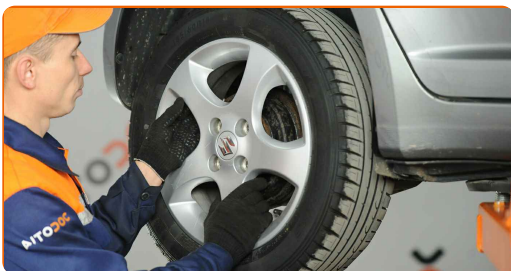

6

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




### Pöörake tähelepanu!


- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.

**7** Puhastage rattarummu kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**8** Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage kärstivõtit.

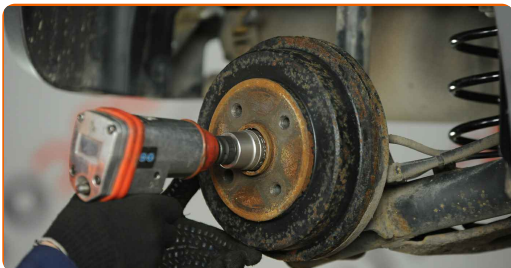


**9** Eemaldage piduritrummel, mis on paigaldatud koos ratta rummu laagriga.

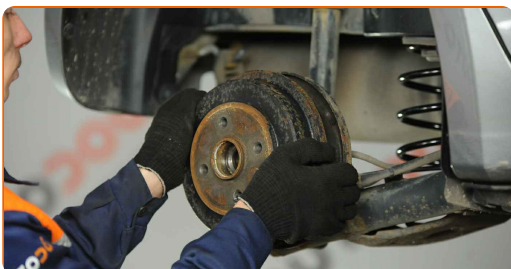

**Vahetamine: rattalaagri – SUZUKI SPLASH. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:**

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

**10** Eemaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.

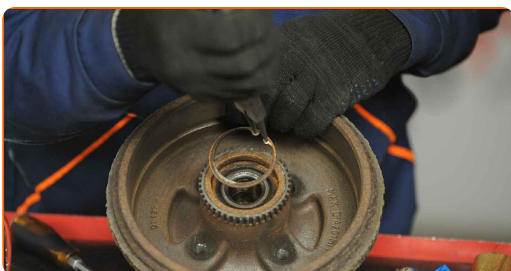

11

Suruge rattarummu laager välja. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



12

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

13

Paigaldage uus rattarumm, surudes see piduritrumlisse. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt. Kasutage haamrit.



**Vahetamine: rattalaagri – SUZUKI SPLASH. Professionaalid soovitavad:**


- Kontrollige veendumaks, et rattalaager on õiges asendis. Vältige kõrvalekaldeid.
- Lõpetage laagri pinnale surumine koheselt, kui see on oma kohale läinud.

14

Puhastage rattarummu laagrite hoiderõngas. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


15

Paigaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.

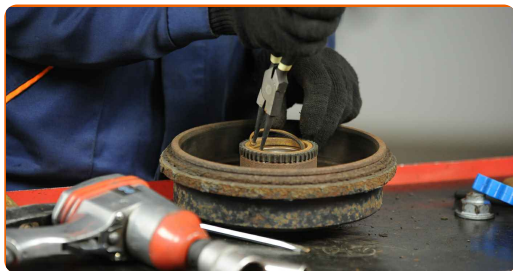


16

Paigaldage piduritrummel koos rattarummu laagriga.

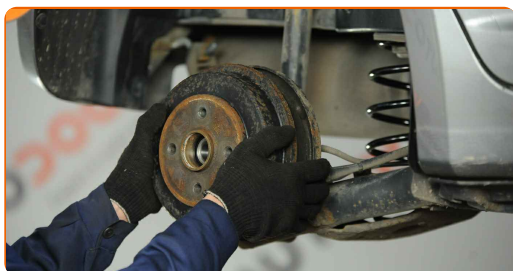

17

Pingutage rummu. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 175 Nm pöördemomendiga.

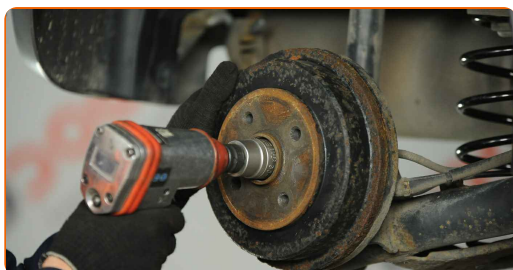


18

Pange rattarummu hoidemutter tagasi. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.






**19** Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.

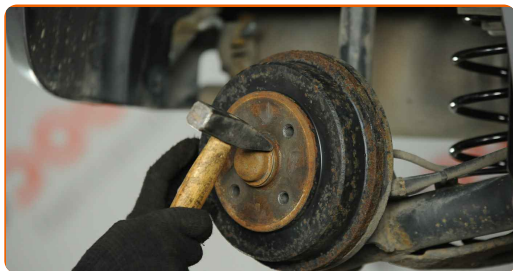

**20** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

**21** Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

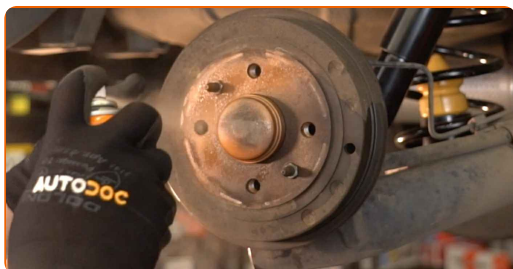

**22** Paigaldage ratas.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SUZUKI SPLASH


23

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.




24

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 85 Nm pöördemomendiga.

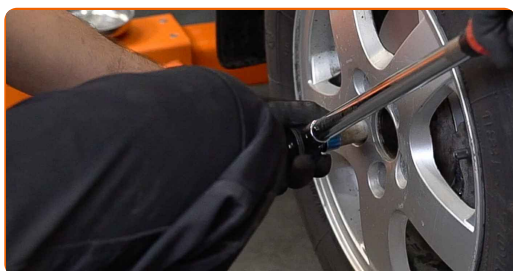

25

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

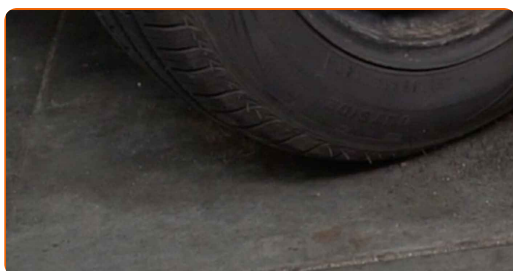

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**RATTALAAGRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.