



Kuidas vahetada  
**TOYOTA Alphard (\_H1\_)**  
mootoriõli ja filtreid –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Alphard (\_H1\_) 2.4 Hybrid 4WD (ATH10W), TOYOTA Alphard (\_H1\_) 2.4 (ANH10W), TOYOTA Alphard (\_H1\_) 2.4 4WD (ANH15W)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

## VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – TOYOTA ALPHARD (H1\_). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Universaalne puhastav sprei
- Momentvõti
- Kravikeeraja otsik nr.14
- Õlifiltrri padrunvõti 65-14F
- Käristivõti
- Lehter
- Õli väljalaskevann
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

## Vahetamine: mootoriõli ja filter – TOYOTA Alphard (\_H1\_). AUTODOCI soovitus:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – TOYOTA Alphard (\_H1\_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

**3** Tõmmake õlimõõtevarras üles.



**4** Keerake lahti õlifiltril kork.




**5** Tõstke autot kasutades tungraudat või asetage see kanalile.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – TOYOTA Alphard (\_H1\_). AUTODOC soovitab:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab ärvoolu pistik olema madalamas punktis.

**6** Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

**7** Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

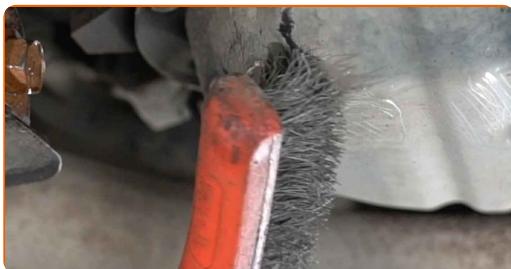

**8** Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.



**9** Nõrutage kasutatud õli.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – TOYOTA Alphard (\_H1\_). AUTODOCI eksperdid soovitavad:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

10

Puhastage õlifilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



11

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 65-14F padrunit. Kasutage käristivõtit.



12

Eemaldage õlifilter.



13

Puhastage õlifiltrri pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




**14**

Määrite uue õlifiltrit kummitihendit väikse koguse uue õliga.

**15**

Paigaldage uus õlifilter.

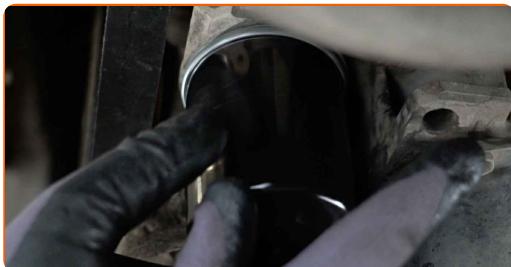**16**

Pingutage õlifiltrit. Jälgige kindlasti soovituslikku pingutustugevust. Kasutage 65-14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.

**17**

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



- 18** Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



- 19** Puhastage ölipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



- 20** Laske auto alla.

- 21** Eemaldage õli täiteava kork.



- 22** Paigaldage lehter.



23

Valage uus õli mootorisse, järgides autootaja poolt soovitatud kogust.

**AUTODOC soovitab:**

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

24

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

**Pöörake tähelepanu!**

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

25

Paigaldage õli täite kork.

26

Pingutage õli täiteava korki.



27

Käivitage mootor paariks minutiks.

28

Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

**Vahetamine: mootoriõli ja filter – TOYOTA Alphard (\_H1\_). AUTODOCI soovitus:**

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord pöleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.

29

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.



## Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektelt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltrti tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

30

Eemaldage kaitsekate.

31

Sulgege kapott.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – TOYOTA Alphard (\_H1\_). Professionalid soovitavad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtripid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!**

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕLIFILTRI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.