



Kuidas vahetada
TOYOTA COROLLA
Luukpära (E15_) esi-
vedruamort – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_) 1.4 VVT-i, TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_) 2.0 D-4D, TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_) 1.33, TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_) 1.6, TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_) 1.4 D-4D, TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_) 1.8 VVTL-i, TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_), TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_) 1.6 VVTi (ZRE151)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_)

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – TOYOTA COROLLA LUUKPÄRA (E15_). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

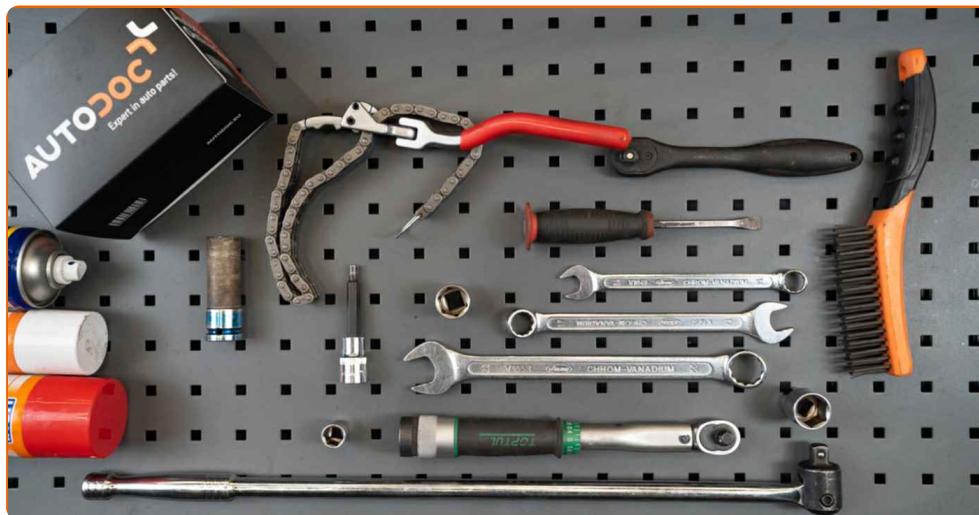

- Terashari
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Aerosool WD- 40
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Käristivõti
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Toruvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Sõrgkang
- Lehtsilmusvõti Nr.22
- Ketiga võti
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Hüdrauliline tungraud
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Poritiivakate
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedruamort – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

3 Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




4 Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 14.



5

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

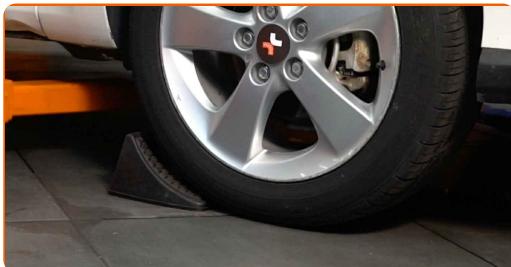

6

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



7

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

8

Keerake lahti ratta poldid.

**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_)

9

Eemaldage ratas.

**10**


Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**11**

Ühendage amortisaatori klambrist lahti juhtmed ja pidurivoolik. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.


**12**

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

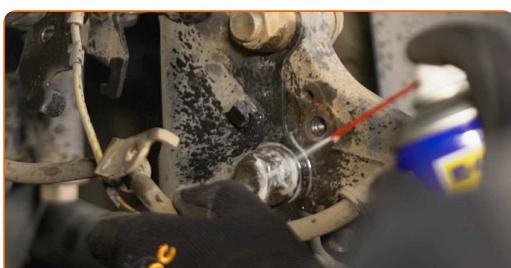

13

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.

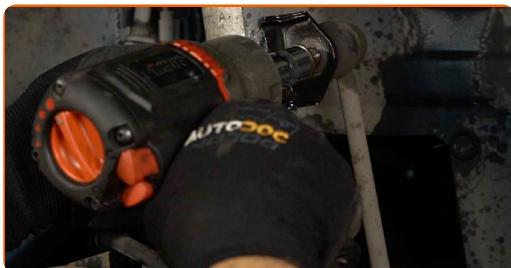

14

Eemaldage stabilisaatorivarras.



Vahetamine: vedruamort – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

15

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 22. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage toruvõtit.




16

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



17

Eemaldage kinnituspoldid.

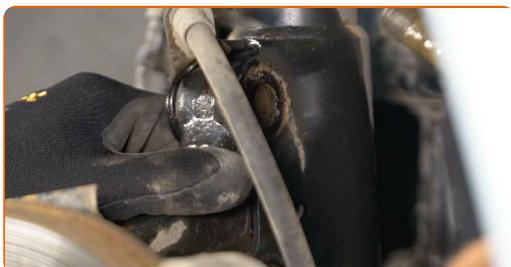

18

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



19

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.



Vahetamine: vedruamort – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

20

Eemaldage suspensiooni tugipost.



21

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedruamort – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

22

Suruge vedru kokku.



23

Eemaldage amordipüstaku tugilaagri kate. Kasutage sõrgkangi.



24

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



25

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage ketiga võtit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



26

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper. Kasutage sõrgkangi.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

27

Vabastage spiraalvedru.



28

Eemaldage vedru.



29

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.



Vahetamine: vedruamort – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_).

Professionalid soovitavad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

30

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.




31

Paigaldage amortisaatori vedru.



32

Suruge vedru kokku.

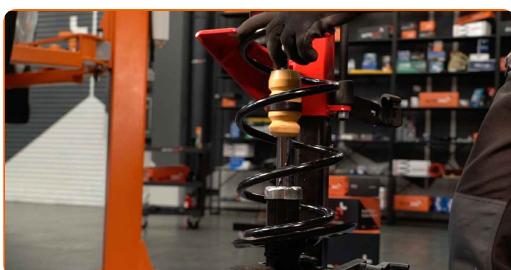

33

Paigaldage amortisaatori tugilaager, kaitse ja puks.



34

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage ketiga võtit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 47 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kallumist.

35

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

**36**

Paigaldage amordipüstaku tugilaagri kate.

**37**

Laske vedru surve alt vabaks.

**38**

Eemaldage vedrupüstaku koost.

39

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



40

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_)

41

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



42

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



43

Paigaldage kinnituspoldid.

**44**

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 22. Kasutage padrunit Nr.22.

**45**

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 240 Nm pöördemomendiga.

**46**

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

47

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile. Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.



48

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.



49

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 74 Nm pöördemomendiga.



50

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



51

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



52

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: vedruamort – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

53

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_)

54

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

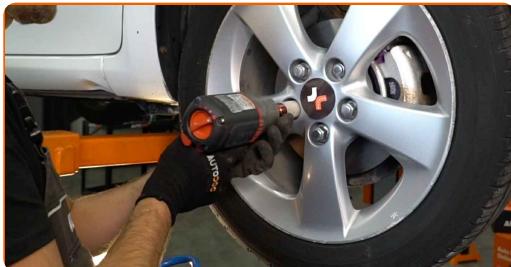

55

Laske auto alla.

56

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.



57

Töödelge amordipüstaku tugilaagli kinnitusi. Kasutage vasemääret.

58

Eemaldage kaitsekate.

59

Sulgege kapott.


60

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.



61

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

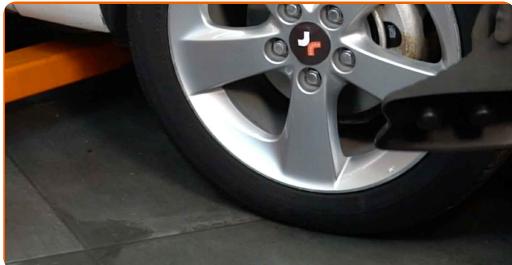

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.