



Kuidas vahetada
TOYOTA COROLLA
Luukpära (E15_) taga-
rattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_) 2.0 D-4D, TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_)

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – TOYOTA COROLLA LUUKPÄRA (E15_). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kravikeeraja otsik nr.14
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Rehvi lõökpadruri Nr.21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Kummivasar
- Veepumbatangid
- Lapiku Otsaga Kravikeeraja
- Sõrgkang
- Hüdrauliline rattarummu tõmmits
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: rattalaagri – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_). AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – TOYOTA COROLLA LUUKPÄRA (E15_). JÄRGI NEID SAMME:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #21.



3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4 Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: rattalaagri – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratsas.



6

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




7

Eemaldage seisupiduri kaabel pidurisadula juures asuvast kinnitusest. Kasutage veepumba tange.



8

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

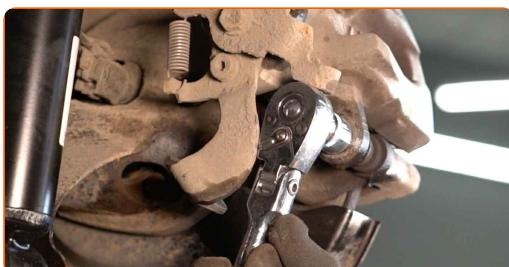

9

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

10

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: rattalaagri – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

11

Eemaldage piduriklotsid.



12

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage toruvõtit. Kasutage käristivõtit.




14

Eemaldage sadula klamber.



15

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

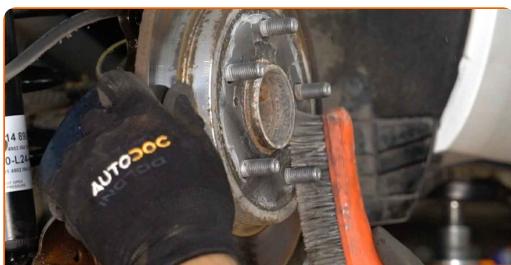

16

Eemaldage piduriketas. Kasutage kummihaamrit.



17

Puhastage rattarummu kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



18

Puhastage ABS-anduri konnektor. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



19

Eemaldage ABS-anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



20

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed.




21

Keerake lahti rummu laagri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.

**22**

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus. Kasutage hüdraulilist rattarummu tömmitsat.

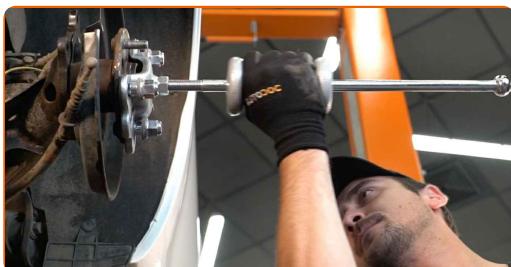**23**

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja.

**24**

Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.



25

Pingutage rattarummu laagri kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: rattalaagri – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_). Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

26

Määrite rattarummu laagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.



27

Ühendage ABS anduri juhtmestik.



28

Ühendage ABS-anduri konnektor.



29

Töödelge rummu kohtadest, kus see puutub kokku pidurikettaga. Kasutage vasemääret.



30

Paigaldage piduriketas.




31

Paigaldage pidurisadula klamber.



32

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 57 Nm pöördemomendiga.

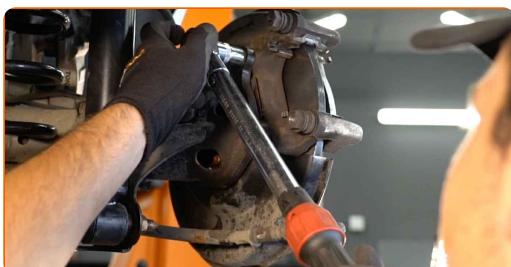

33

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

34

Paigaldage pidurilklotsid.



35

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



36

Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse.



37

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



38

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: rattalaagri – TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_). AUTODOC soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

39

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_)

40

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



41

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.



42

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.