

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **VOLVO**
S40 II (544) esi-
piduriketaste – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO S40 II (544) 2.0 D3, VOLVO S40 II (544) 2.0 D4, VOLVO S40 II (544) 1.6 D2, VOLVO S40 II (544) 2.0 F, VOLVO S40 II (544) 2.4, VOLVO S40 II (544) 2.5 T5, VOLVO S40 II (544) 2.0 D, VOLVO S40 II (544) 2.5 T5 AWD, VOLVO S40 II (544) 1.8, VOLVO S40 II (544) 1.6, VOLVO S40 II (544) 1.6 D, VOLVO S40 II (544) 2.0, VOLVO S40 II (544) 2.4 D5, VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel, VOLVO S40 II (544) 1.9, (+ 2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VOLVO V50 (545) 1.6 D

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – VOLVO S40 II (544).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kuuskant otsik nr.H7.
- Krivikeeraja otsik nr.15
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Pidurisadula tööriist
- Kärstivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: piduriketaste – VOLVO S40 II (544). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vahetage pidurikettad autol VOLVO S40 II (544) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKETADE – VOLVO S40 II (544). JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.




2

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

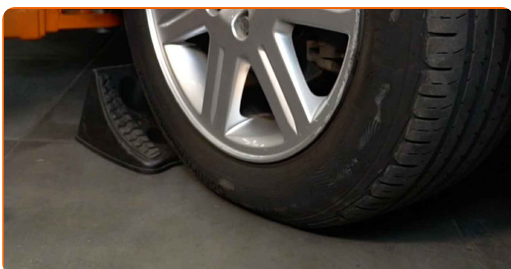

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

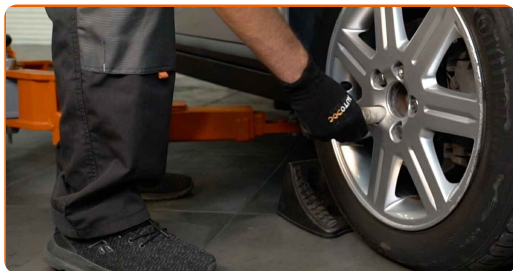


4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.

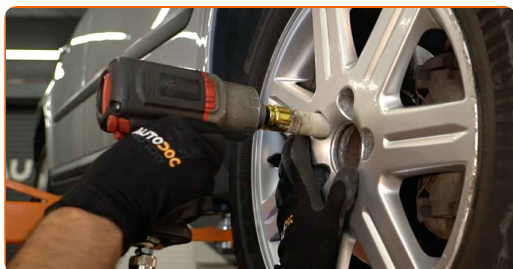

Vahetamine: piduriketaste – VOLVO S40 II (544). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.




7

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmutkaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.

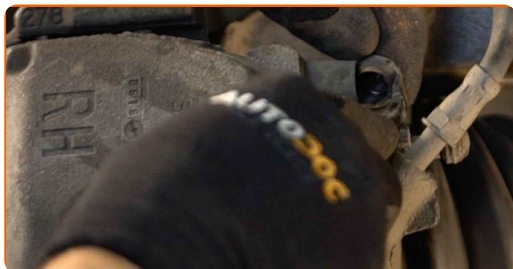


8

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

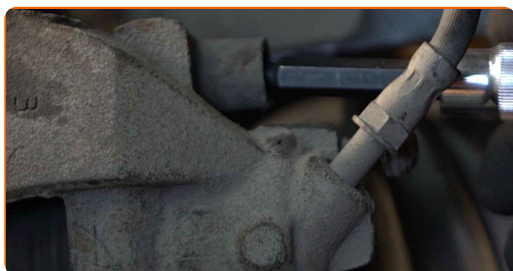


9

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

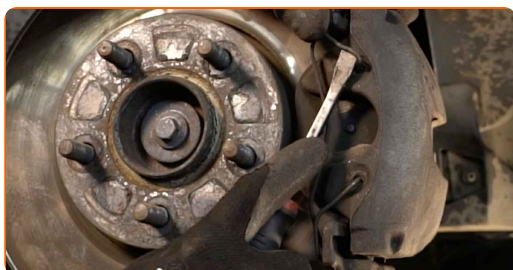


10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

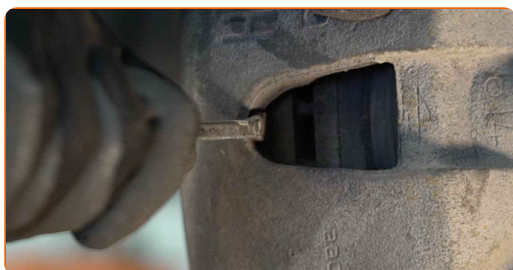

11

Eemaldage pidurisadul.

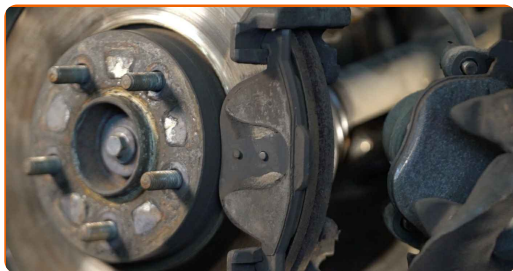


Vahetamine: piduriketaste – VOLVO S40 II (544). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

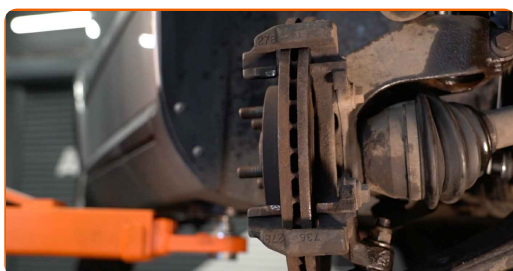

13

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




14

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit. Kasutage toruvõtit.



15

Eemaldage sadula klamber.

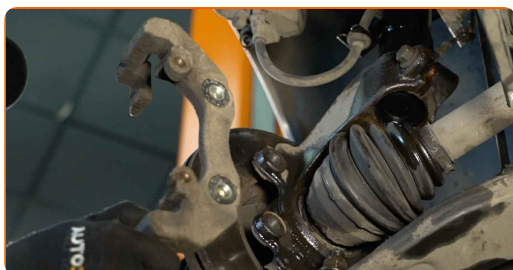


16

Eemaldage piduriketas.



17

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

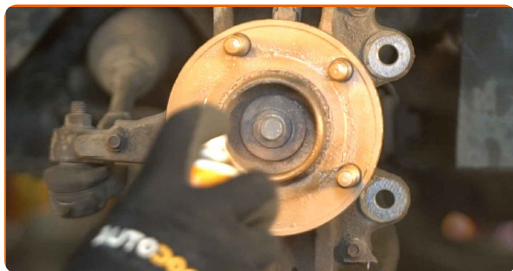


18

Paigaldage piduriketras.



19

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

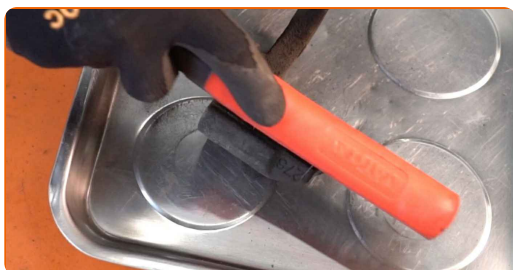

AUTODOC soovitab:


- Vahtamine: piduriketaste – VOLVO S40 II (544). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

20

Paigaldage pidurisadula klamber.



- 21** Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

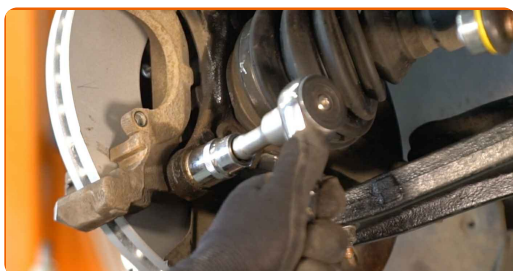


- 22** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.

Vahetamine: piduriketaste – VOLVO S40 II (544). AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


- 23** Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

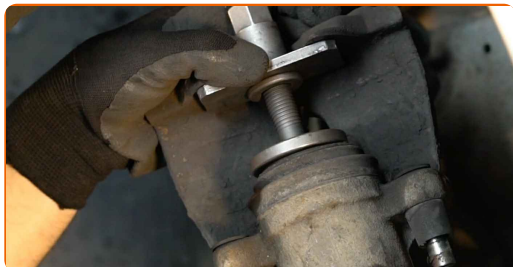


- 24** Paigaldage piduriklotsid.




25 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

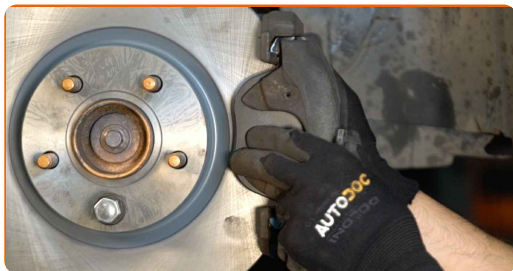


26 Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

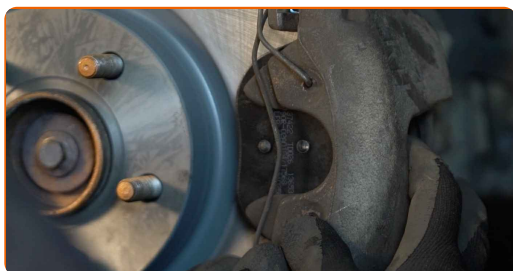

27 Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.

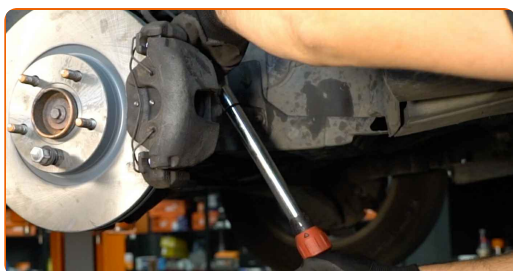


28 Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid.

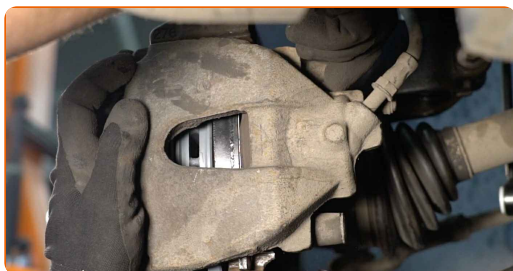


29

Määrige pinda, kus piduriketast puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

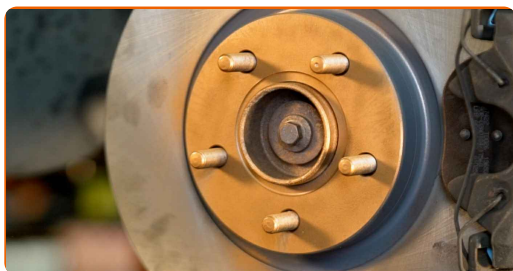

30

Puhastage piduriketast pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

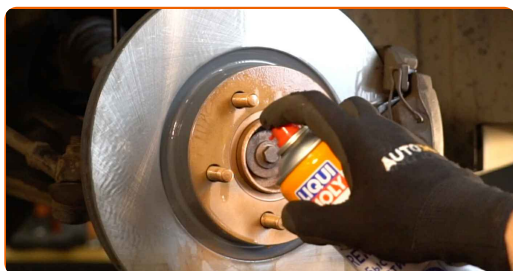


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – VOLVO S40 II (544). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

31


Paigaldage ratas.

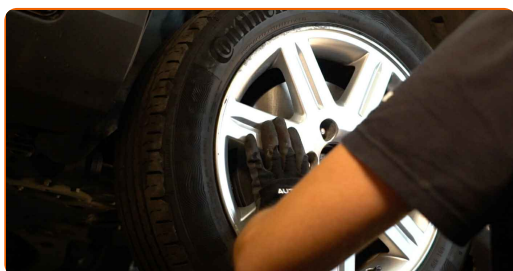


Vahtamine: piduriketaste – VOLVO S40 II (544). AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


32 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

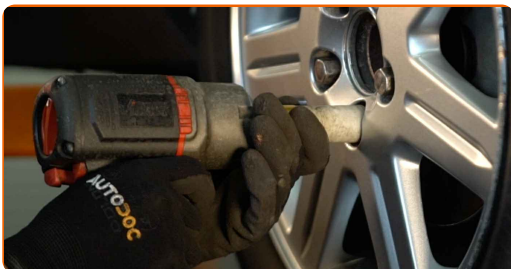

33 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

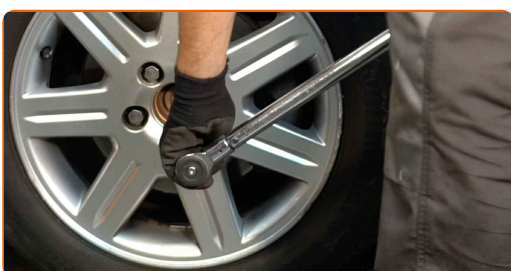

34 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

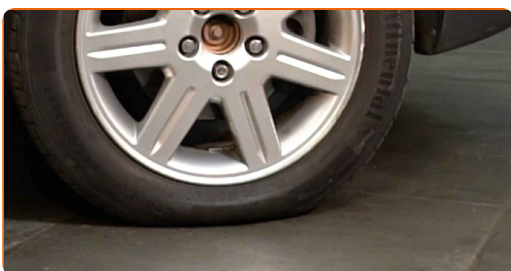

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – VOLVO S40 II (544). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

35 Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



Vahetamine: piduriketaste – VOLVO S40 II (544). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

36

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.