


AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **VW LT**
28-46 II Avatava
Veoauto / Šassii (2DC,
2DF, 2DG, 2DL, 2DM)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

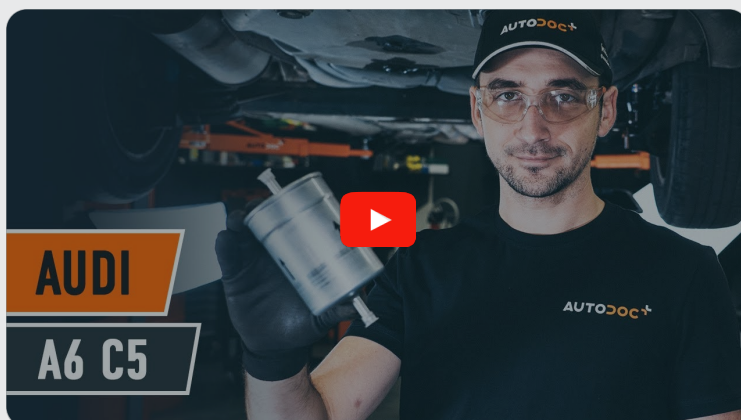

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW LT 28-46 II
AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (2DC, 2DF, 2DG, 2DL,
2DM). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

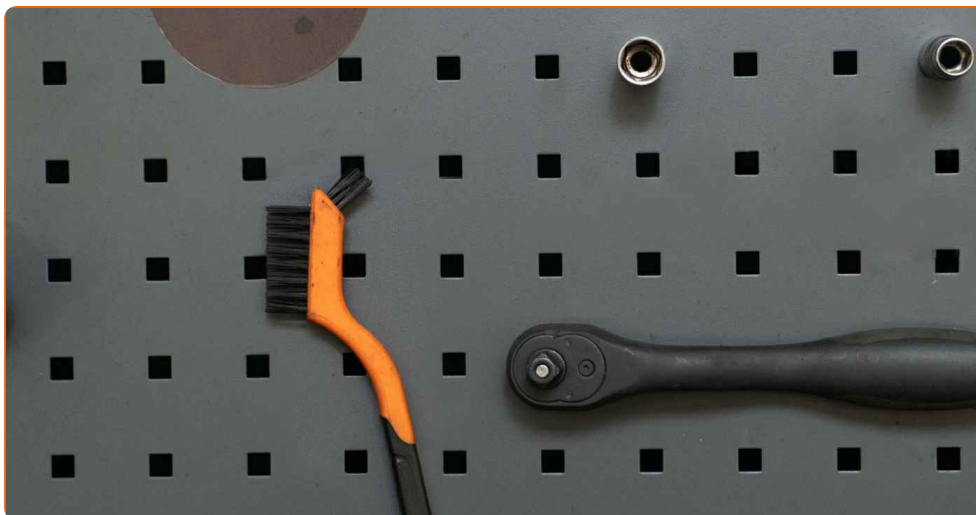

- Nailonist puhastushari
- Universaalne puhastav spre
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Vedelikumahuti
- Käristivõti
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kütusepaagi luuk.



2

Keerake lahti kütusepaaki kork.



3


Fikseerige rattad tõkiskingadega.

4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.


5

Keerake autokere plastikust kaitsekate kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

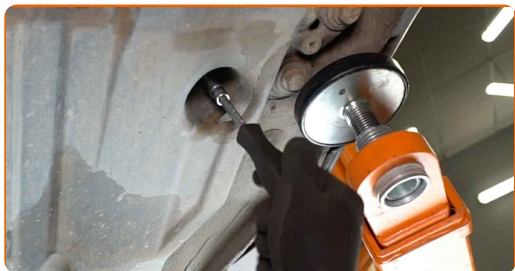

6

Eemaldage autokere plastikust kaitsekate.

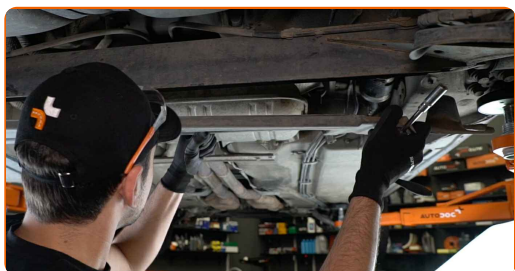


7

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.




8


Puhastage kütusetorud. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

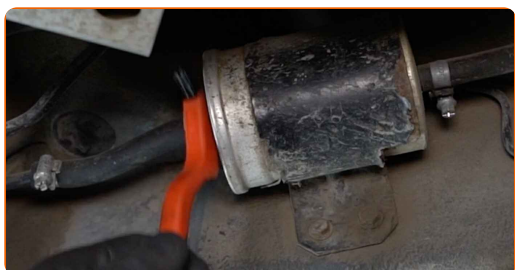


9 Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lõdvaks. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

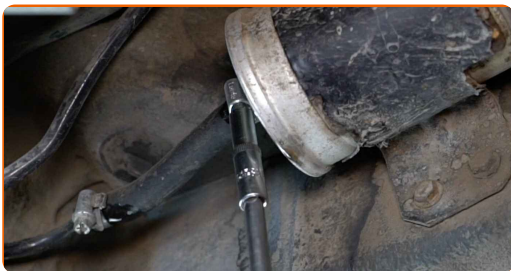

10 Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

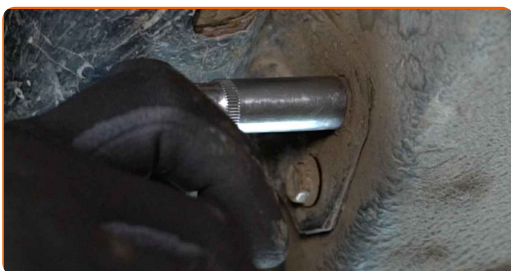

11 Eemaldage kütusefiltri küljest torud.

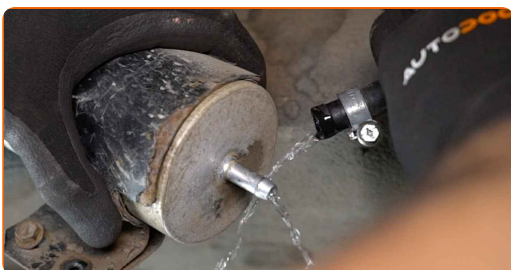

12 Eemaldage kütusefilter.




Vahetamine: kütusefiltri – VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

13

Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.

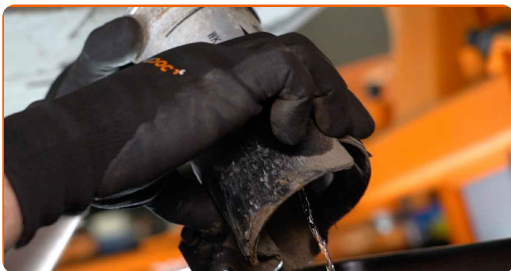


Vahetamine: kütusefiltri – VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


14

Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.

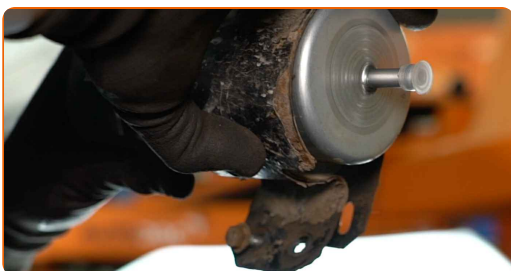

15

Paigaldage uus filter.

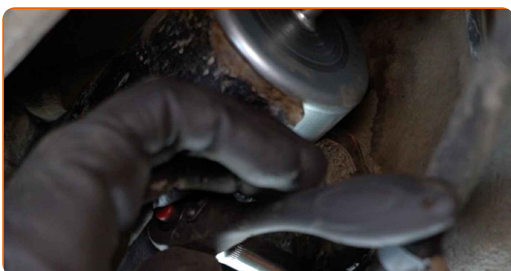


Vahetamine: kütusefiltri – VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOCi soovitus:

- Pidage meeles, et on väga oluline mitte segi ajada filtri sisendit ja väljundit. Nooled filtril näitavad kütuse voolamise suunda.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).


16

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

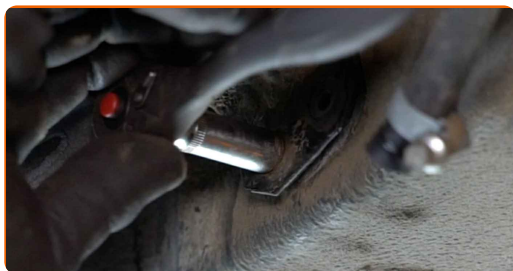

17

Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

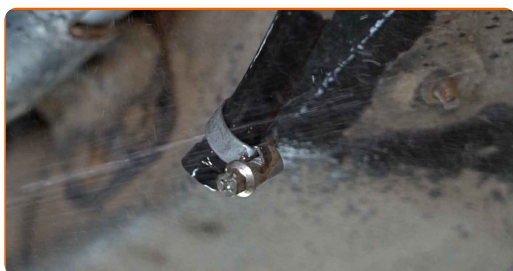


18

Kinnitage torud kütusefiltriga.




19

Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

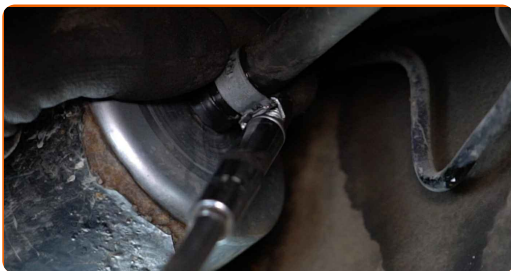


20

Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

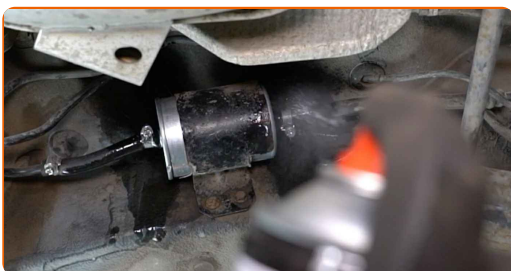


21

Paigaldage autokere plastikust kaitsekate tagasi.

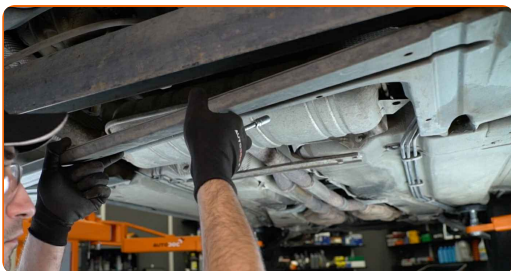

22

Keerake autokere plastikust kaitsekatte kinnitused kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

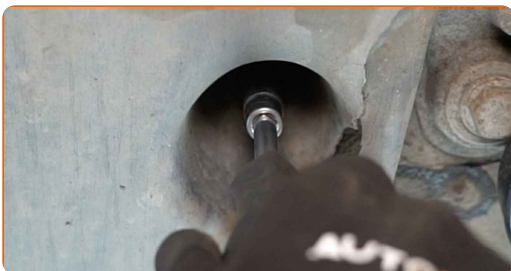

23


Laske auto alla.

24

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

25

Pingutage kütusepaagi täitekork.

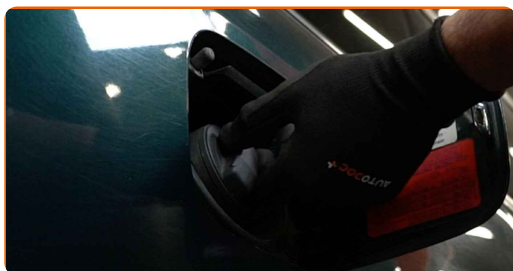

26

Sulgege kütusepaagi luuk.



Vahetamine: kütusefiltri – VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

27

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

28

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.