VIDEOÕPETUS

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – FORD FOCUS MK2. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 13
- Lehtsilmusvõti Nr. 15
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Lapik meisel
- Haamer
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

Vahetamine: vedruamort – Ford Focus MK2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Ford Focus MK2 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

Vahetamine: vedruamort – Ford Focus MK2. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

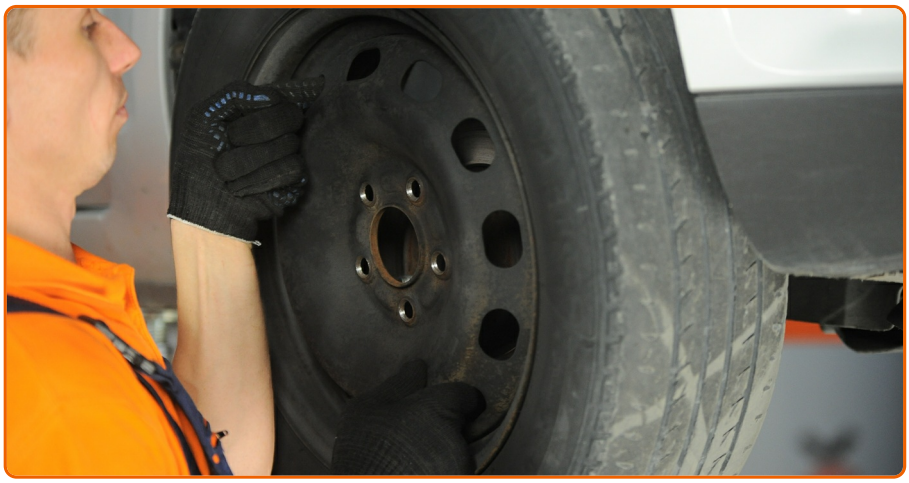

Eemaldage ratas.

6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.

8

Eemalda amortisaatori tugiposti klamber.

9

Eemaldage stabilisaatorivarras.

10

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

11

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

12

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.

13

Eemaldage kinnitus polt.

14

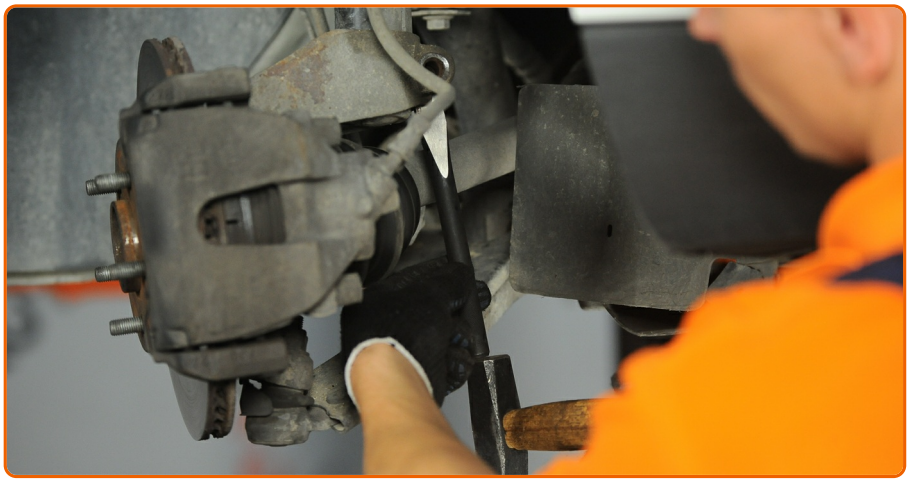

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

15

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg. Kasutage haamrit.

Vahetamine: vedruamort – Ford Focus MK2. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et käänmik oleks toetatud.

16

Laske auto alla.

17

Avage kapott.

18

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

19

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

20

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

Vahetamine: vedruamort – Ford Focus MK2. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

21

Eemaldage suspensiooni tugipost.

22

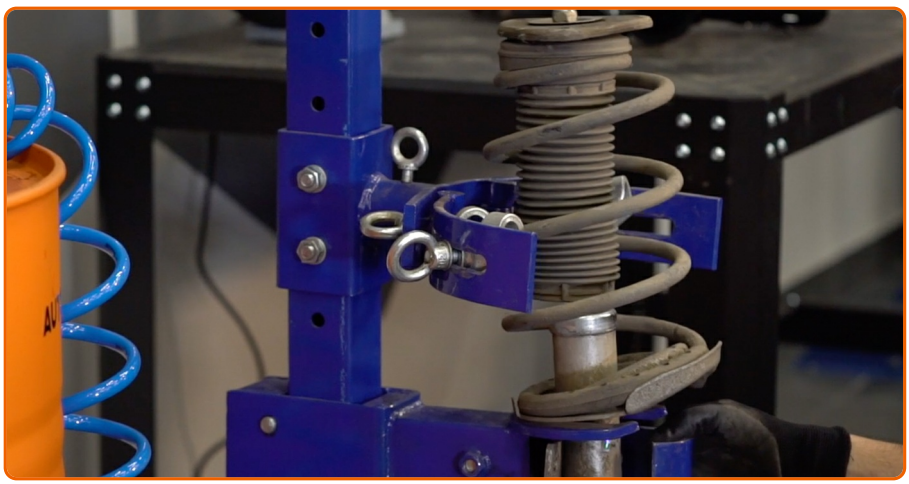

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

Vahetamine: vedruamort – Ford Focus MK2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

23

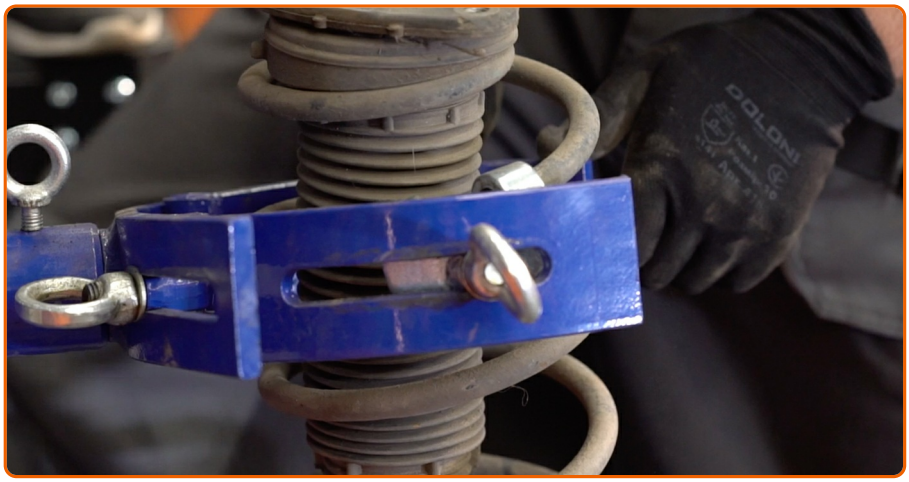

Suruge vedru kokku.

24

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

25

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.

26

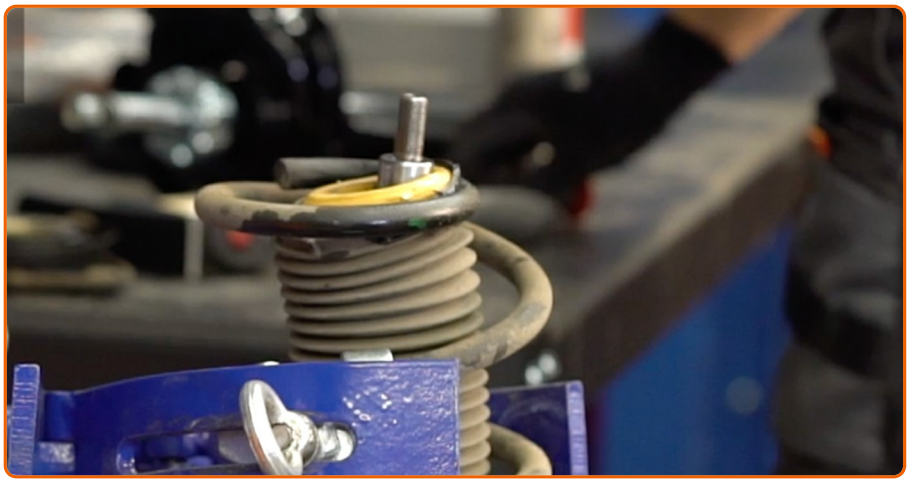

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – Ford Focus MK2. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

27

Vabastage spiraalvedru.

28

Eemaldage vedru.

29

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmitsast.

Vahetamine: vedruamort – Ford Focus MK2. Soovitus:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

30

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitsasse uus amortisaator.

31

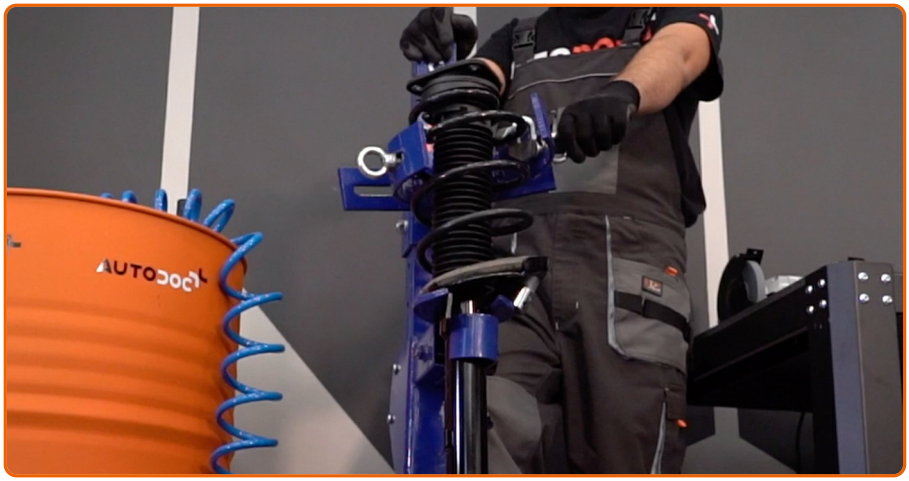

Paigaldage amortisaatori vedru.

32

Suruge vedru kokku.

33

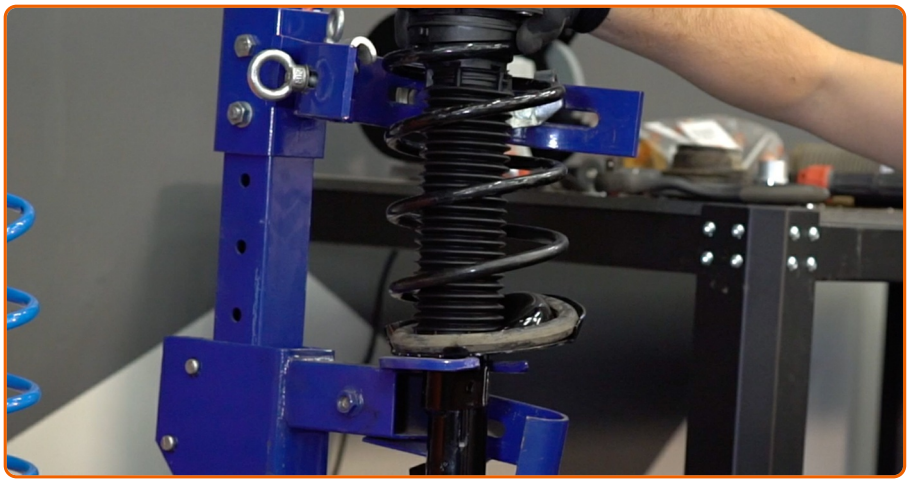

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

34

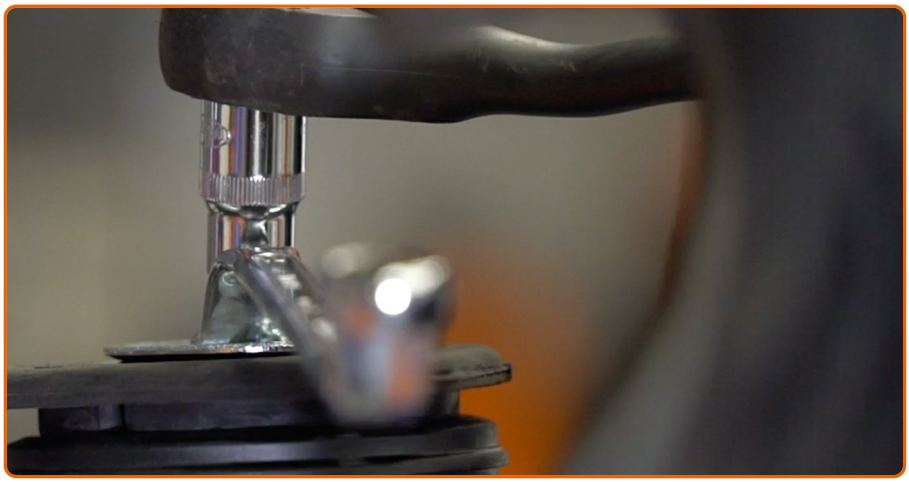

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 68 Nm pöördemomendiga.

Vahetamine: vedruamort – Ford Focus MK2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

35

Laske vedru surve alt vabaks.

36

Eemaldage vedrupüstaku koost.

37

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

38

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni.

AUTODOC soovitab:

- Ford Focus MK2 – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

39

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

40

Eemaldage kaitsekate.

41

Sulgege kapott.

42

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

43

Määrige amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

44

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge. Kasutage haamrit.

45

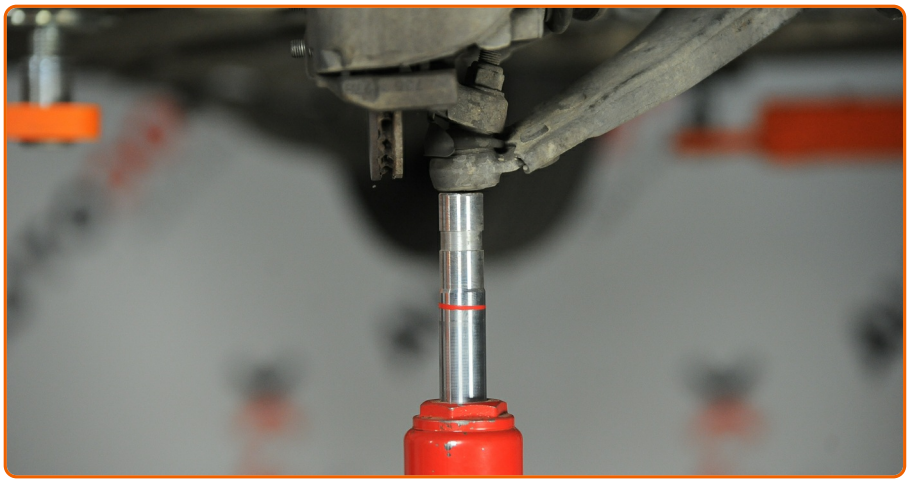

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

46

Paigaldage kinnituspolt.

47

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

48

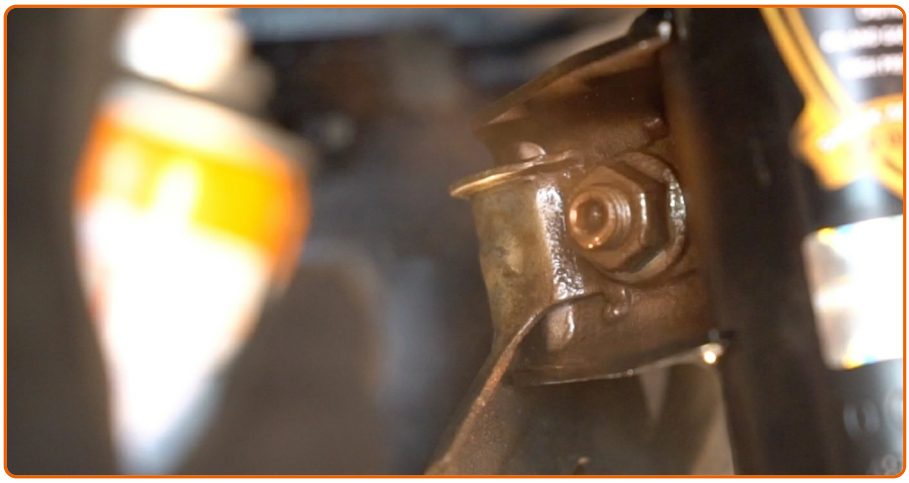

Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

49

Eemalda hoova alt tugi.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – Ford Focus MK2. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

50

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.

51

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

52

Paigaldage klamber amortisaatori tugiposti.

53

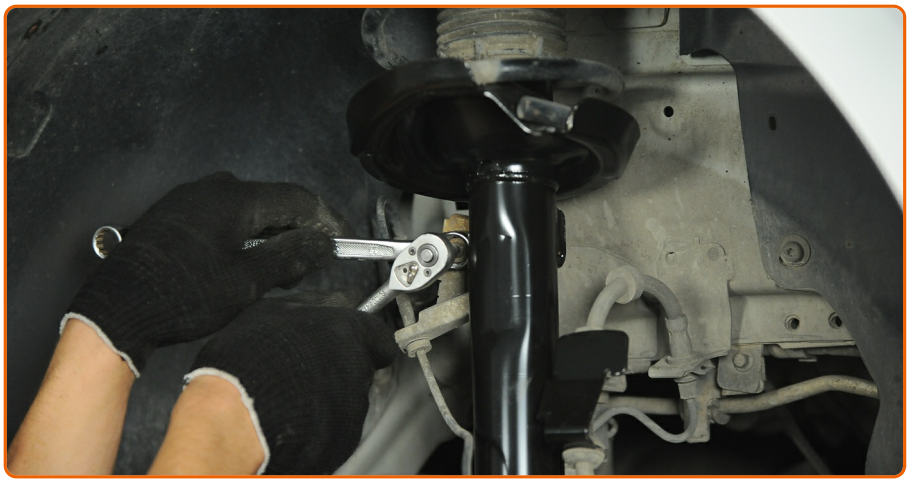

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

54

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

55

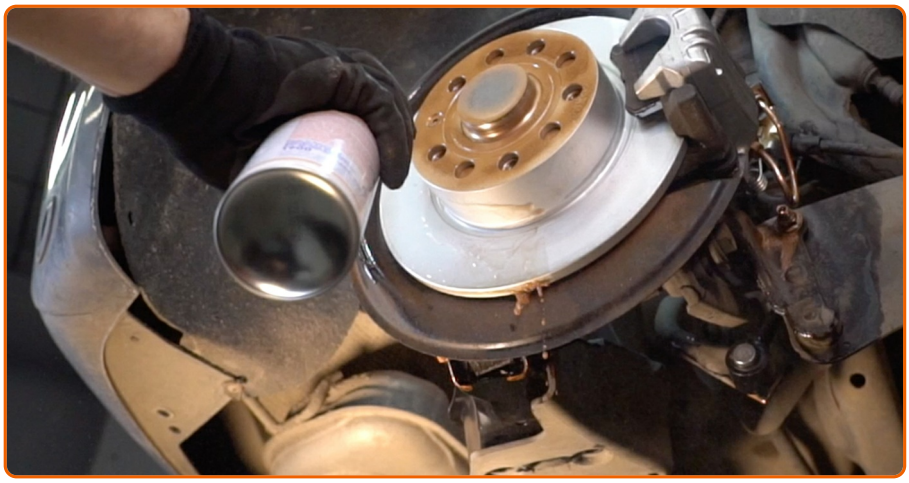

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

Vahetamine: vedruamort – Ford Focus MK2. Professionaalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

56

Paigaldage ratas.

Vahetamine: vedruamort – Ford Focus MK2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

57

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

58

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

59

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

KAS SEE JUHEND OLI ABIKS?

JAH EI

HAKAKE AUTODOC CLUB LIIKMEKS!

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

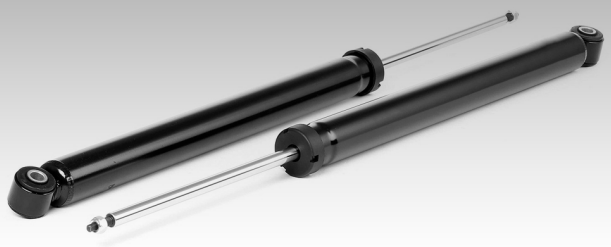

VALIGE FORD FOCUS MK2 JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

AMORTISAATORITE AUTOLE FORD FOCUS MK2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AutoDoc ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoc ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AutoDoc soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2018 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad Autodoc GmbHle.