Kuidas vahetada tagumist rummu laagrit Citroen C1 1 PM PN

VIDEOÕPETUS

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

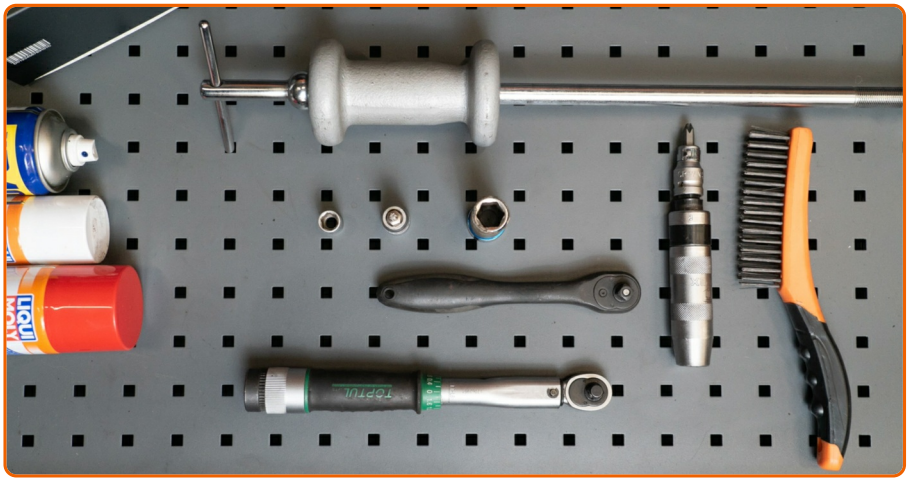

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Torx otsik T30
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Löökkruvikeeraja
- Hüdrauliline rattarummu tõmmits
- Tõkiskingad

AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma Citroen C1 1 PM PN autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

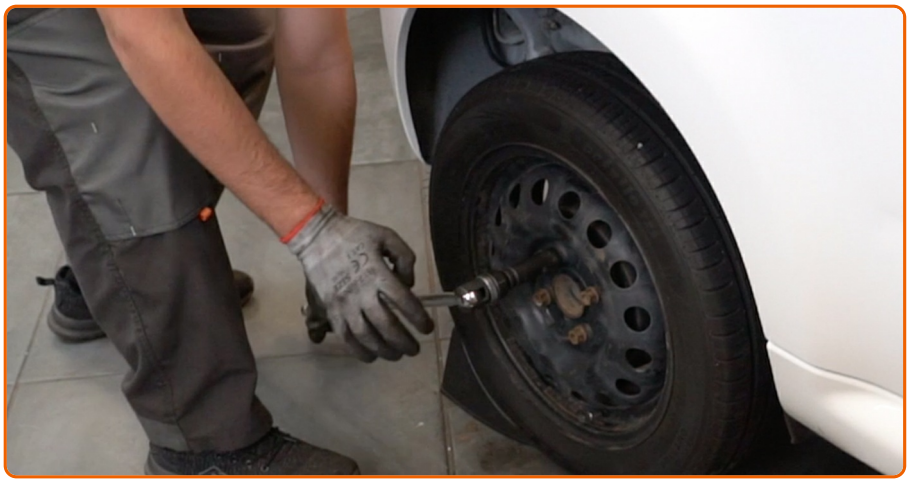

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

6

Puhastage piduritrummel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Keerake lahti piduritrumli kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage löökkruvikeerajat.

8

Eemaldage rattarumm.

AUTODOC soovitab:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

9

Puhastage ABS anduri kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

10

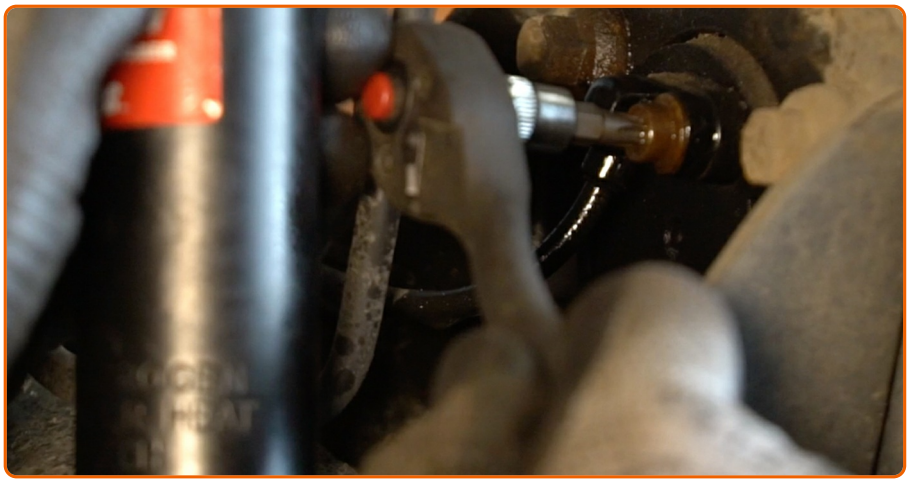

Keerake lahti ABS anduri kinnitus. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

11

Ühendage lahti ABS andur.

12

Puhastage rattarummu kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

13

Keerake lahti rummu laagri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.

14

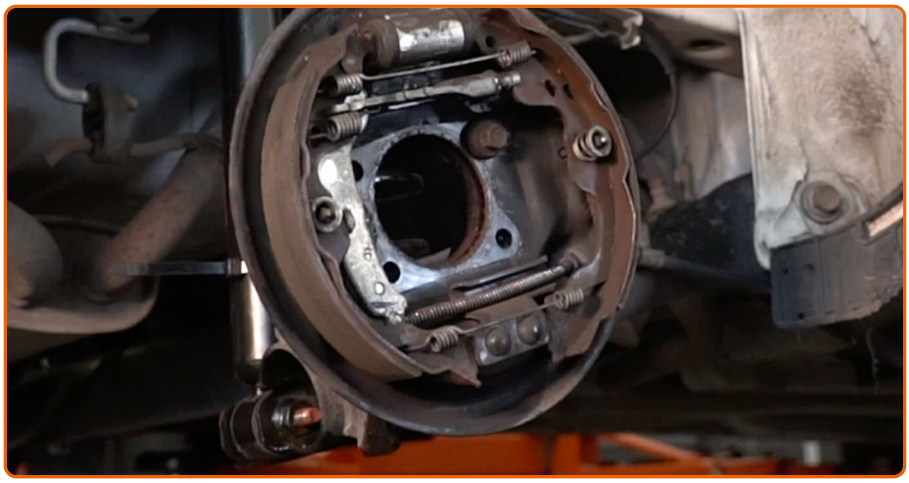

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus. Kasutage hüdraulilist rattarummu tõmmitsat.

15

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja.

16

Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.

17

Pingutage rattarummu laagri kinnitust. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

AUTODOC soovitab:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

18

Ühendage ABS andur.

19

Keerake sisse ABS anduri kinnitus. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

20

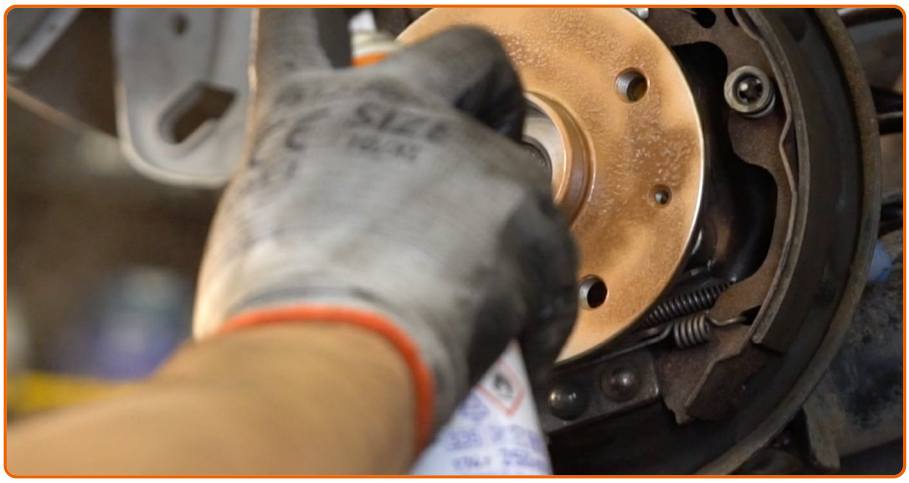

Määrige ratta rummu ala, mis puutub kokku piduritrumliga. Kasutage vasemääret.

21

Paigaldage piduritrummel ja kinnitage see.

22

Pingutage piduritrumli kinnitust. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

23

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

24

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

25

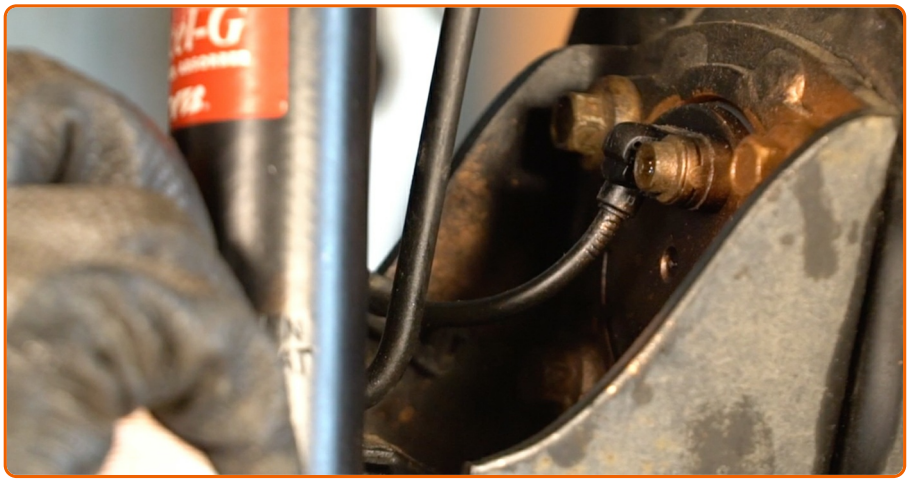

Määrige rattarummu laagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

26

Paigaldage ratas.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

KAS SEE JUHEND OLI ABIKS?

JAH EI

HAKAKE AUTODOC CLUB LIIKMEKS!

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

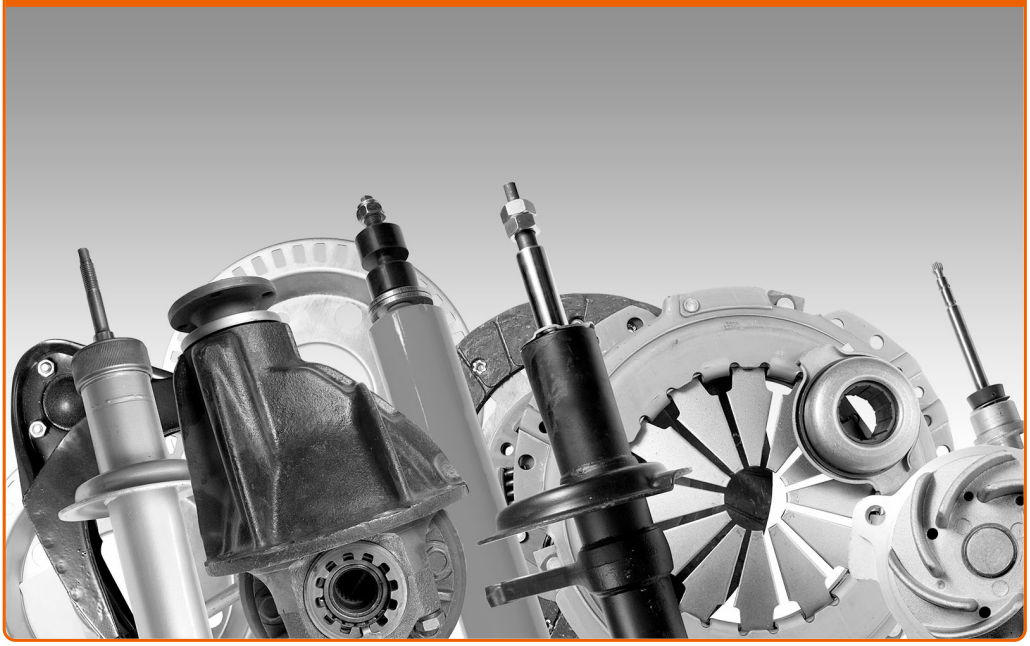

OSTKE CITROEN VARUOSASID

RATTALAAGRID: LAI VALIK

VALIGE CITROEN C1 1 PM PN JAOKS VARUOSASID

RATTALAAGRID AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD

RATTALAAGRID AUTOLE CITROEN C1 1 PM PN: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AutoDoc ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoc ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AutoDoc soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2018 – Kogu selle veebisaidi sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõigustega kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas paljundamise, avaldamise, töötlemise ja tõlkimise õigused, kuuluvad Autodoc GmbH-le.