VIDEOÕPETUS

## ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

# VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

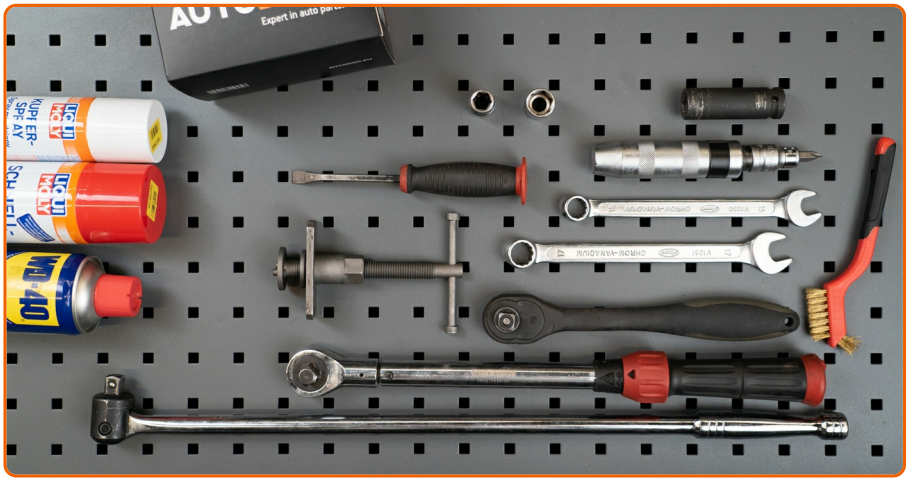

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Torx otsik T30
- Kuuskant otsik nr.H7.
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

## AUTODOC soovitab:

- Vahetage pidurikettad autol AUDI A6 C6/4F komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

# SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.

## AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.

7

Ühendage lahti piduriklotside kulumisandurid. Kasutage sõrgkangi.

## Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

8

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

9

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.

10

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.

11

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

12

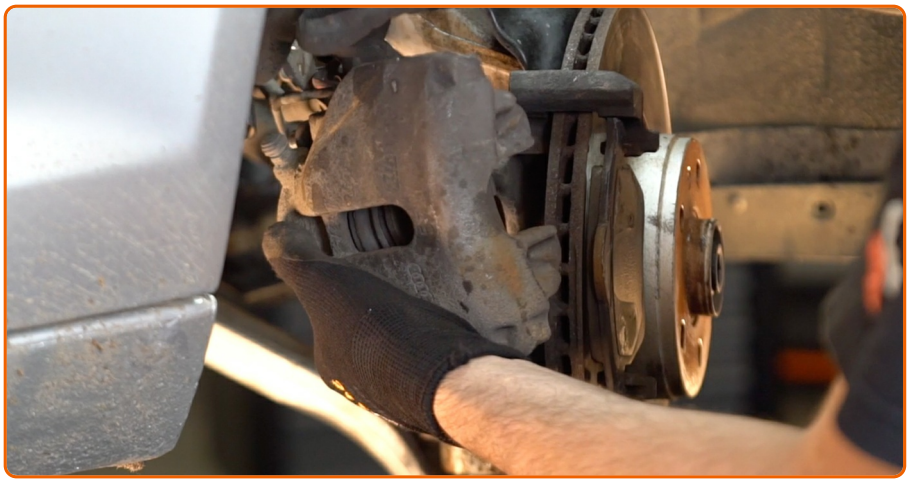

Eemaldage pidurisadul.

## AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

13

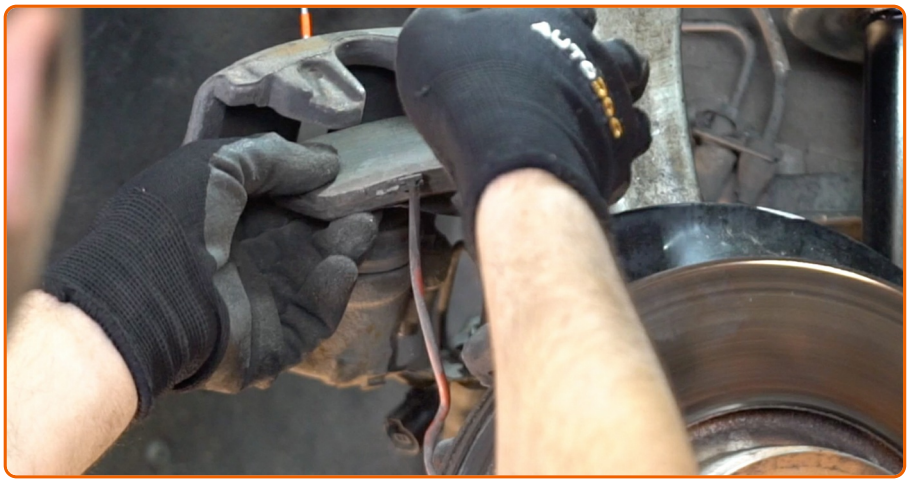

Eemaldage piduriklotsid.

14

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.

15

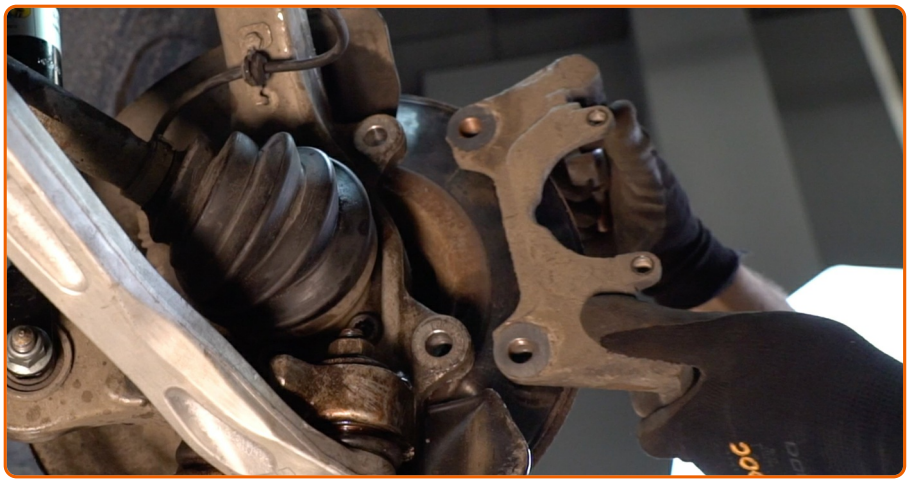

Eemaldage sadula klamber.

16

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

17

Eemaldage piduriketas.

18

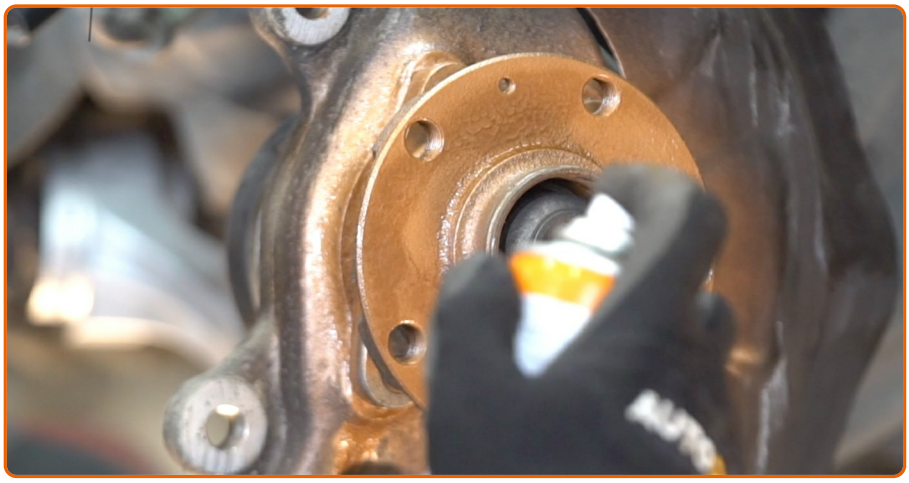

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

19

Paigaldage piduriketas.

20

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

21

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

## AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

**22**

Paigaldage pidurisadula klamber

**23**

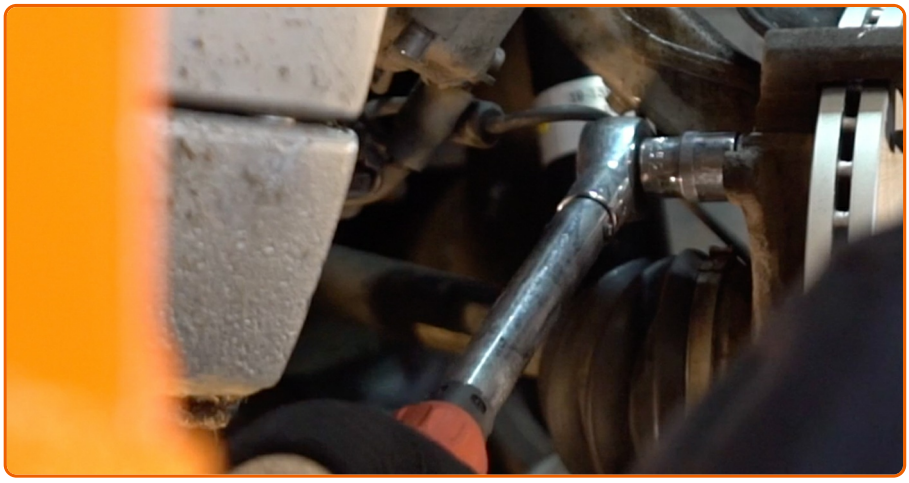

Pingutage pidurisadula klambrit Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 75 Nm pöördemomendiga.

24

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.

## AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

25

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

26

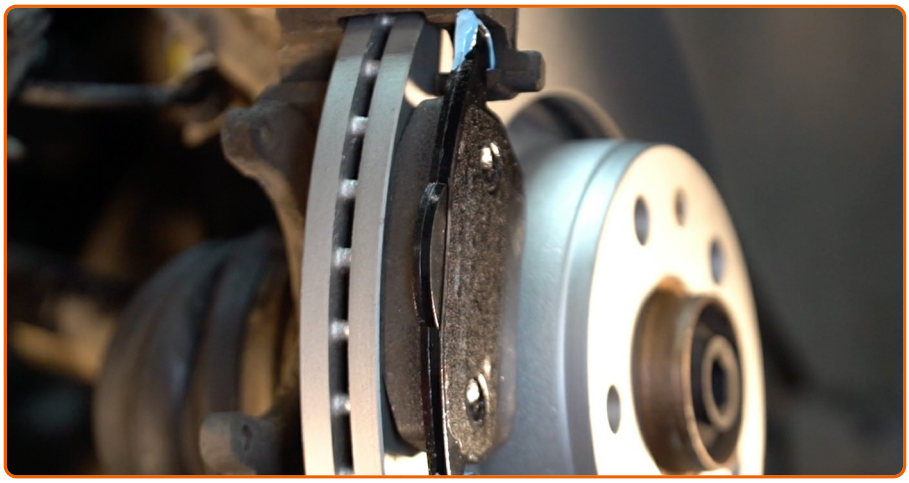

Paigaldage pidurilklotsid.

27

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

28

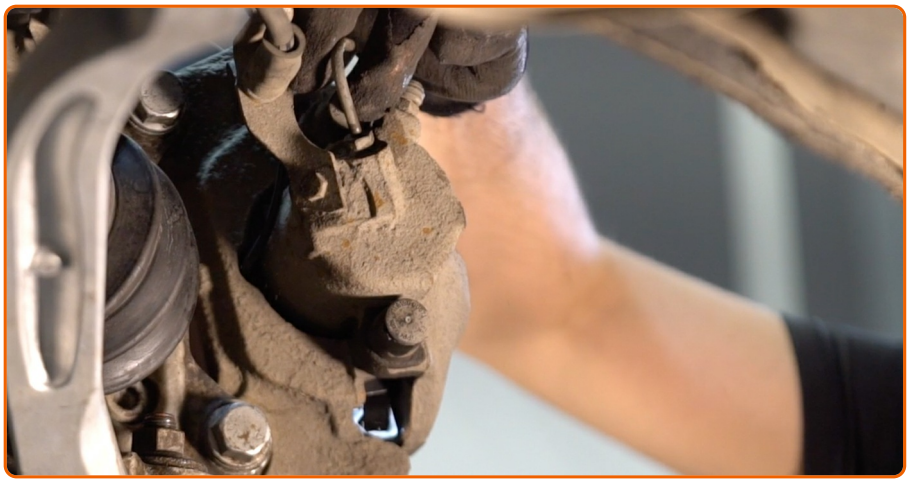

Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid.

29

Ühendage piduriklotsid kulumisanduriga.

30

Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage sõrgkangi.

31

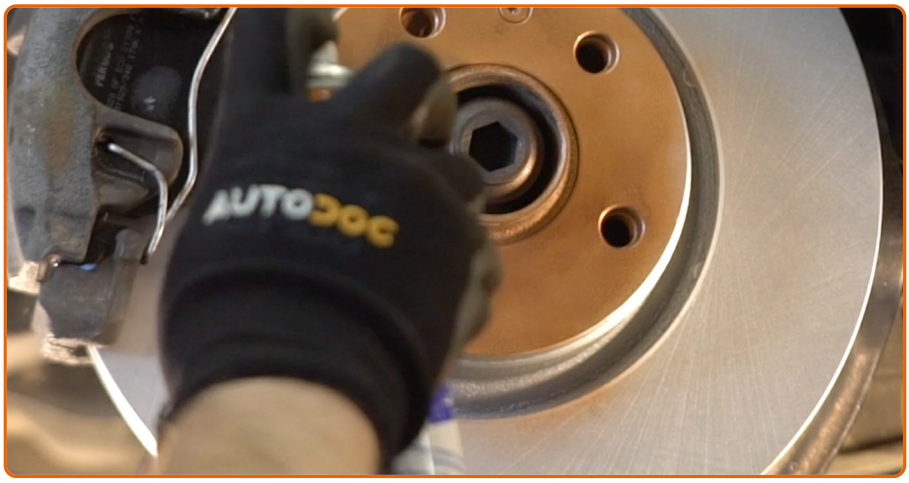

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

32

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

## AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

33

Paigaldage ratas.

## AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

**34**

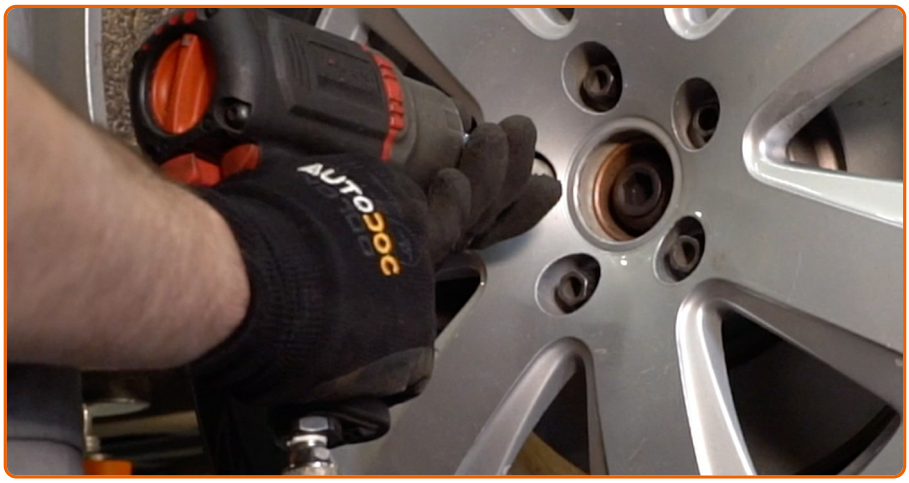

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**35**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

36

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

## AUTODOC soovitab:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

37

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

## AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

38

Sulgege kapott.

## KAS SEE JUHEND OLI ABIKS?

JAH EI

HAKAKE AUTODOC CLUB LIIKMEKS!

# AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

## AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

## SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

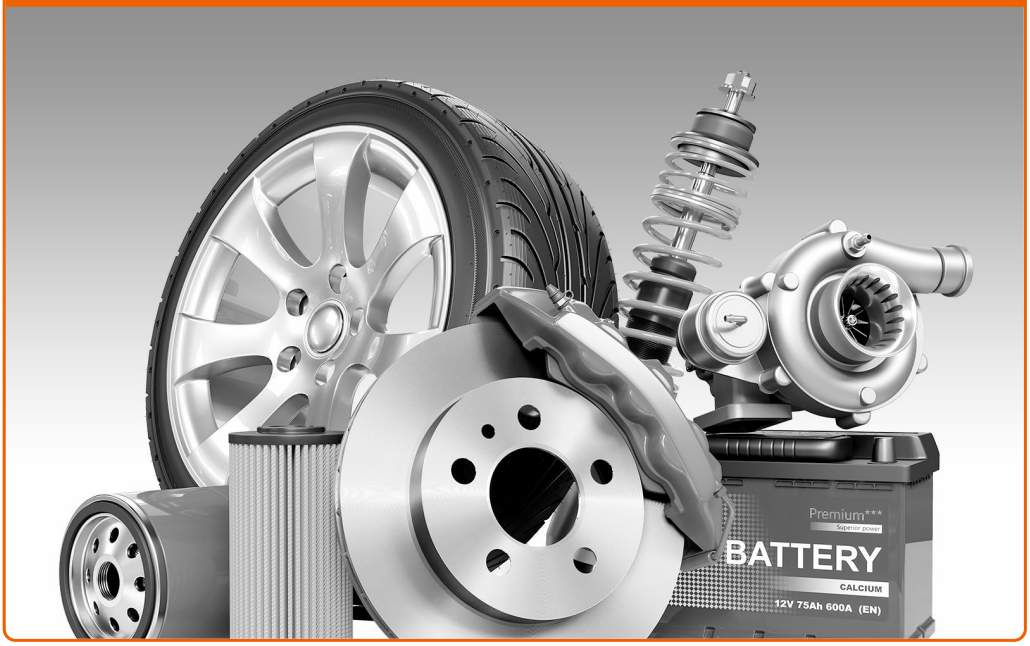

## OSTKE AUDI VARUOSASID

## PIDURIKETTAD: LAI VALIK

## VALIGE AUDI A6 C6/4F JAOKS VARUOSASID

## PIDURIKETTAD BRÄNDIDELE AUDI: OSTKE NÜÜD

# PIDURIKETTAD BRÄNDIDELE AUTOLE AUDI A6 C6/4F: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

## ⓘ Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AutoDoc ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoc ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AutoDoc soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2018 – Kogu selle veebisaidi sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõigustega kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas paljundamise, avaldamise, töötlemise ja tõlkimise õigused, kuuluvad Autodoc GmbH-le.