

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Skoda
Fabia 6Y5** taga-
amortisaatorite – õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2.0, SKODA FABIA (6Y2) 2.0, SKODA FABIA Luukpära (6Y3) 1.9 TDI, SKODA FABIA Luukpära (6Y3) 1.4 16V, (+ 32)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – SKODA FABIA
6Y5. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

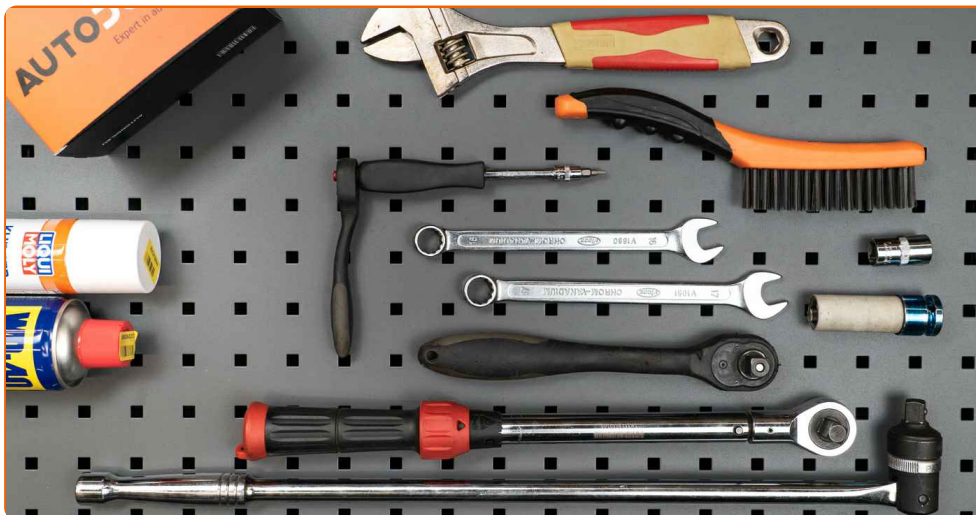

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Torx otsik T25
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Reguleeritav mutrivõti
- Kruustangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: amortisaatorite – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCi soovitus:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Skoda Fabia 6Y5.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: amortisaatorite – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.




6

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25.

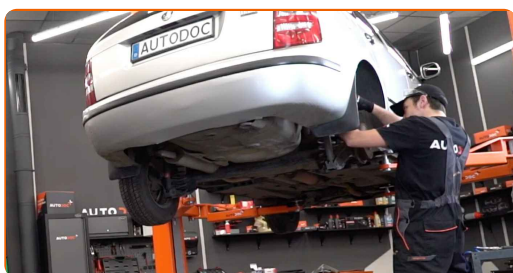


7

Eemaldage rattakoopa kate.

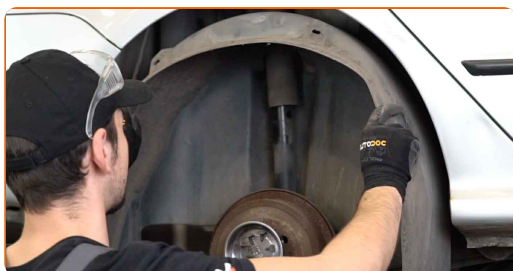

8

Kinnitage tagumise silla tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

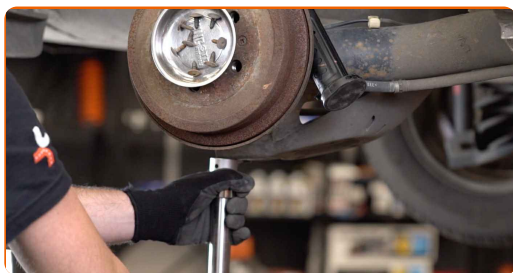


9

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



10

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage kärstivõtit.

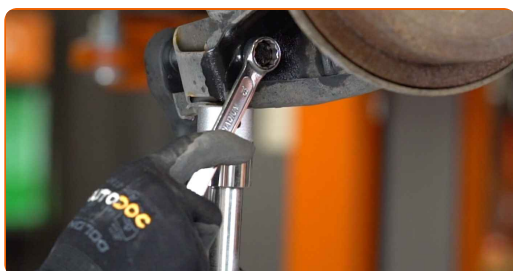

11

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.




Vahetamine: amortisaatorite – Skoda Fabia 6Y5. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

12 Eemaldage amortisaator.




13 Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

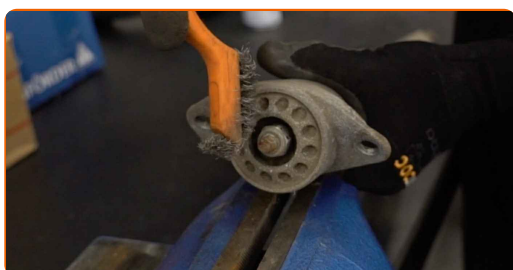


14 Haarake amortisaatorist kruustangidega.



15 Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit.

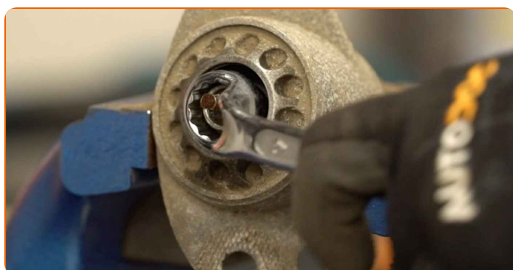

16 Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.

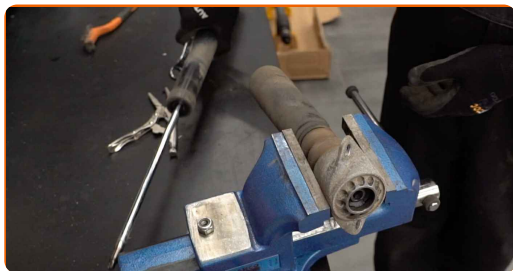


17 Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amortisaatorite – Skoda Fabia 6Y5. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


18 Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.

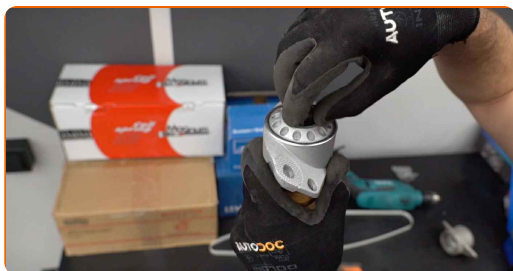

19 Haarake amortisaatorist kruustangidega.



20 Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

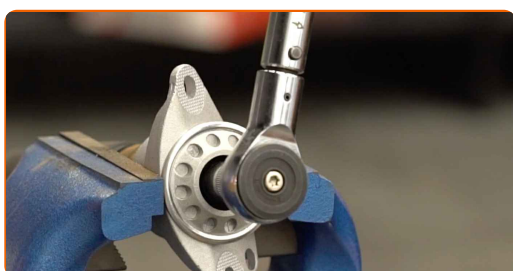

21 Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.




22 Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




23

Töödelge amortisaatori paigalduspesasid. Kasutage vasemääret.

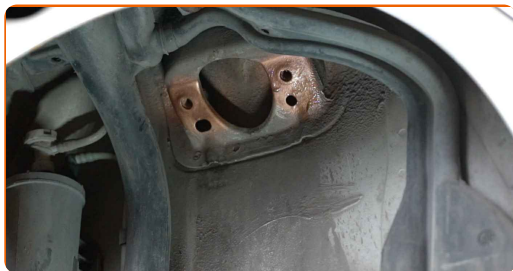

24

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

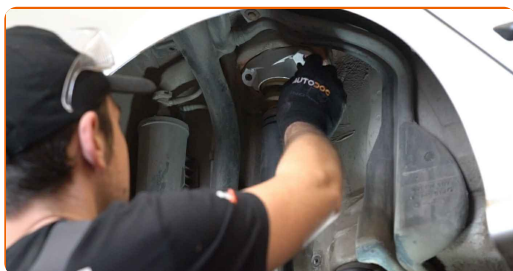


Vahetamine: amortisaatorite – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

25


Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.+90°

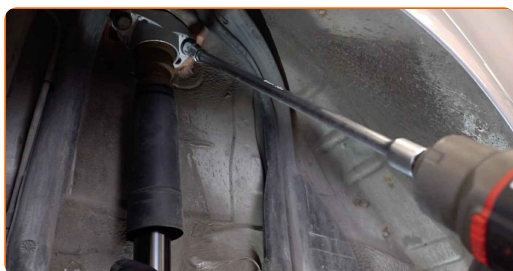


AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

26 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

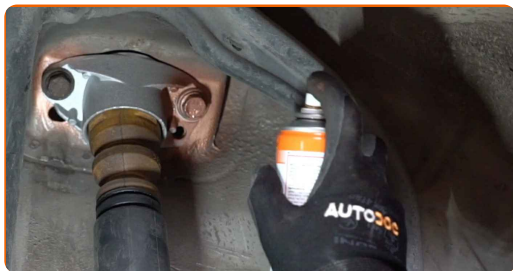


27 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°

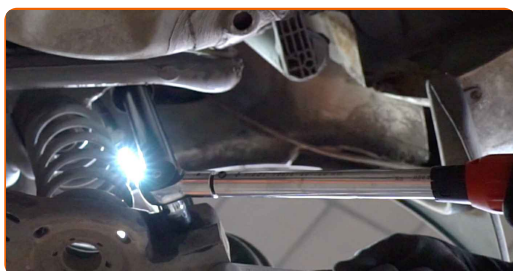

AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

28 Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

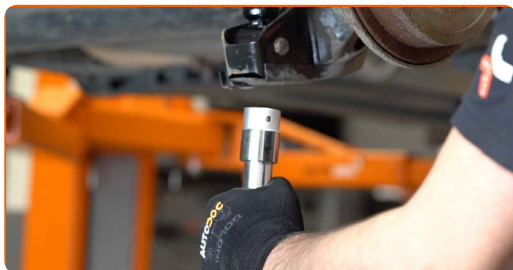


AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: amortisaatorite – Skoda Fabia 6Y5. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


29 Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.




30 Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T25.

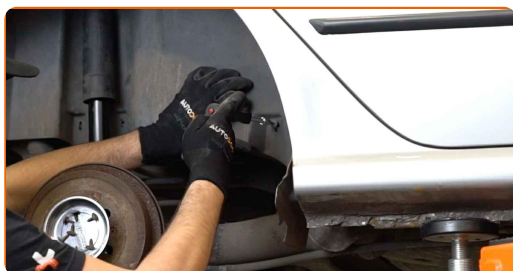

31 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

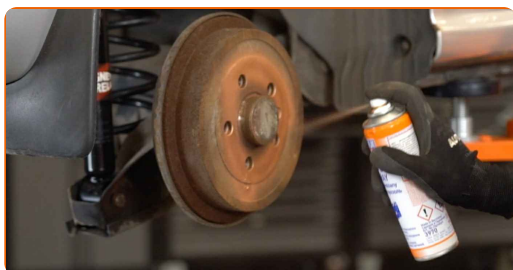

32 Paigaldage ratas.

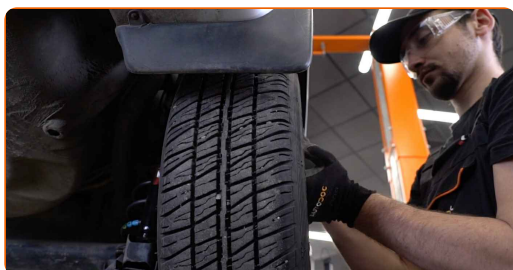

Vahetamine: amortisaatorite – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratas kinnituspoltide kinni krüvimisel üleval.


33

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




34

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

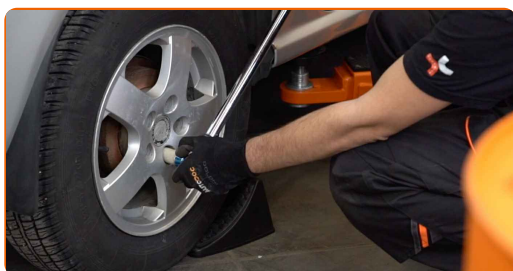

35

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

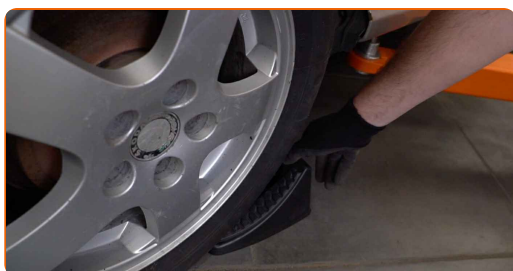

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SKODA VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE SKODA FABIA 6Y5 JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE SKODA: OSTKE NÜÜD

**AMORTISAATORITE AUTOLE SKODA FABIA 6Y5: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.