



Kuidas vahetada  
**Peugeot 208 1** õhufiltr -  
õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.0, PEUGEOT 301 Sedaan 1.2 VTi 72,  
PEUGEOT 2008 Kombi (CU\_) 1.2 VTi, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.2 VTi 72,  
PEUGEOT 301 Sedaan 1.2 VTi 82, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2 GPL,  
PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2  
PureTech 82, PEUGEOT 2008 Kombi (CU\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 301 Sedaan  
1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 II  
Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_) 1.2 PureTech 75

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – PEUGEOT 208 1.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: õhufiltr – Peugeot 208 1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – PEUGEOT 208 1. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.



3

Ühendage õhukanalist lahti karteri ventilatsiooni voolik.



**4**


Keerake lahti klamber, mis kinnitab mootoriõhu filtri korpuse drosseli kerega. Kasutage padrunit Nr.7.

**5**

Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**6**

Ühendage õhufiltrti korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

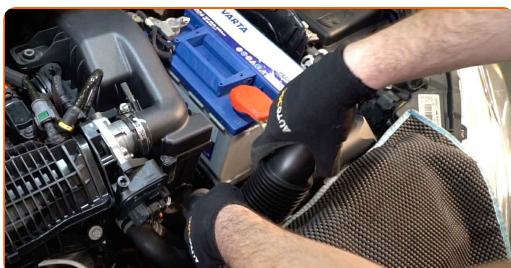**7**

Eemaldage õhufiltrti korpus.




8

Keerake lahti õhufiltril katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



9

Eemaldage filtri kaas.

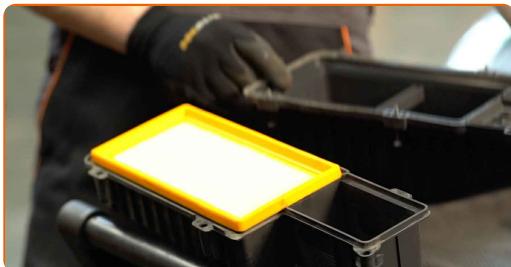

10

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



11

Puhastage õhufiltril katte ja korpus.



### Vahetamine: õhufiltr – Peugeot 208 1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne õhufiltr katte ja korpuse puastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

12

Paigaldage uus filtr element korpusesse. Veenduge, et filtr serv sobib tihedalt korpusega.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Peugeot 208 1. Ole kindel, et filtr õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrri korpusesse.

13

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.




14

Keerake sisse õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



15

Paigaldage õhufiltrri korpus.

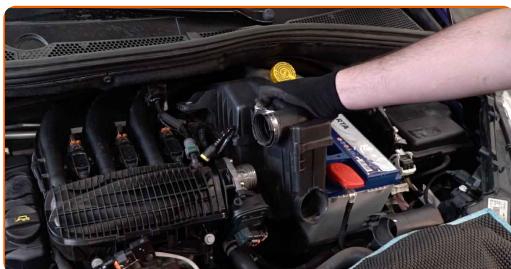

16

Keerake kinni korpuuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



17

Pingutage klambrit, mis kinnitab mootori õhufiltrit drosseli kerega. Kasutage padrunit Nr.7.




18

Ühendage karteri ventilatsiooni voolik õhukanaliga.



19

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

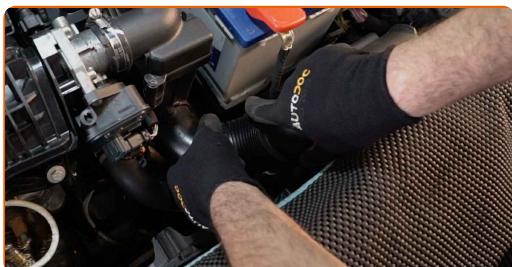

20

Eemaldage kaitsekate.



21

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÖPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE PEUGEOT 208 1 JAOKS VARUOSASID****ÕHUFILTRI AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE PEUGEOT 208 1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.