



Kuidas vahetada
Peugeot 208 1 alumine
esiõõtshoob – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.0, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 VTi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 GTi, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.2 VTi, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.6 VTi, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.6 HDi, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2 THP, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.2 THP 110, (+ 16)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – PEUGEOT
208 1. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

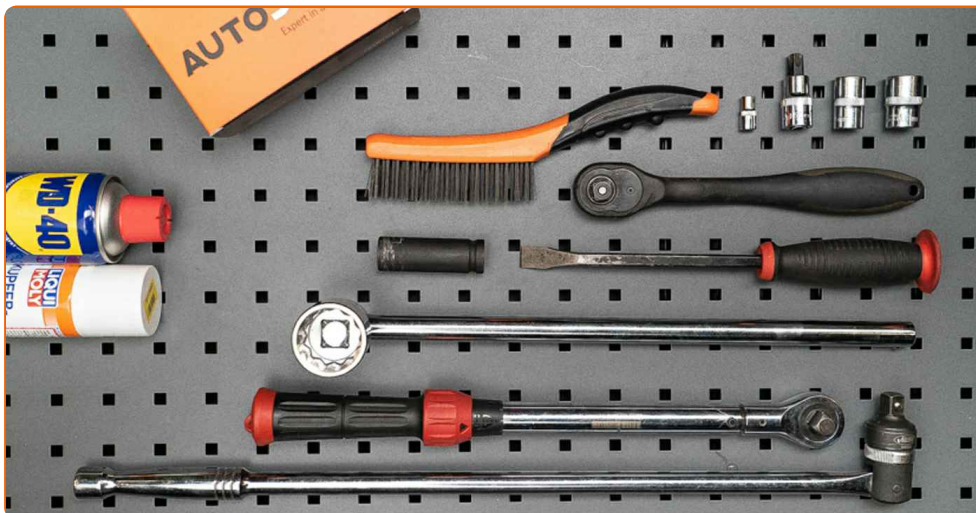

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Torx otsik T55
- Kruvikeeraja otsik nr.E8
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 208 1. Soovitus:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – PEUGEOT 208 1. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.




2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Lõdvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage toruvõtit.

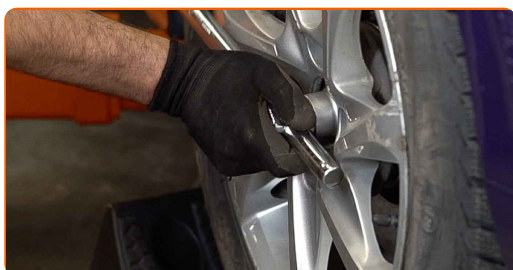


4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.

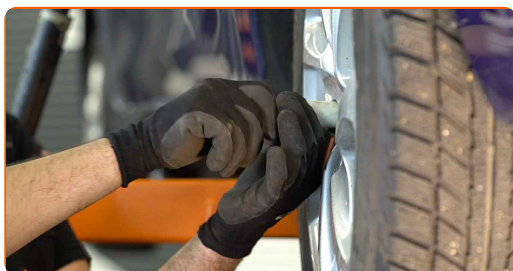

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Peugeot 208 1


6

Eemaldage ratas.




7


Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

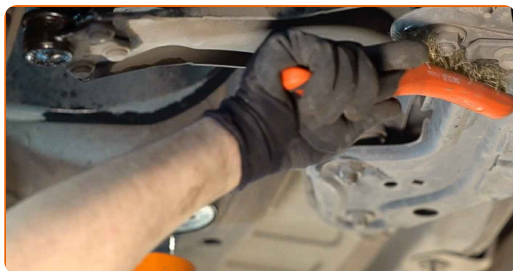


- 8** Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.E8. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

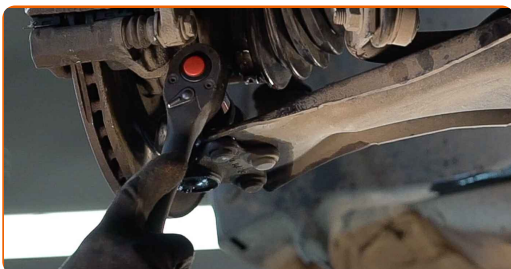


- 9** Eemaldage kinnitus polt.

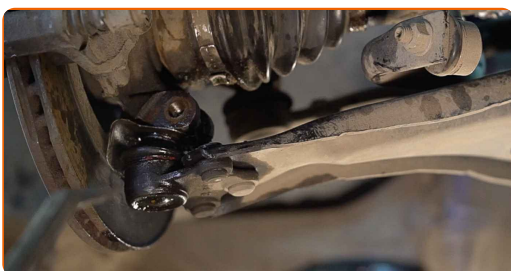


- 10** Lõdvendage õõtsuova tagumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

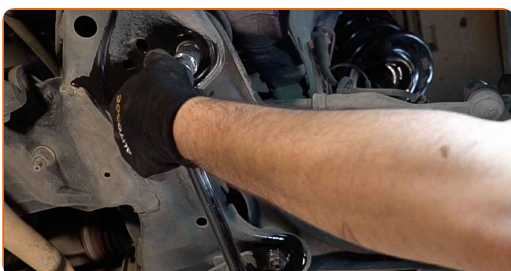

- 11** Lõdvendage õõtsuova esimene kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

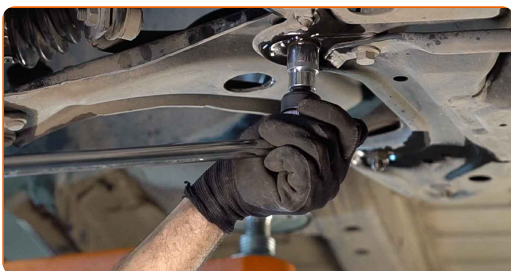


12 Keerake lahti tagumise hoova kinnitus. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

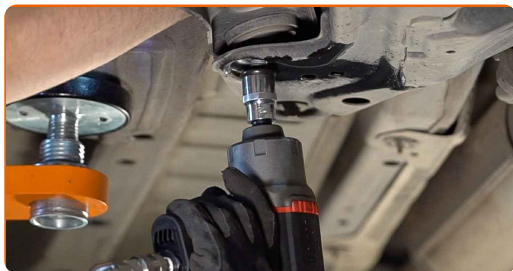


13 Eemaldage kinnitus polt.




14 Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage sõrgkangi.

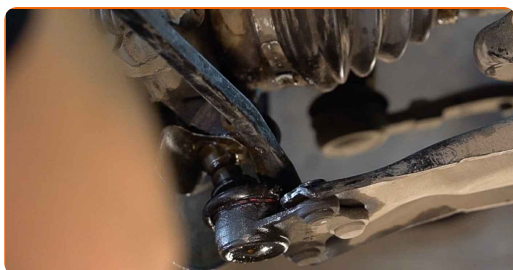


15 Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovõlli rattarummuga.

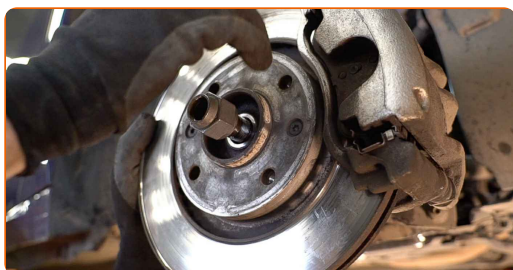


16 Eemaldage veovõll käändtelje küljest.

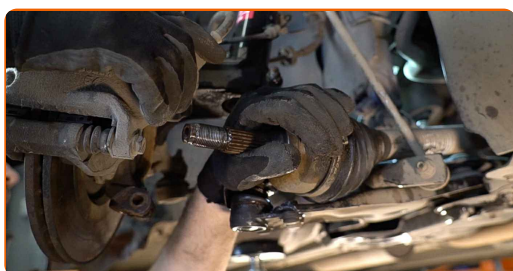


17 Keerake lahti esimese hoova kinnitus. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

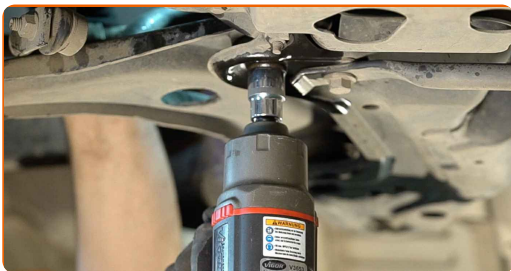


18 Eemaldage kinnitus polt.

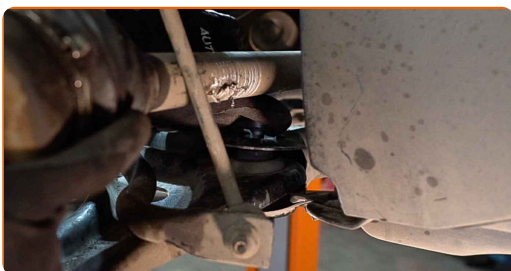

19 Eemaldage hoob. Kasutage sõrgkangi.

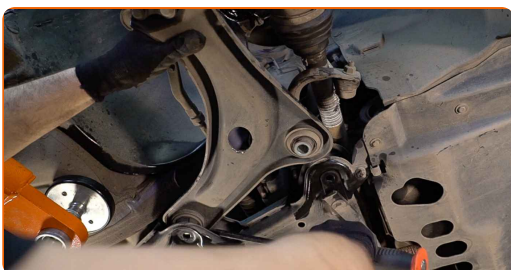

20 Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

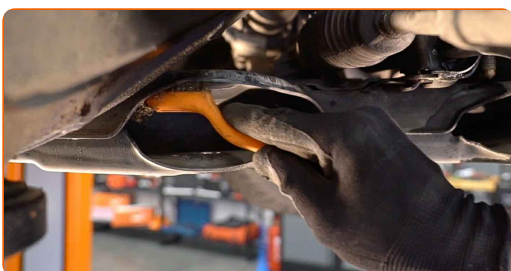

21 Paigaldage uus hoob.




Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 208 1. AUTODOC soovitab:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

22

Paigaldage õõtshoova kinnitused.

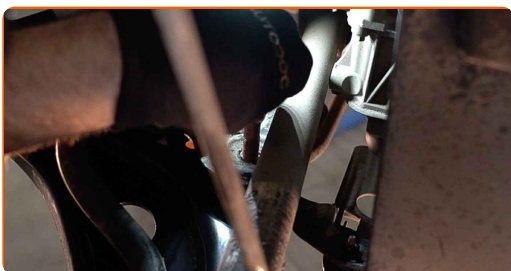

23

Puhastage veovõlli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage WD-40 aerosooli.




24

Kinnitage veovõll rattarummu.




25


Ühendage kuulliigend käändtelge. Kasutage sõrgkangi.

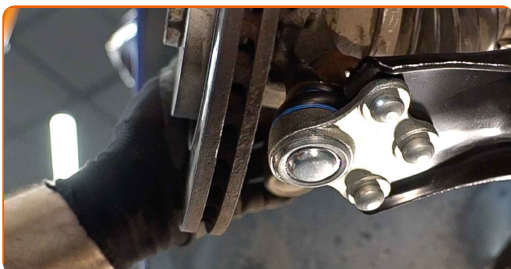


26 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

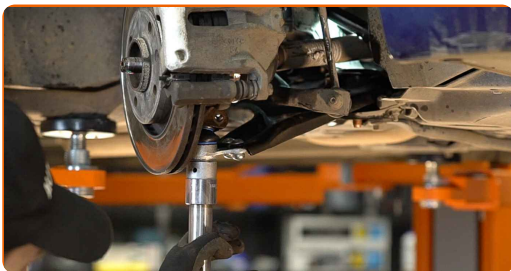


27 Paigaldage kinnituspolt.

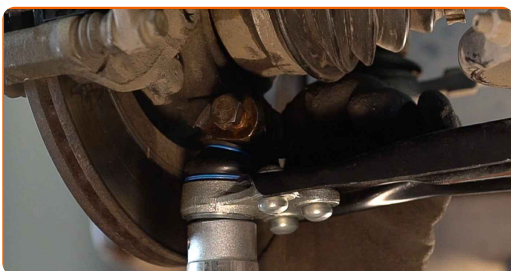


28 Kruvige kinni kinniti, mis ühendab kuulliigendit käändtelje külge. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage padrunit Nr.E8. Kasutage kärstivõtit.

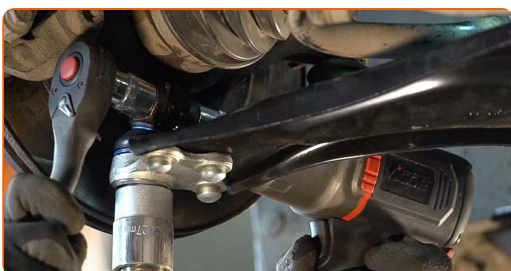

29 Keerake tagumise hoova kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.18.

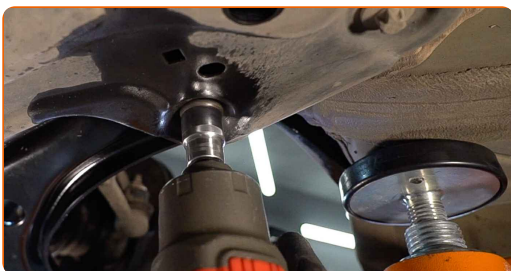

30 Keerake esimese hoova kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.18.

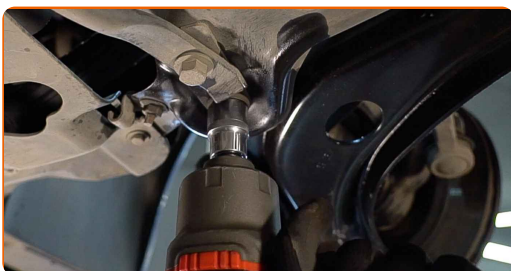


31

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.




32

Pingutage esimest kinnitust, mis ühendavad õõtshooba alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

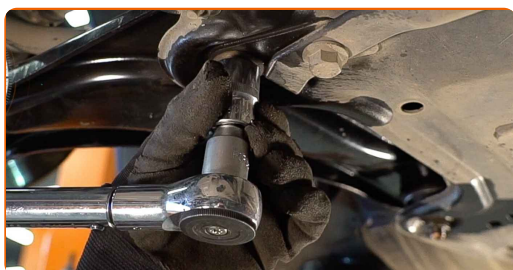


33

Pingutage õõtshoova tagumist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

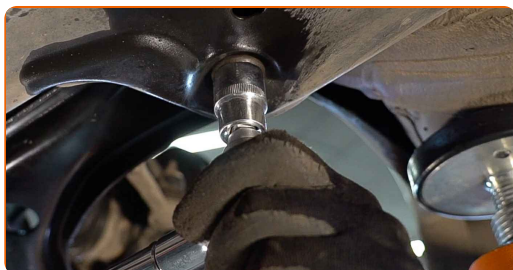

34

Eemalda hoova alt tugi.

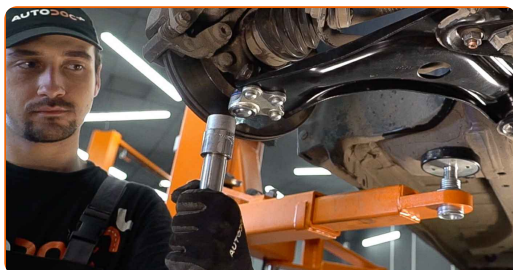


AUTODOC soovitab:

- **Vahetamine:** alumine esiõõtshoob – Peugeot 208 1. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


35

Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

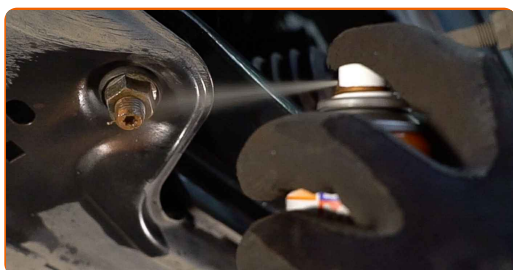


36

Keerake veovõllile mutter peale.

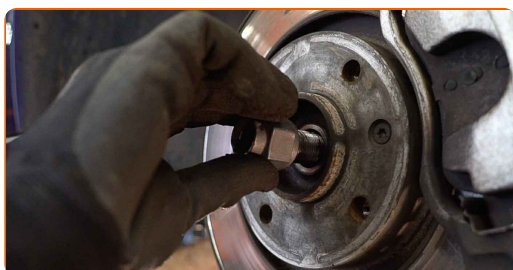


37

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

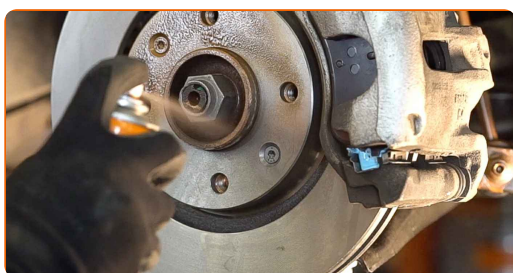

38

Paigaldage ratas.

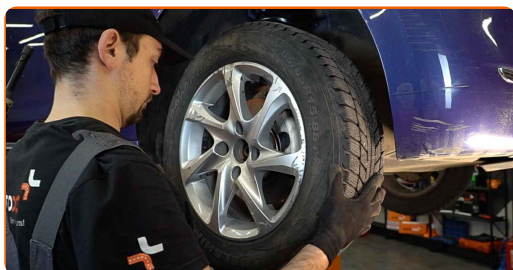


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 208 1. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


39

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

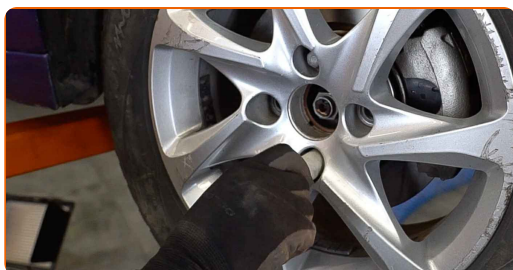


40

Laske auto alla.

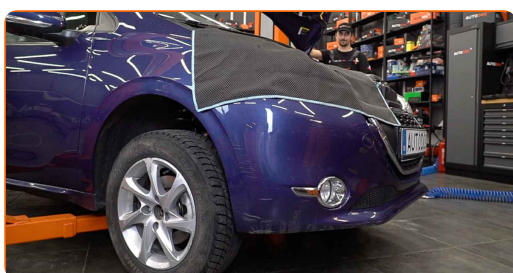


41

Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 245 Nm pöördemomendiga.

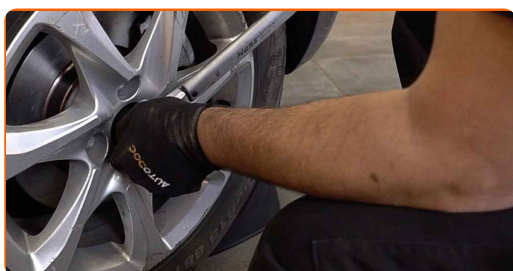

42

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

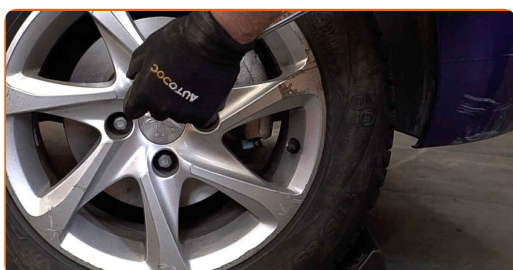

43

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

ÕÖTSHOBADE: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 208 1 JAOKS VARUOSASID

ÕÕTSHOUBADE AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD

**ÕÕTSHOUBADE AUTOLE PEUGEOT 208 1: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.