




Kuidas vahetada **VW**
Touran 1T1 1T2 esi-
vedruamort – õpetus

VIDEOÕPETUS

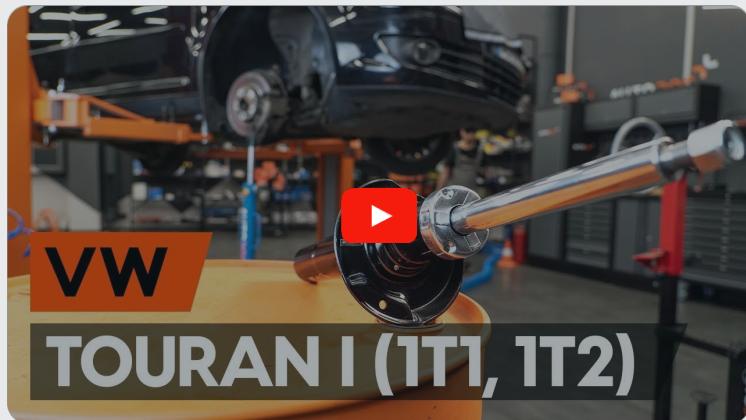

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat B7 Sedaan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedaan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedaan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedaan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 252)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – VW TOURAN 1T1 1T2. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Torx otsik T30
- XZN padrun nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.24
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Amortisaatori padrun
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: vedruamort – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – VW TOURAN 1T1 1T2. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Eemaldage kapoti õhuava tihend.



4

Keerake lahti tuuleklaasi paneeli võre kinnitid. Kasutage tähikvõtit T30.

**5**


Eemaldage tuuleklaasi paneeli võre.

**6**

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


**7**

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

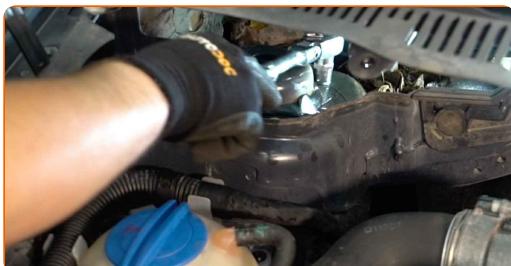

8

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

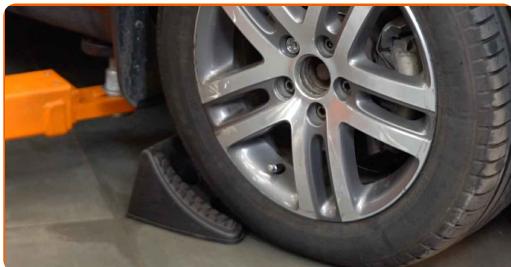

9

Lödvendage rattarummi kinnitus. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage toruvõtit.



10

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



11

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



12

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Touran 1T1 1T2

13

Eemaldage ratsas.



14

Puuhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



15

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.




16

Eemaldage stabilisaatorivarras.



17

Puhastage pidurivooliku kinnitusklambrid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

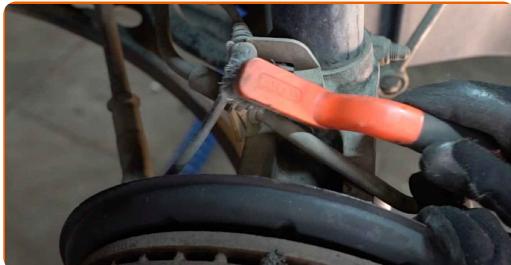

18

Keerake polt lahti ja eemaldage pidurivooliku ja ABS.kaabli kinnituskaabel. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



19

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



20

Keerake lahti amortisaatori survevarda alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #12. Kasutage toruvõtit. Kasutage käristivõtit.



21

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #12.

**22**

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage padrunit Nr.24.

**23**

Puhastage veovõlli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage WD-40 aerosooli.

**24**

Puhastage kõik hoova liigidid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**25**

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.



26

Ühendage kerakujuline liigend hoova küljest lahti. Kasutage sõrgkangi.



27

Eemaldage käändtelge hooratta küljest.



Vahetamine: vedruamort – VW Touran 1T1 1T2. Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).


28

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



29

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort. Kasutage käristivõtit.

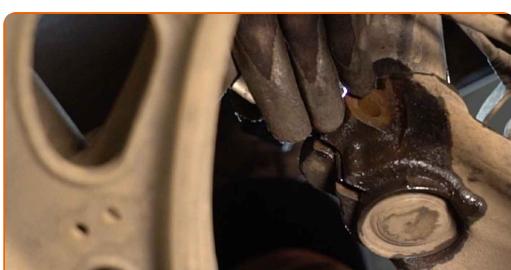


30

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



31

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13.

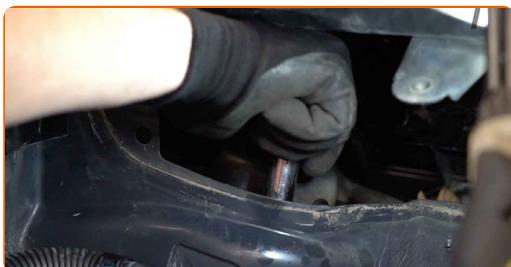

Vahetamine: vedruamort – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

32

Eemaldage suspensiooni tugipost.



33

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedruamort – VW Touran 1T1 1T2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

34

Suruge vedru kokku.



35

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



36

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage kärstivõtit.




37

Eemaldage ülemine tugiposti raam.



38

Vabastage spiraalvedru.

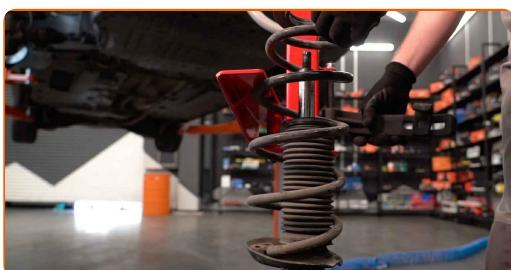

39

Eemaldage vedru.



40

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.




Vahetamine: vedruamort – VW Touran 1T1 1T2. Professionaalid soovitavad:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmukatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.

41

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.

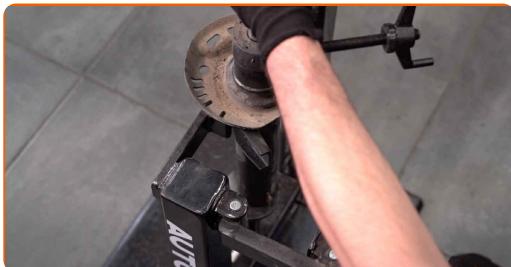

Vahetamine: vedruamort – VW Touran 1T1 1T2. Soovitus:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

42

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.



43

Paigaldage amortisaatori vedru.



44

Suruge vedru kokku.



45

Paigaldage tolmukate ja uue amortisaatori stopper.



46

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



47

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

48

Laske vedru surve alt vabaks.




49

Eemaldage vedrupüstaku koost.



50

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

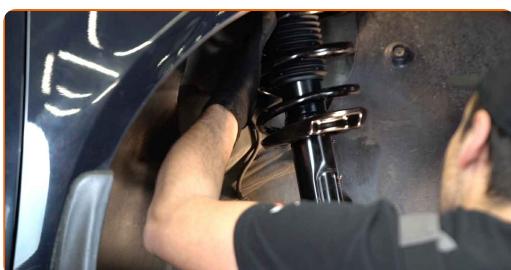

51

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. VW Touran 1T1 1T2

52


Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

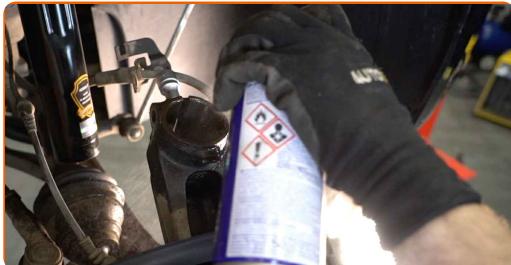**53**


Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

**54**

Paigaldage kinnituspolt.

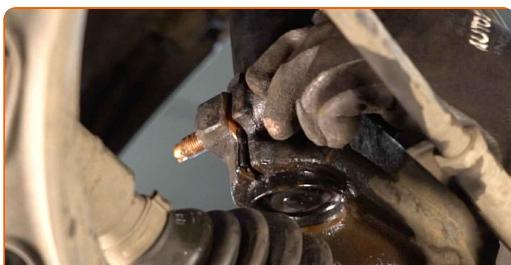**55**

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #12. Kasutage käristivõtit.

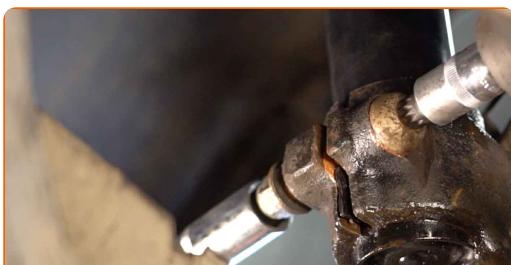

56

Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



57

Eemalda toetust käändtelje alt.




Vahetamine: vedruamort – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tunraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

58

Kinnitage veovöll rattarummu.

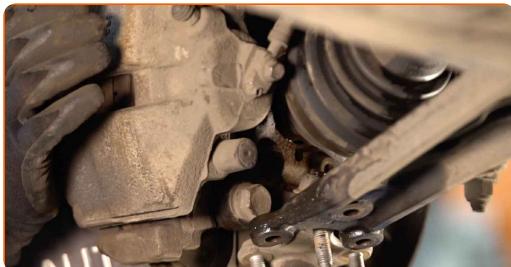

59

Kinnitage õõtshoovalle kuulliigend.




60

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



61

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

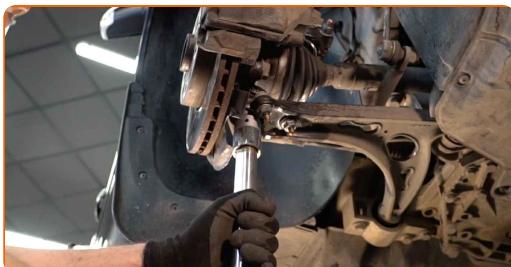

62

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

63

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

**64**

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

**65**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

**66**

Määrite kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.



67

Eemalda hoova alt tugi.



AUTODOC soovitab:

- VW Touran 1T1 1T2 – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

68

Paigaldage ja pingutage veovölli polti. Kasutage padrunit Nr.24.



69

Paigaldage pidurivooliku ja ABS-kaabli kinnitusklamber. Kasutage kombivõtit Nr. 11.




70

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



71

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

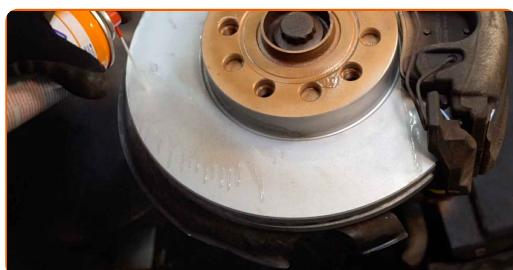

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – VW Touran 1T1 1T2. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

72

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Touran 1T1 1T2

73

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



74

Laske auto alla.



75

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

76

Töödelge amordipüstaku tugilaagli kinnitusi. Kasutage vasemääret.



77

Paigaldage tuuleklaasi paneeli võre.



78

Keerake kinni tuuleklaasi paneeli võre kinnitid. Kasutage tähikvõtit T30.



79

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



80

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



81

Pingutage polti, mis ühendab veovölli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 200 Nm pöördemomendiga.+180°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

82

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



83

Eemaldage kaitsekate.



84

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE VW TOURAN 1T1 1T2 JAOKS VARUOSASID**AMORTISAATORITE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE VW TOURAN 1T1 1T2: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.