



Kuidas vahetada **Citroen
C3 1** õhufiltrti – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN C3 II (SC_) 1.1 BiFuel, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 i bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i bivalent, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 bivalent, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 16V, (+ 8)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROEN C3 1.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

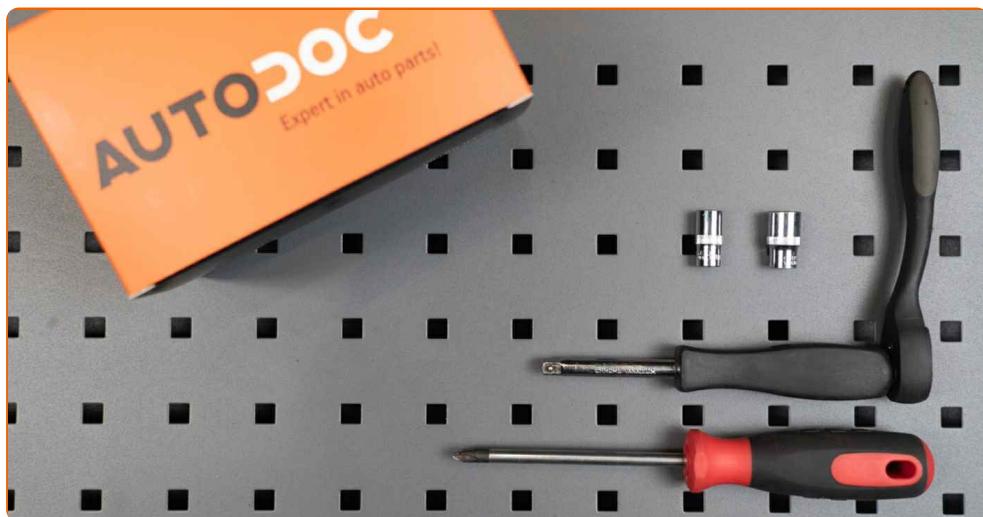

- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltr – Citroen C3 1. AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROEN C3 1. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Eemaldage õhu sisselaskveooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



4

Ühendage õhukanalist lahti karteri ventilatsiooni voolik.

**5**

Keerake lahti korpuuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**6**

Eemaldage õhufiltril korpus.

**7**

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



8

Keerake lahti õhufiltrti katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



9

Eemaldage filtri kaas.



10

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



11

Puhastage õhufiltrti kate ja korpus.



AUTODOC soovitab:

- Enne õhufiltrti katte ja korpusse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

12

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltr – Citroen C3 1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige filtrti elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtred.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrti korpusesse.

13

Pange õhufiltrti kaan tagasi, kinnitage see.



14

Keerake sisse õhufiltrti katte kinnituskruvide. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



15

Eemalda õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

**16**

Paigaldage õhufiltril korpus.

**17**

Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**18**

Ühendage karteri ventilatsiooni voolik õhukanaliga.

**19**

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



20

Eemaldage kaitsekate.



21

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE CITROEN VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE CITROEN C3 1 JAOKS VARUOSASID**ÕHUFILTRI AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE CITROEN C3 1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.