

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Citroen**  
**C3 1** esi-pidurisadula –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 i Bivalent, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi, CITROËN C2 Enterprise (JG) 1.4 HDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURISADULA – CITROEN C3 1.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.8
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Momentvõti
- Vedelikumahuti
- Pidurivooliku klamber
- Pidurite õhutus komplekt
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: pidurisadula – Citroen C3 1. AUTODOC soovitab:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURISADULA – CITROEN C3 1. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

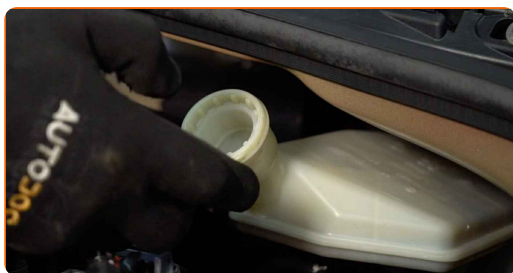

2

Fikseerige rattad tõkisingadega.



3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.




**Vahetamine: pidurisadula – Citroen C3 1. Soovitus:**

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.

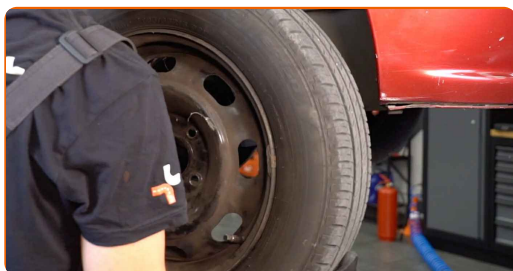

7

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.

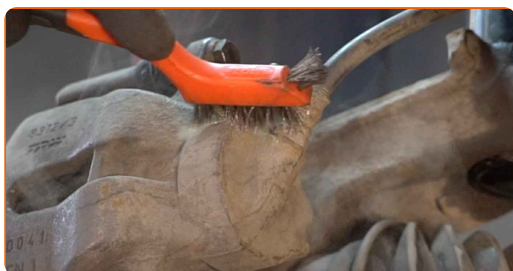


- 8** Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: pidurisadula – Citroen C3 1. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

- 9** Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

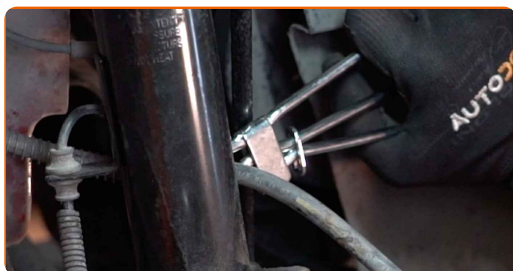

- 10** Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr.14.




11

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



12

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr.15.

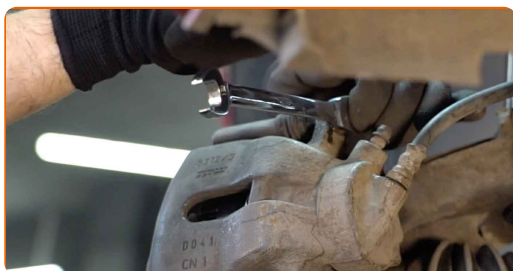

13

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



14

Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: pidurisadula – Citroen C3 1. Professionaalid soovivad:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.

15

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.

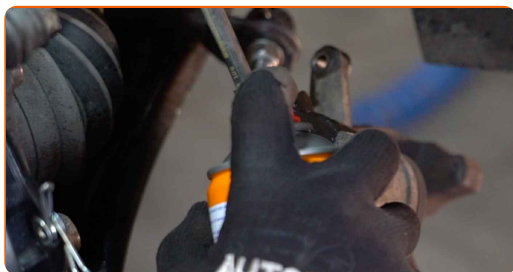


Vahetamine: pidurisadula – Citroen C3 1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

16

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti.

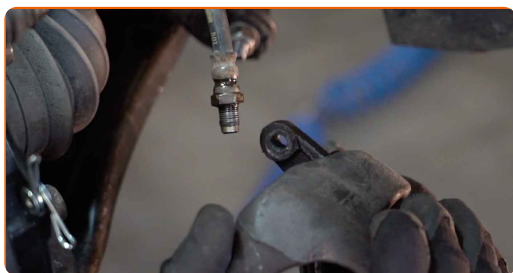



17

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.




### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: pidurisadula – Citroen C3 1. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


18

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse.

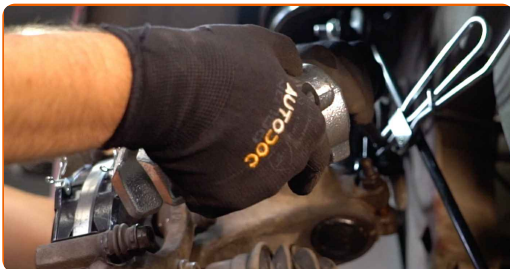

19


Pingutage pidurivooliku kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.14.

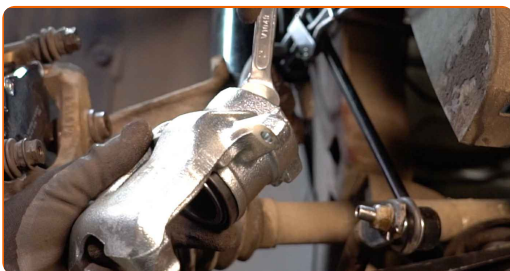


- 20** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.




- 21** Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.

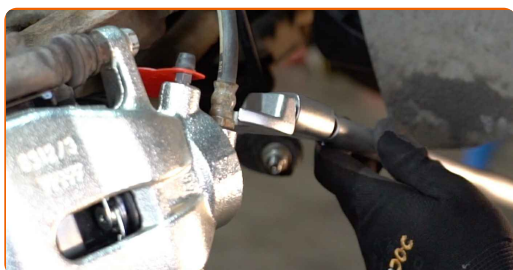


- 22** Keerake lahti piduri õhutuskrivi. Kasutage kombivõtit Nr. 8.

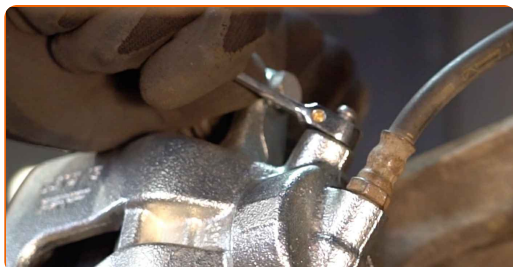


- 23** Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

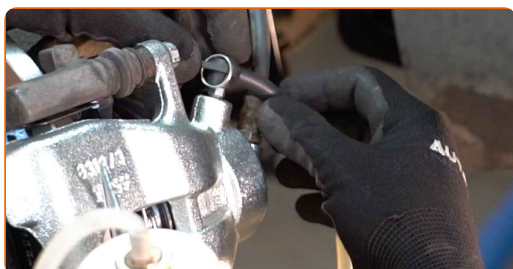


**24** Eemaldage pidurivooliku klamber.

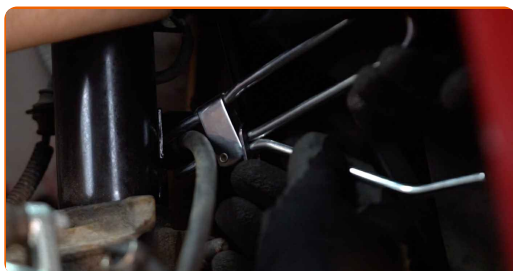


**25** Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

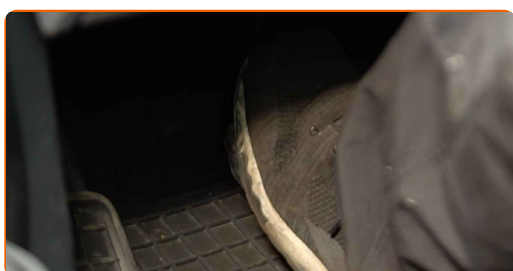

**26** Pingutage piduri õhutuskrui. Kasutage kombivõtit Nr. 8.

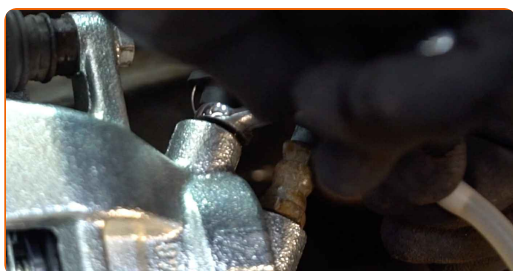

**27** Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

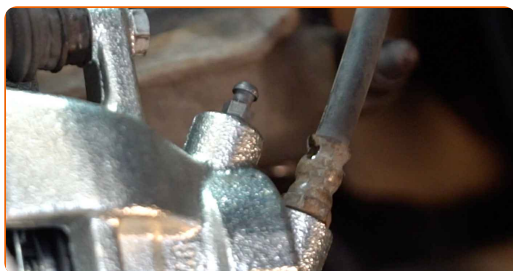

28

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – Citroen C3 1. AUTODOC soovib:


- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

29

Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 11 Nm pöördemomendiga.

30

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

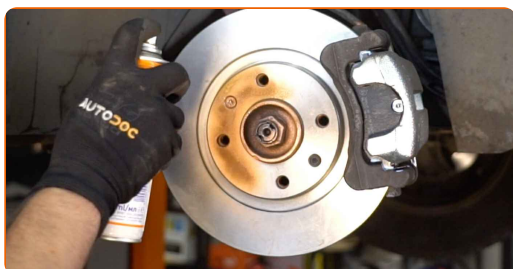

31


Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovib:

- Vahetamine: pidurisadula – Citroen C3 1. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


**32** Paigaldage ratas.

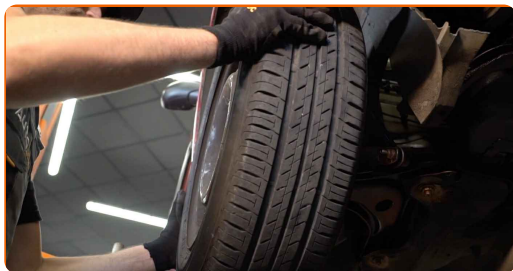


Vahetamine: pidurisadula – Citroen C3 1. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


**33** Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

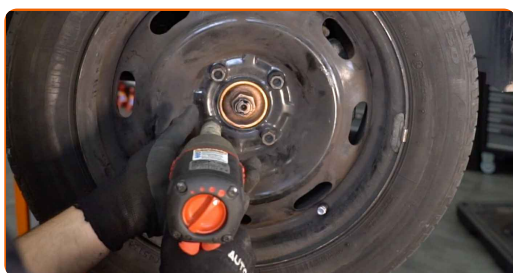

**34** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

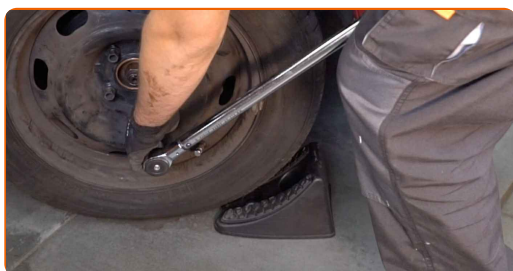

**35** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

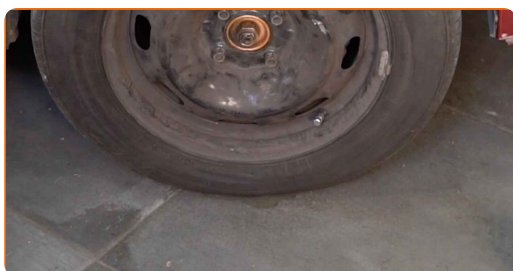


## AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – Citroen C3 1. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

36

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

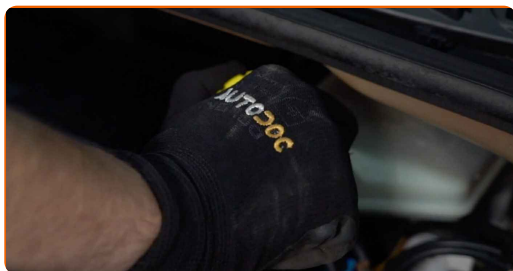

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE CITROEN VARUOSASID**

**PIDURISADULA: LAI VALIK**

**VALIGE CITROEN C3 1 JAOKS VARUOSASID**

**PIDURISADULA AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD**

**PIDURISADULA AUTOLE CITROEN C3 1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.