

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Citroen**
C3 1 mootoriõli ja filtrit –
õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS, CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN XSARA (N1) 1.4 i, CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 Bioflex, CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN DS3 1.4 HDi 70, CITROËN XSARA Kupee (N0) 1.4 i, CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V, (+ 24)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – CITROEN C3
1. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav spreid
- Õlikorgi nelikant padrunotsak Nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen C3 1. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – CITROEN C3 1. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.

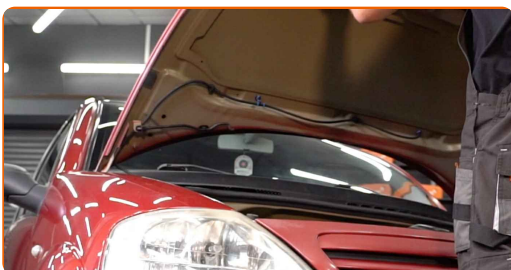


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

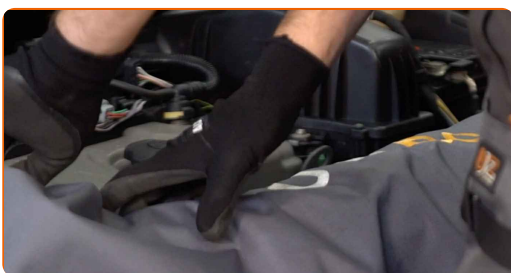


3


Keerake lahti õlifiltri kork.

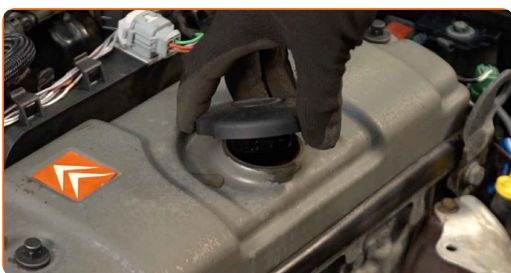

4 Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit.

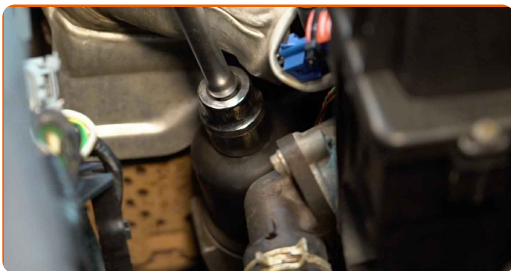


5 Pange vana õlifilter konteinerisse.

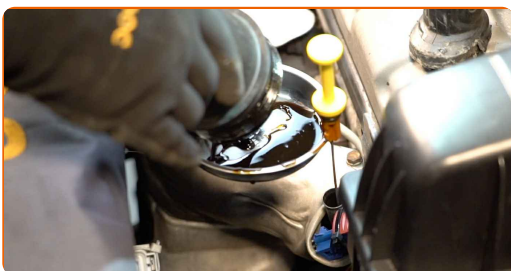

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen C3 1. AUTODOC soovitab:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.
- Katke õlifiltri korpus mikrofiibrist rätikuga, et ennetada tolmu ja võõrkehade sattumist süsteemi.

6 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

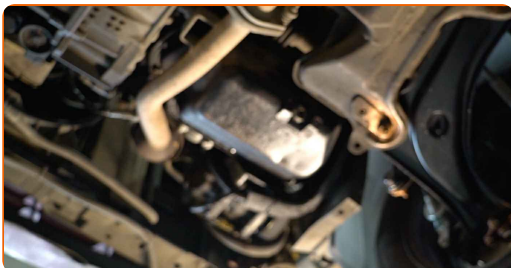


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen C3 1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.


7

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

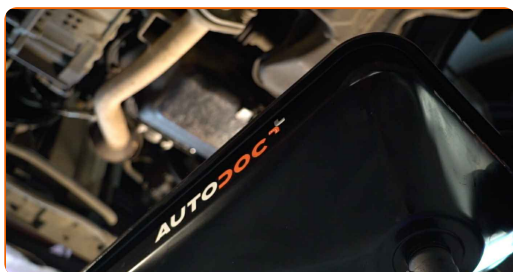

8

Keerake tühjenduskorki. Kasutage õlikorgi nelikant padrunotsakut Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

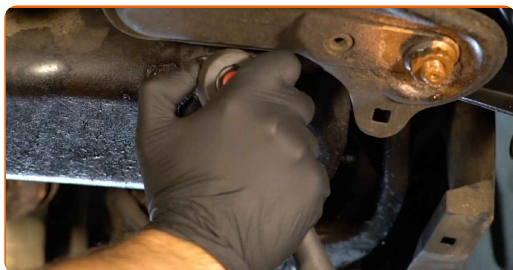

9

Nõrutage kasutatud õli.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen C3 1. AUTODOCi soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

10

Eemaldage õlifilter selle korpusest.



11

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




12

Eemaldage õlifiltri kate O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



13 Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte lähedal.

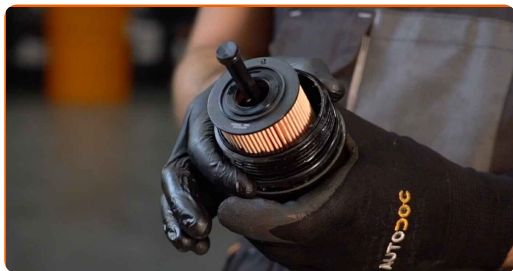

14 Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.




15 Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspessa.


Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektelt. Ärge ajage segi osa pooli.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.


16 Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

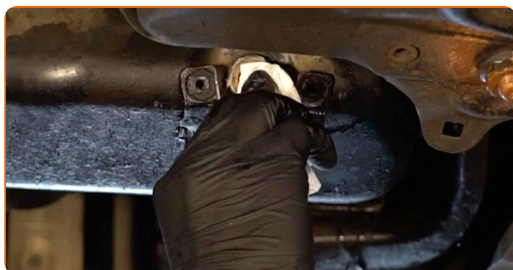


- 17** Keerake sisse uus tühjendus kork ja pingutage seda. Kasutage õlikorgi nelikant padrunotsakut Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

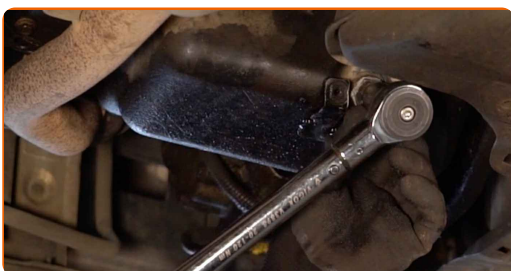


- 18** Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

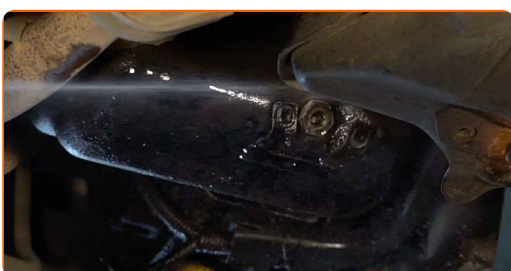

- 19** Laske auto alla.

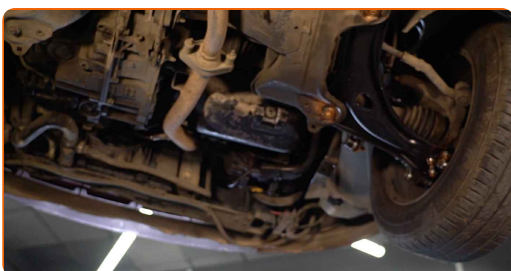


- 20** Keerake uus filter oma kohale.

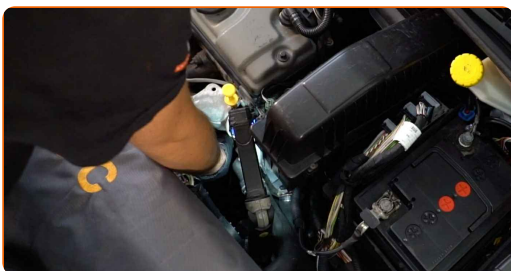

21

Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

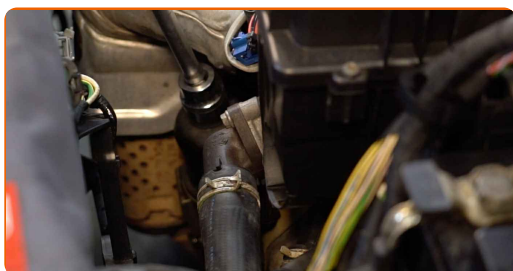


22

Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.



23

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3.5 l.

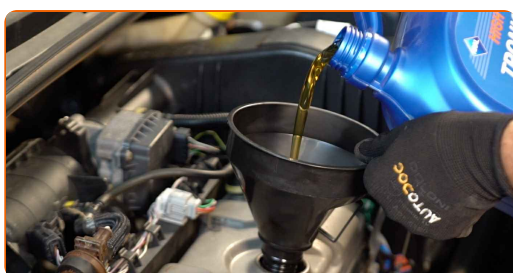


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen C3 1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

24

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

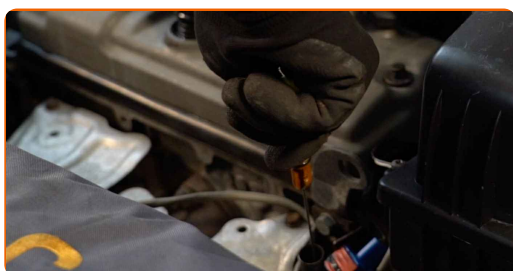

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.


25

Paigaldage õli täite kork. Pingutage õli täiteava korki.




26

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

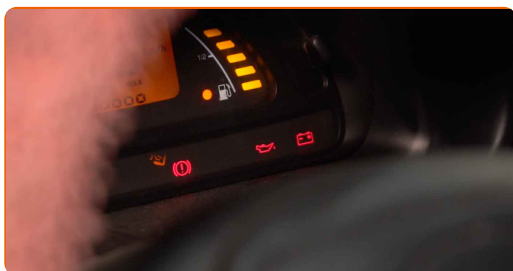

27

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

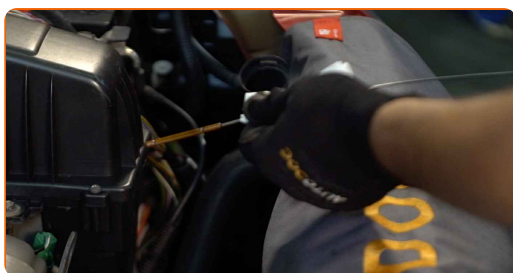

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermetatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.


28

Eemaldage kaitsekate.



29

Sulgege kapott.

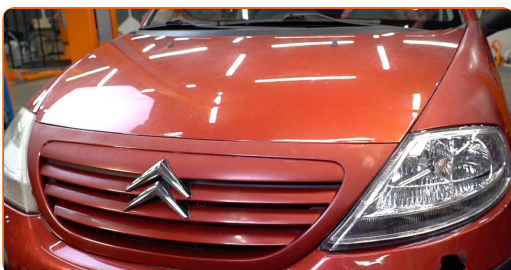

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen C3 1. Professionaalid soovivad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE CITROEN VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE CITROEN C3 1 JAOKS VARUOSASID

ÕLIFILTRI AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD

ÕLIFILTRI AUTOLE CITROEN C3 1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.