

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Citroen**
C3 1 taga-amortisaatorite
– õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V HDi, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V HDi, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 16V, CITROËN C2 Enterprise (JG_) 1.4 HDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – CITROEN C3 1.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

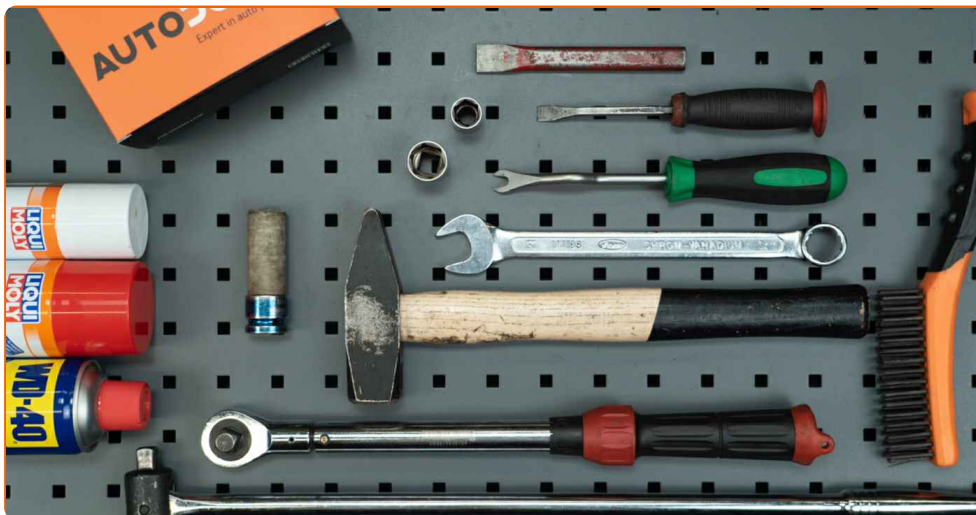

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Lapik meisel
- Haamer
- Klambri eemaldus tööriist
- Toruvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: amortisaatorite – Citroen C3 1. Professionaalid soovivad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – CITROEN C3 1. JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.




2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

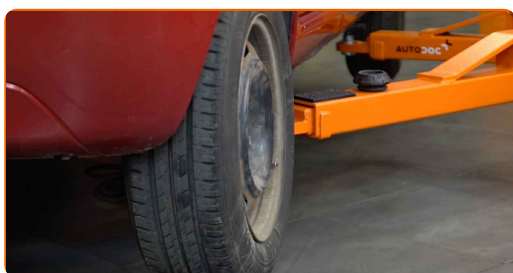

4

Keerake lahti ratta poldid.

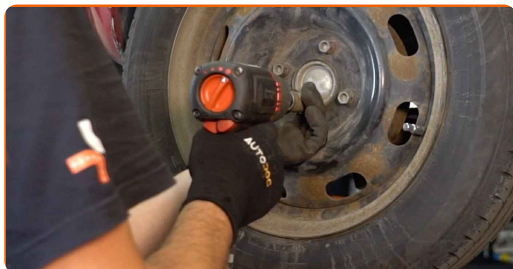


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Citroen C3 1


5

Eemaldage ratas.

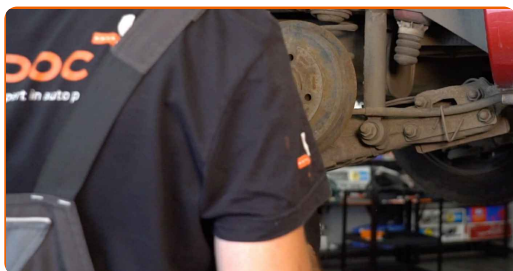


6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

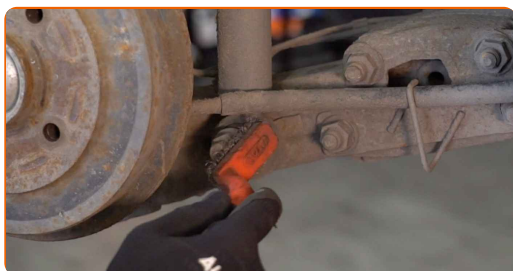


7

Lõdvendage alumist amortisaatori kinnitust. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.

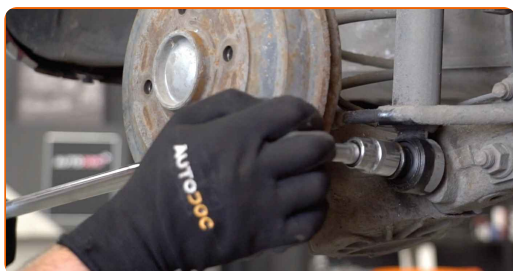

8

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

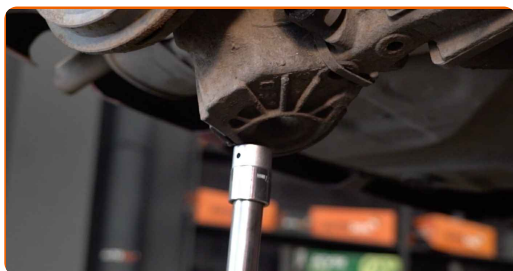


9

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.




10

Eemaldage rattakoopa vooderduse plastikust klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.

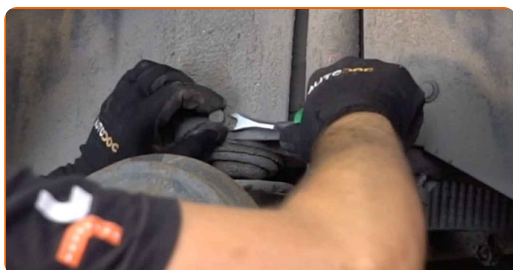


11

Eemaldage rattakoopa kate.

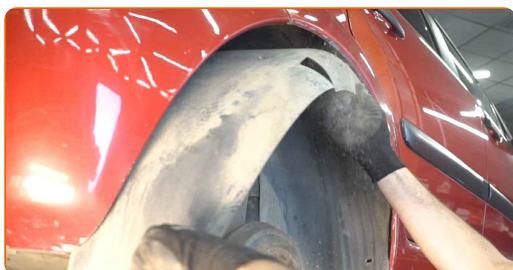

12

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

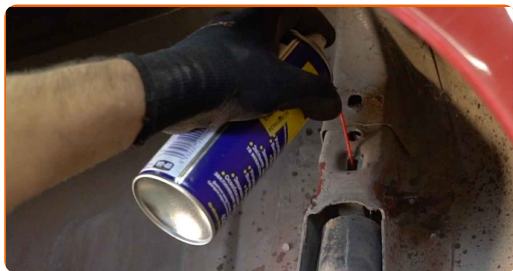

13

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.




Vahetamine: amortisaatorite – Citroen C3 1. AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

14

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

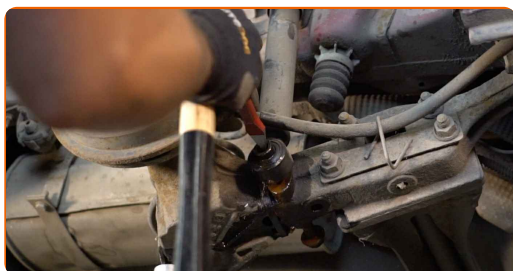


15

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



16

Eemaldage amortisaator.

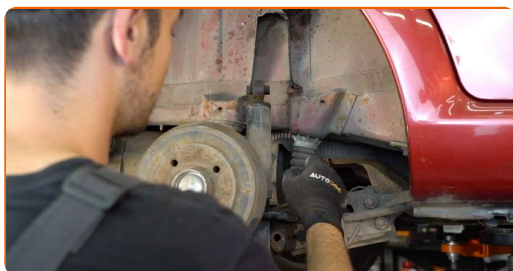

Vahetamine: amortisaatorite – Citroen C3 1. AUTODOCi soovitus:


- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

17


Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

18

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

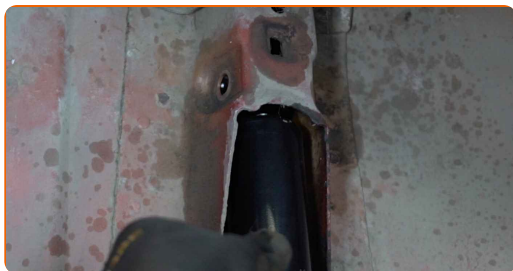


19 Paigaldage kinnituspolt.

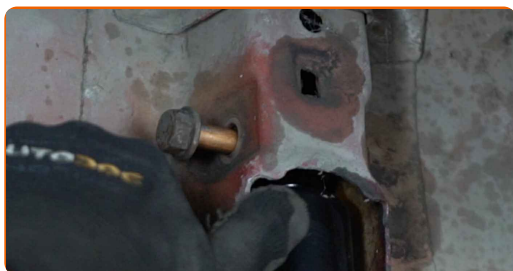


Vahetamine: amortisaatorite – Citroen C3 1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

20 Töödelge amortisaatori kinnitust. Kasutage WD-40 aerosooli.

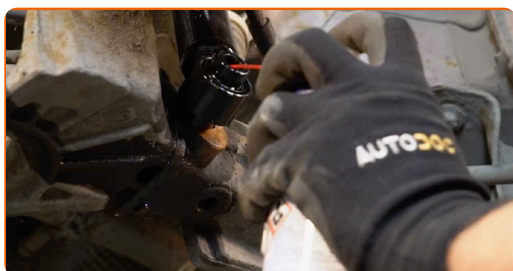

21 Paigaldage kinnituspolt.

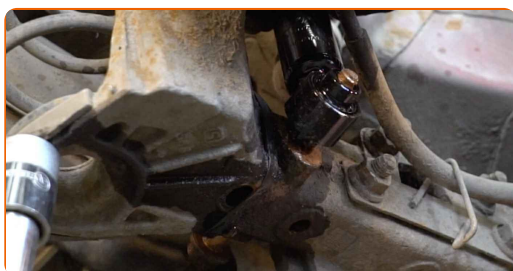


22 Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.16.




23

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kombivõtit Nr. 21.

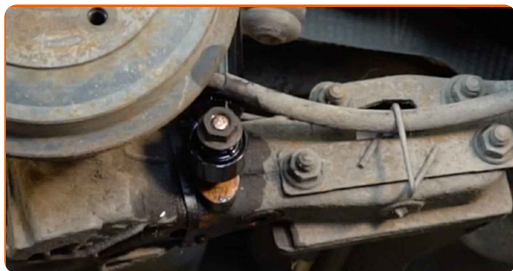


24

Tõstke hüdraulilist ülekanDETUNGRAUDA 10-15 cm võrra.

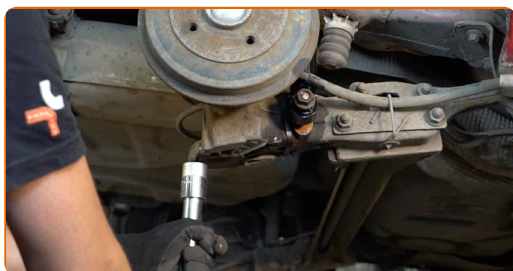


25

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kombivõtit Nr. 21.

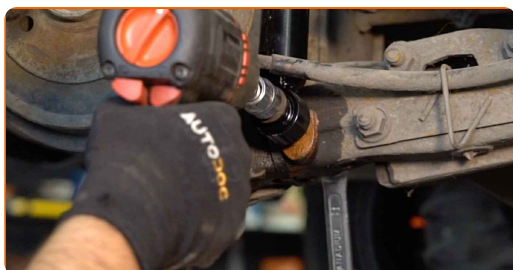

26


Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

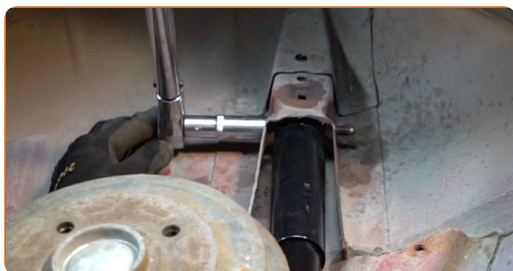

- 27** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 93 Nm pöördemomendiga.



- 28** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

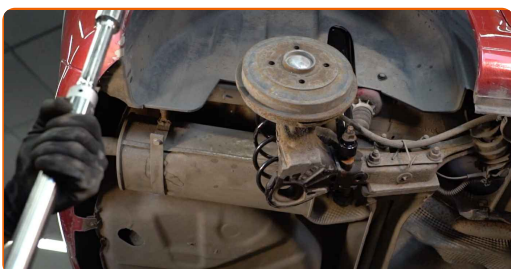


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amortisaatorite – Citroen C3 1. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

- 29** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.




- 30** Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

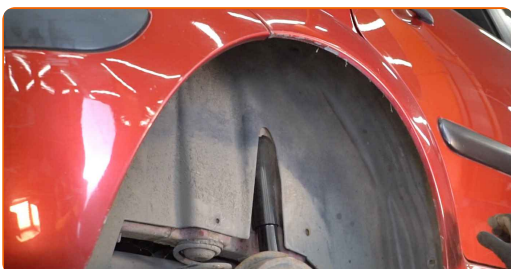

31 Pange rattakoopa voorderuse plastikust klambrid tagasi.



32 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

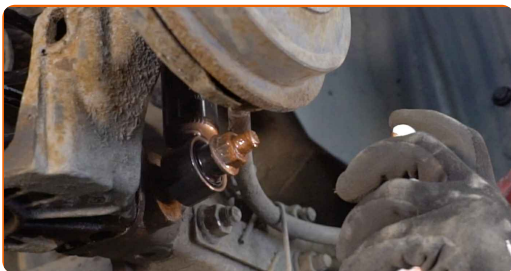

33 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



34 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Citroen C3 1

35

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



36

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



37

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE CITROEN VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE CITROEN C3 1 JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD

**AMORTISAATORITE AUTOLE CITROEN C3 1: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.