



Kuidas vahetada **Alfa
Romeo 159 Sportwagon**
õhufiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS




i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, (+ 19)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

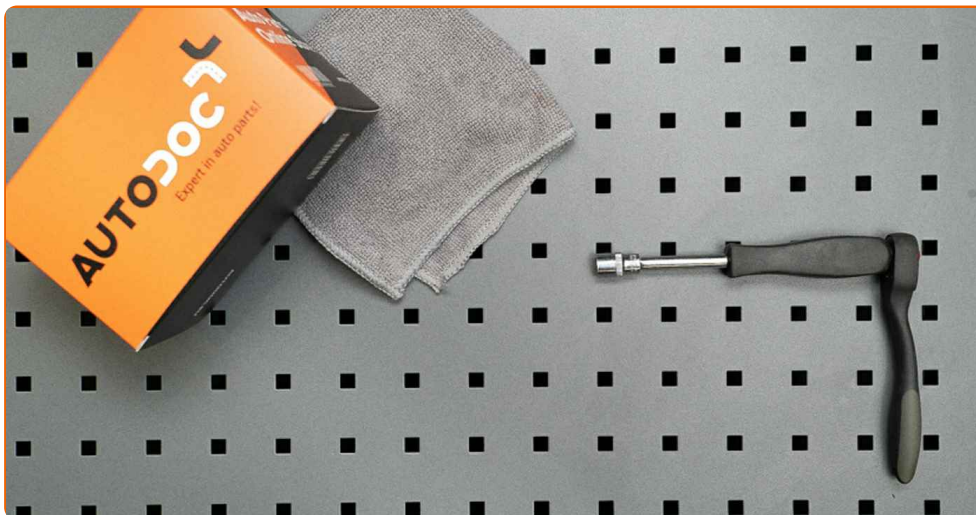

- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Mikrofiiber rätik
- Käristivõti

OSTA TÖÖRIISTU

AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: õhufiltri – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Järgi tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. JÄRGI NEID SAMME:


1 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



2 Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

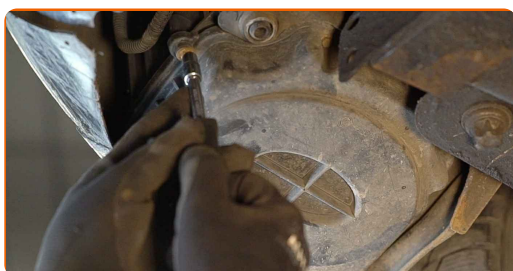


3 Eemaldage filtri kaas.

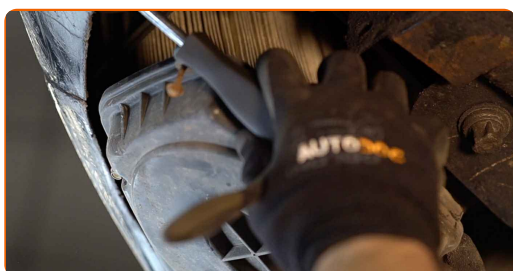

4

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

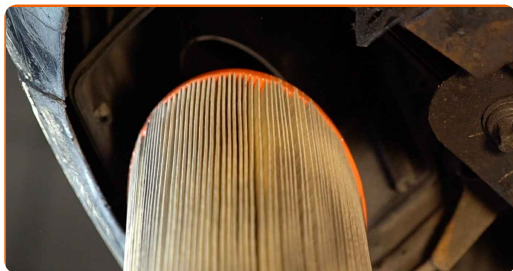

5

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




Vahetamine: õhufiltri – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

6

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

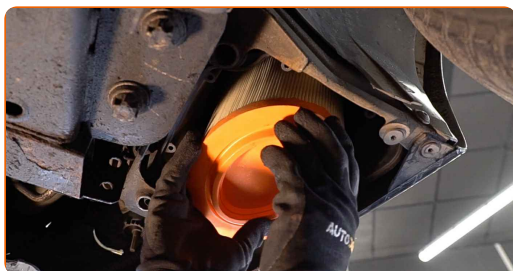


Vahetamine: õhufiltri – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Alfa Romeo 159 Sportwagon – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


7

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

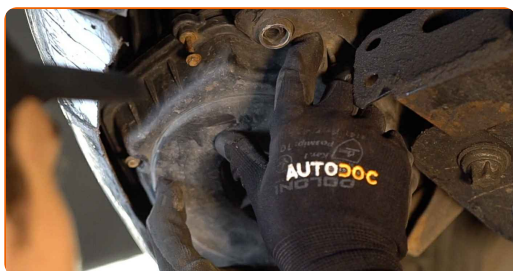

8

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

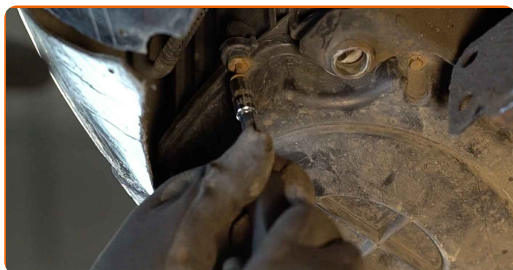

9

Laske auto alla.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE ALFA ROMEO VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON JAOKS
VARUOSASID**

ÕHUFILTRI AUTOLE ALFA ROMEO: OSTKE NÜÜD

**ÕHUFILTRI AUTOLE ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.