



Kuidas vahetada **Alfa
Romeo 159 Sportwagon**
mootoriõli ja filtrit –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO Spider (939) 2.2 JTS

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – ALFA ROMEO
159 SPORTWAGON. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

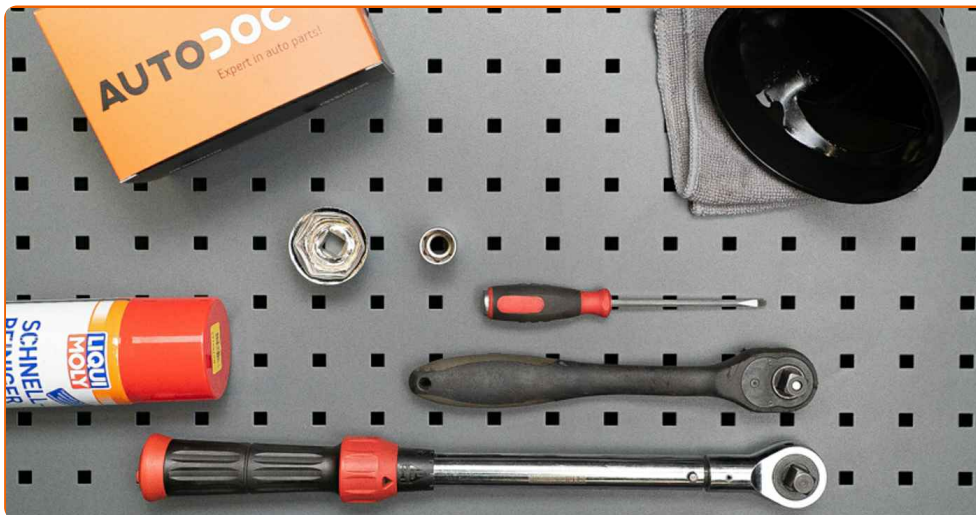

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott.

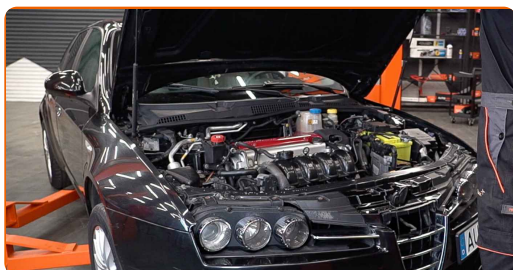

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

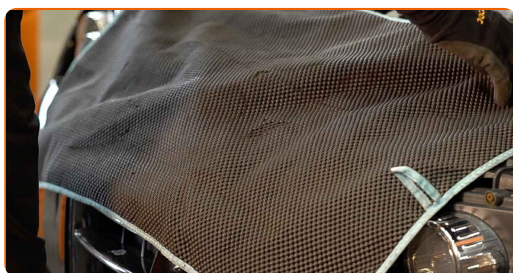

3

Keerake lahti õlifiltri kork.



4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC soovib:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.

5

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

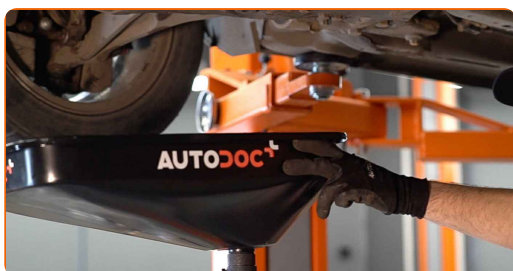


6

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




7

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

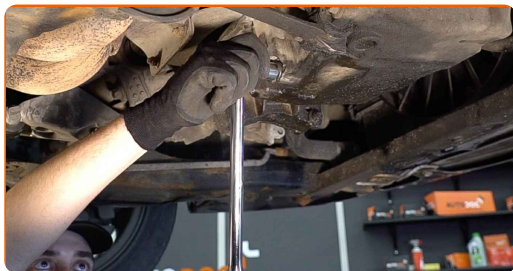

8

Nõrutage kasutatud õli.

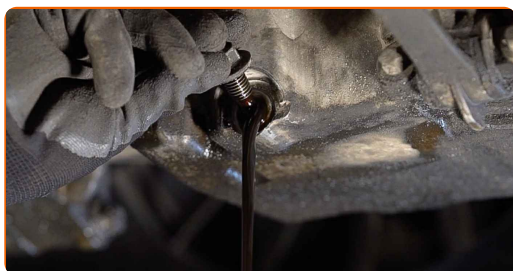


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.


9

Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage kärstivõtit.

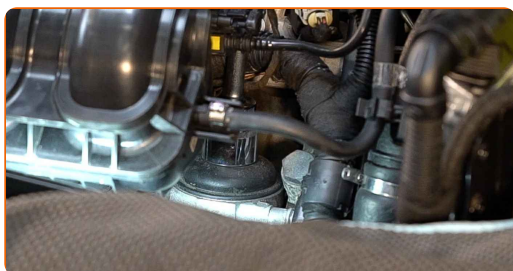

10

Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

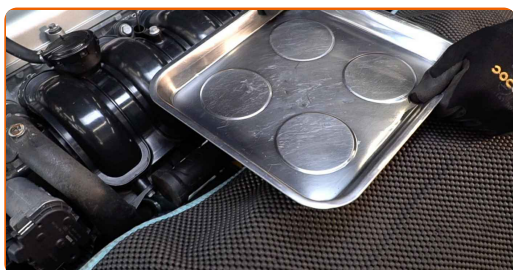

11

Pange vana õlifilter konteinerisse.




AUTODOC soovitab:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

12

Eemaldage õlifilter selle korpusest.

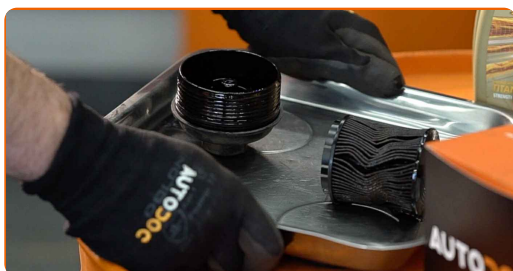


13

Eemaldage õlifiltri katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



14

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

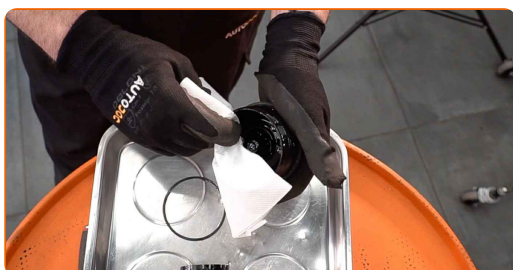


15

Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte lähedal.



16

Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspessa.

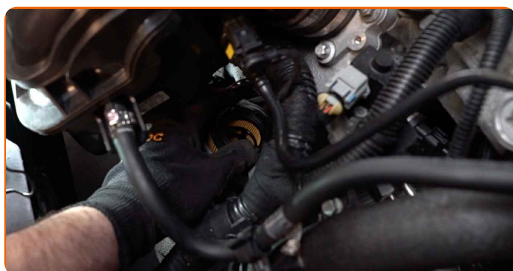

Pöörake tähelepanu!


- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektset. Ärge ajage segi osa pooli.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

17

Keerake uus filter oma kohale.


18

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

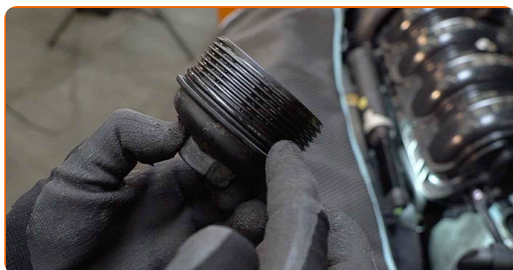

19

Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

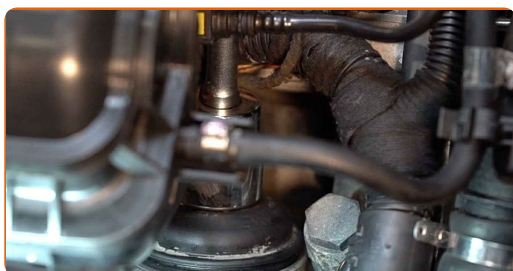


AUTODOC soovitab:

- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.


20

Puhastage õlipanni tühjendusava.

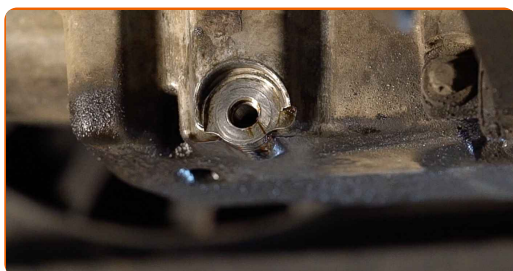

21

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

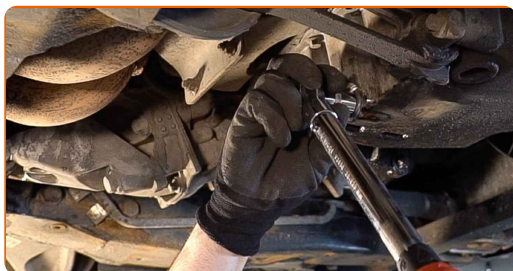

22

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



23

Laske auto alla.




24

Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.



25

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 5.4 l.

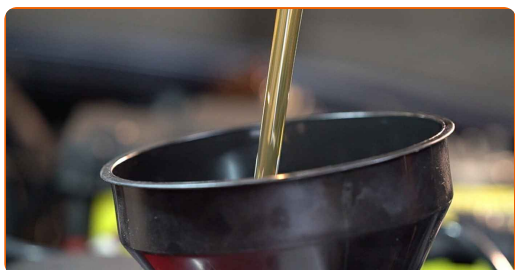


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Soovitus:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

26

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

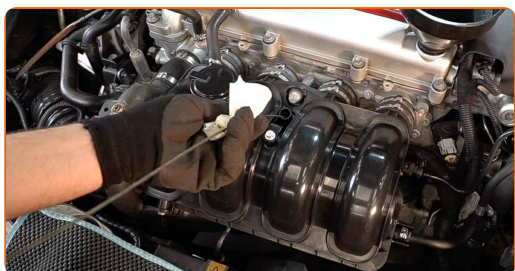

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

27

Pingutage õli täiteava korki.




28

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



29

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

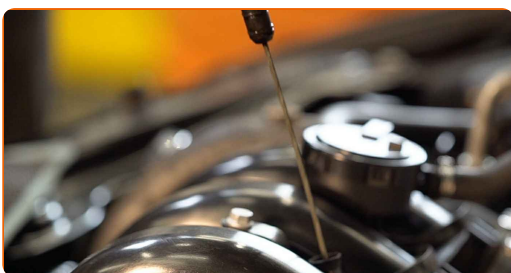


Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermetatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

30

Eemaldage kaitsekate.

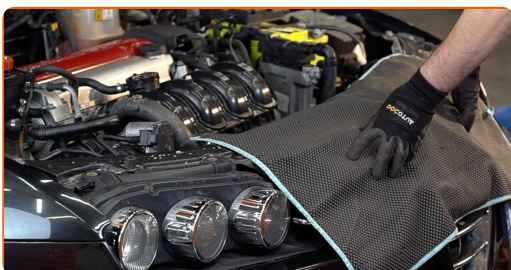

31

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Alfa Romeo 159 Sportwagon.
Professionaalid soovitavad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE ALFA ROMEO VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON JAOKS
VARUOSASID**

ÖLIFILTRI AUTOLE ALFA ROMEO: OSTKE NÜÜD

**ÖLIFILTRI AUTOLE ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.