

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Alfa
Romeo 159 Sportwagon**
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

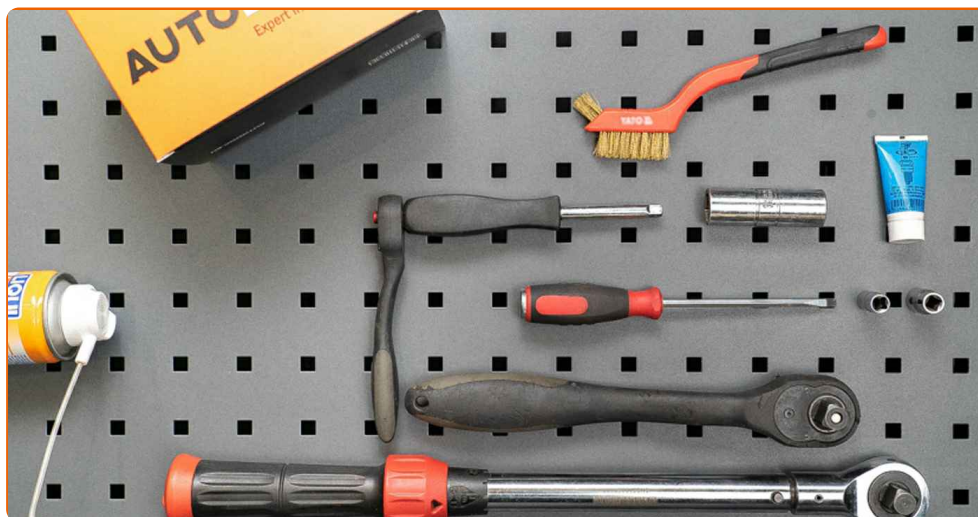

- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süüteküünalde – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.

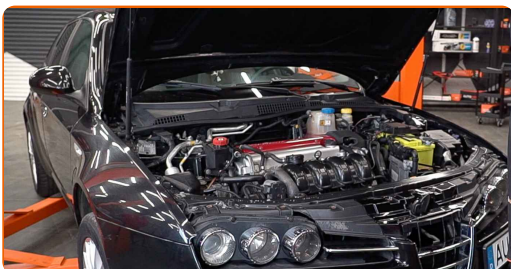


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

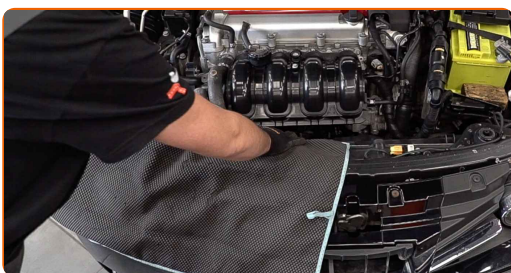


3

Eemaldage mootorikatte kruvid (4 tükki). Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

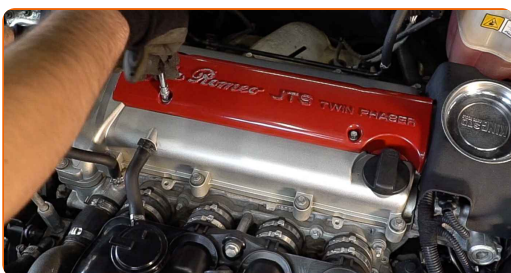


4 Eemaldage mootori kate.

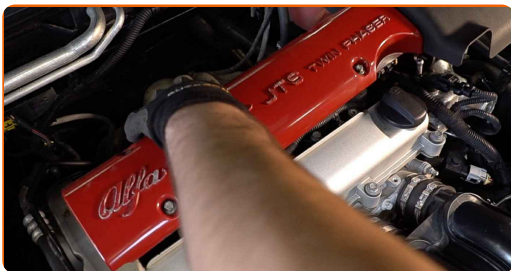


5 Võtke konektor süütepooli küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6 Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

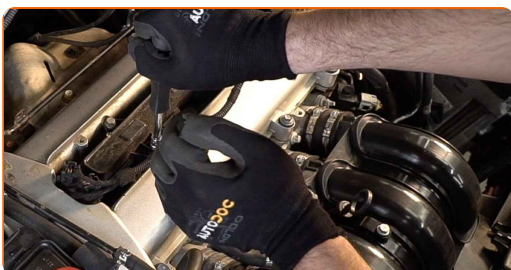


7 Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

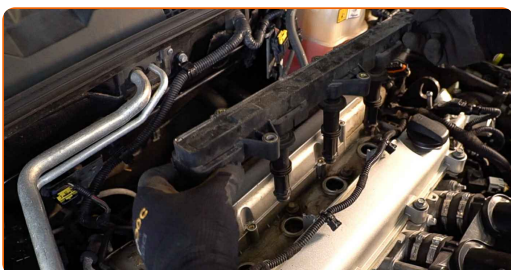

8 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht. Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.


9 Eemaldage süüteküünlad.

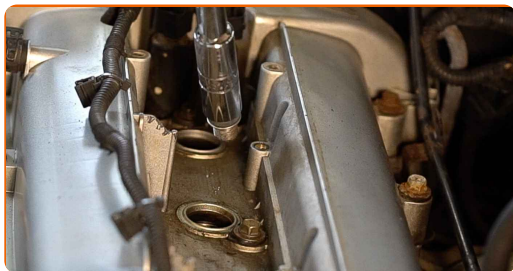

10 Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.



11 Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.

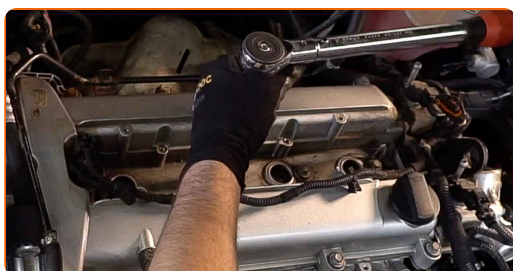


Vahetamine: süüteküünalde – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC soovitab:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.


12

Määrige süütepoolis asuvate süüteküünalde paigalduspesasid. Kasutage kõrgtemperatuurset määret.

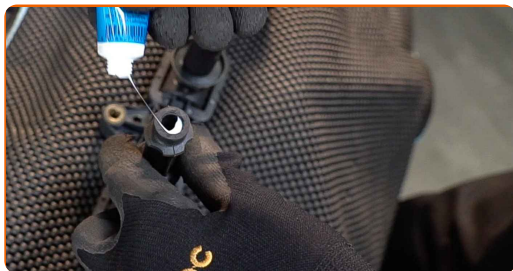


13

Paigaldage süütepool süüteküünalde pesasse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

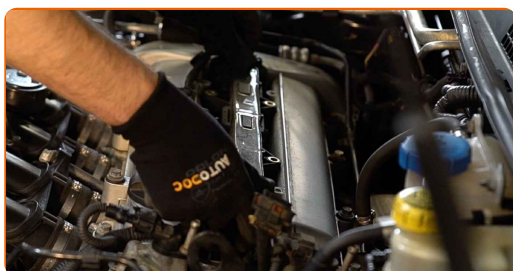


14

Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.

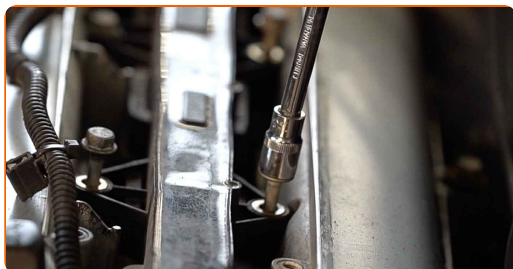

15

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

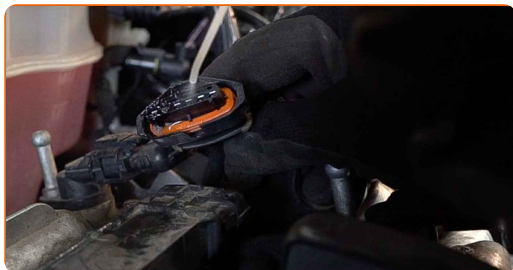


16

Lülitahe süütepooli konnektor sisse.



17

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

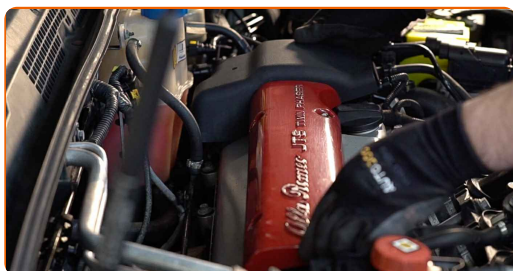

Vahetamine: süüteküünalde – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.

18

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



19

Lülitage mootor välja.



20

Eemaldage kaitsekate.



21

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE ALFA ROMEO VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

**VALIGE ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON JAOKS
VARUOSASID**

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE ALFA ROMEO: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.