

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**Mercedes W201** taga-  
pidurisadula – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 E 2.0 (124.021), (+ 92)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES W201.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.9
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Piduritõru võti Nr. 14
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Sõrgkang
- Haamer
- Torn
- Pidurivooliku klamber
- Pidurite õhutus komplekt
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W201. AUTODOCi soovitus:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mercedes W201 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGENEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.




2

Fikseerige rattad tõkisingadega.



3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

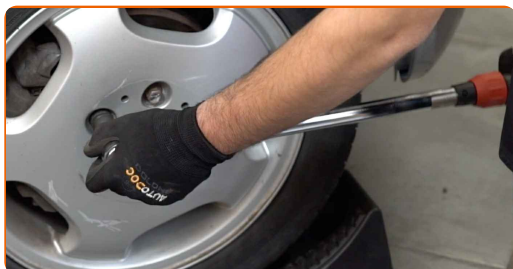

4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovib:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Mercedes W201

6

Eemaldage ratas.




7

Eemaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



**8** Eemaldage piduriklotside vedrukinnitus.

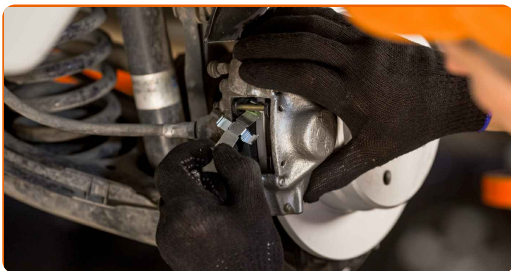


**9** Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**10** Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



**11** Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

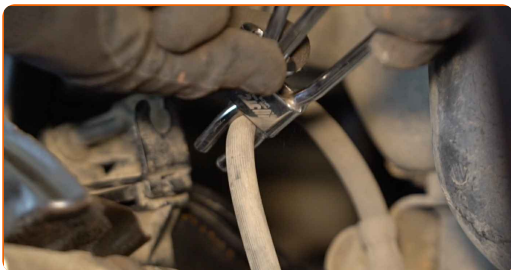


**12** Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage avatud silmusvõtit #14.




13

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

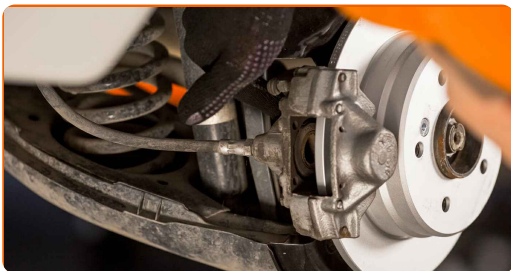


14

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.17.

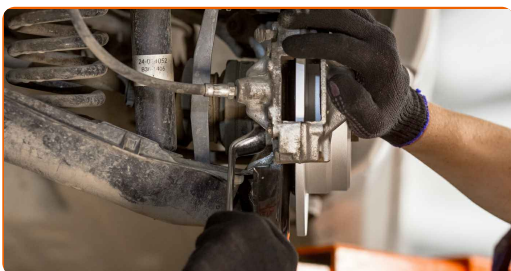


15

Eemaldage pidurisadul.

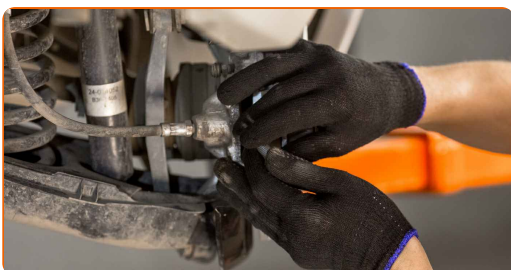


16

Ühendage lahti pidurivoolik. Kasutage avatud silmusvõtit #14.

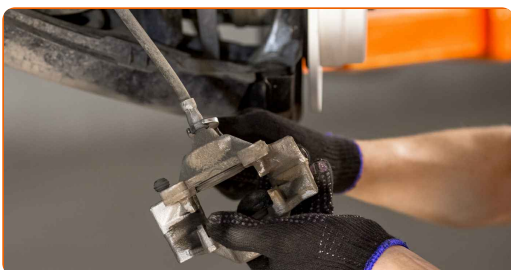

17

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.

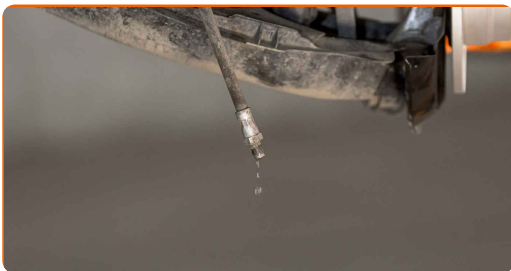


**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W201. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


18

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse.

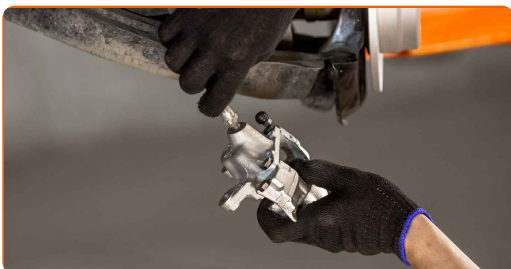

19

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

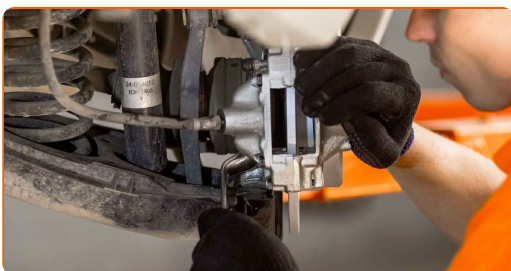

20

Paigaldage piduriklotsid.







**21** Paigaldage piduriklotside hoidevedru.



**22** Paigaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage torni. Kasutage haamrit. Kasutage sõrgkangi.

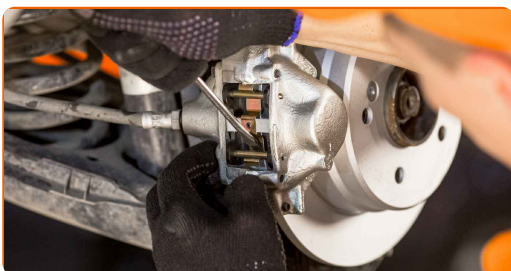

**23** Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage avatud silmusvõtit #14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

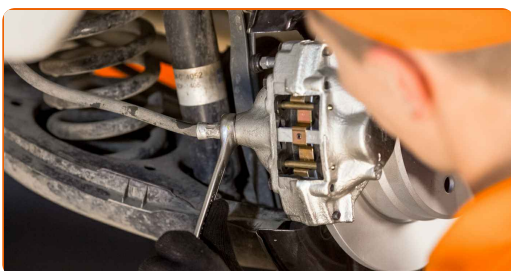


**24** Eemaldage pidurivooliku klamber.



**25** Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

26

Keerake lahti piduri õhutuskrui. Kasutage kombivõtit Nr. 9.

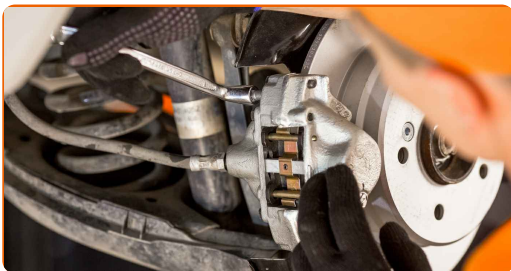


27

Laske pidurisadula süsteem tühjaks.




28

Pingutage pidurisadula õhutuskrui. Kasutage kombivõtit Nr. 9. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

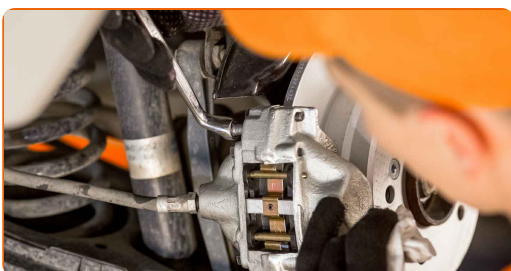


29

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

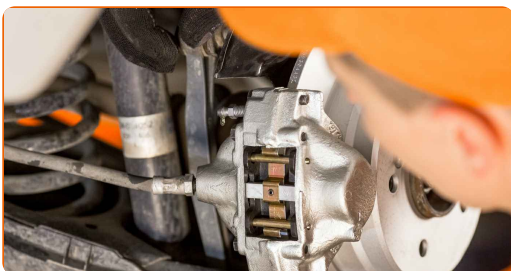

30

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

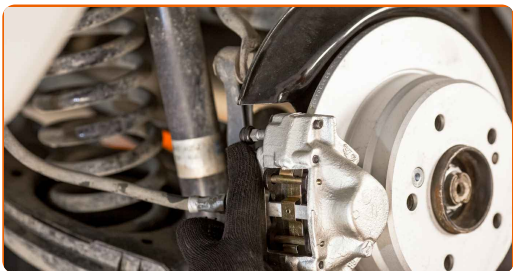


Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W201. AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

31

Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.

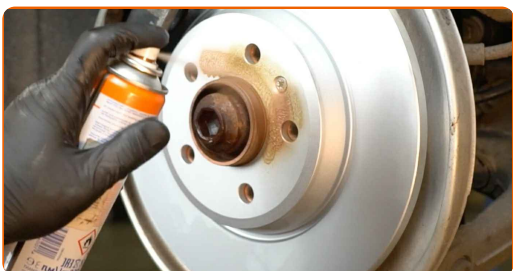

32

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovib:

- Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W201. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

33

Paigaldage ratas.

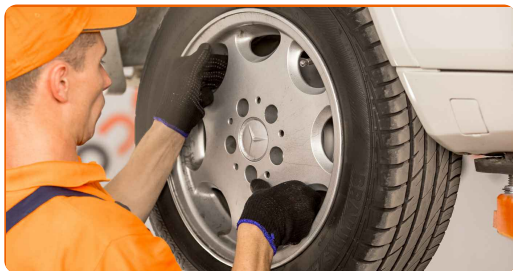


**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Mercedes W201


34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

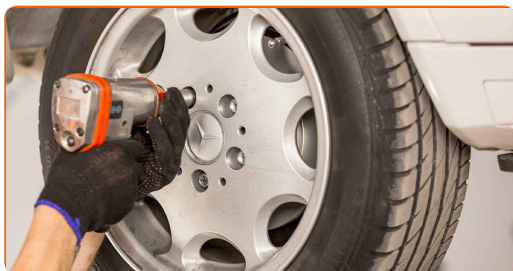

35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

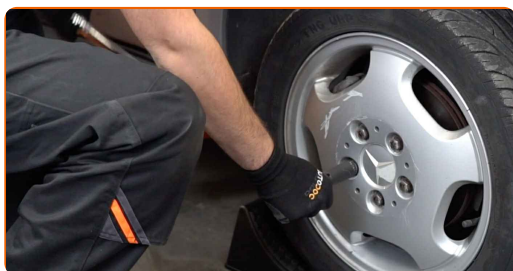

36

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W201. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

37

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W201. Soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**PIDURISADULA: LAI VALIK**

**VALIGE MERCEDES W201 JAOKS VARUOSASID**

**PIDURISADULA AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**PIDURISADULA AUTOLE MERCEDES W201: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.