



Kuidas vahetada **Renault
Twingo C06** õhufiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT TWINGO I Kast (S06_) 1.2, RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.1, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 BiFuel, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0, RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 LPG, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG, (+ 2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – RENAULT TWINGO C06.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



• Mikrofiiber rätik

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltri – Renault Twingo C06. AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Renault Twingo C06 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.




2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

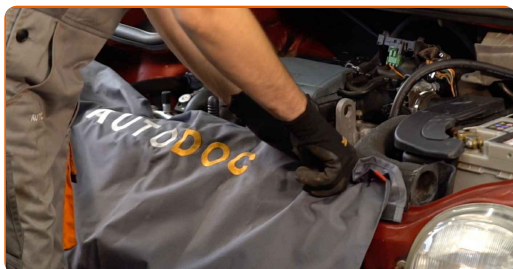

3 Vabastage õhufiltri katte klambrid.

4 Eemaldage filtri kaas.

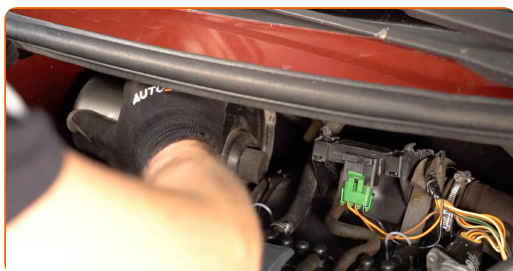

5 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



6 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltri – Renault Twingo C06. Soovitus:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

7 Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltri – Renault Twingo C06. Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Renault Twingo C06 – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

8

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



9

Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.



10

Eemaldage kaitsekate.



11

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE RENAULT TWINGO C06 JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD

**ÕHUFILTRI AUTOLE RENAULT TWINGO C06: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.