



Kuidas vahetada **Renault Twingo C06** tagavendruamort – õpetus

VIDEOÕPETUS



**RENAULT
TWINGO I (C06)**

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT TWINGO I Kast (S06_) 1.2, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – RENAULT TWINGO C06.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi lõökpadrn Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Amortisaatori padrun DD №6,3
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: vedruamort – Renault Twingo C06. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Tagumise vedrustuste parema ja vasaku amordipüstaku asendamine on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – RENAULT TWINGO C06. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage pagasiruumi kaas.



2

Kruvige lahti külgmise dekoratiivse plastmassist paneeli kinnitid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



3

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**4**

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**5**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**6**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



7

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



8

Keerake lahti rattia poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Renault Twingo C06

9

Eemaldage ratas.



10

Puhastage amordipüstakute kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




11

Keerake lahti amortisaatori survevarda alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.




12

Eemaldage kinnitus polt.

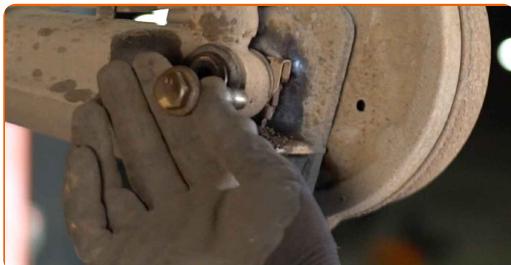

13

Eemaldage alumine amordipüstaku osa.

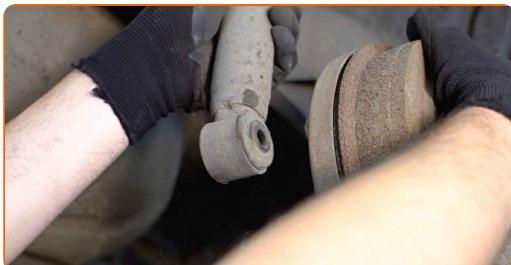

14

Keerake lahti ülemine amortisaatori tugiposti kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13.



Vahetamine: vedruamort – Renault Twingo C06. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

15

Eemaldage suspensiooni tugipost.



16

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedruamort – Renault Twingo C06. Professionalid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

17

Suruge vedru kokku.



18

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº6,3. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.




19

Eemaldage ülemine tugiposti raam.




20

Vabastage spiraalvedru.

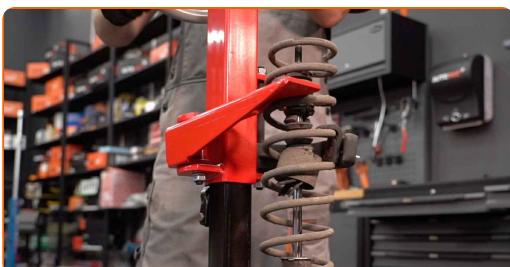

21

Eemaldage vedru.

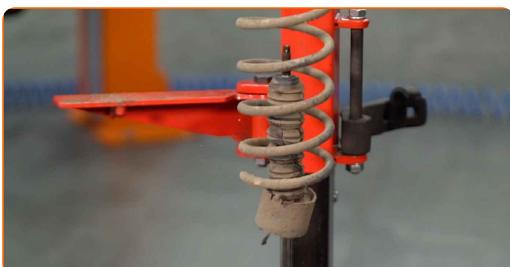

22

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – Renault Twingo C06. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tol Mukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

23

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.



Vahetamine: vedruamort – Renault Twingo C06. Soovitus:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

24

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.




25

Paigaldage tol Mukate ja uue amortisaatori stopper.



26

Paigaldage amortisaatori vedru.

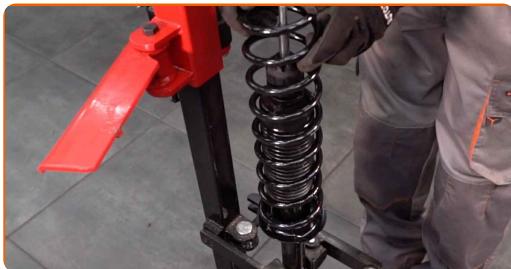

27

Suruge vedru kokku.



28

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



29

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº6,3. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 45 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – Renault Twingo C06. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

30

Laske vedru surve alt vabaks.



31

Eemaldage vedrupüstaku koost.



32

Paigaldaage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



33

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. Renault Twingo C06

34

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



35

Kinnitage amordipüstaku alumine osa.



36

Paigaldage kinnituspolt.



37

Keerake sisse amordipüstaku alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18.



38

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



39

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.



40

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



Vahetamine: vedruamort – Renault Twingo C06. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

41

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



42

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



43

Paigaldage ratas.




Vahetamine: vedruamort – Renault Twingo C06. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

44

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

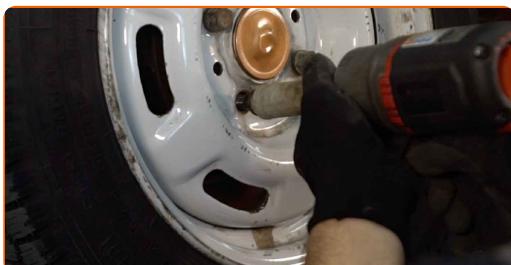

- 45** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



- 46** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



- 47** Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



- 48** Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.



49

Kruvige kinni külgmise plastmassist dekoratiivse paneeli kinnitid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



50

Sulgege pakiruumi kaan.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE RENAULT TWINGO C06 JAOKS VARUOSASID**AMORTISAATORITE AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE RENAULT TWINGO C06:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.