



Kuidas vahetada **Renault**
Twingo C06
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.6 16V, RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V, (+ 32)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – RENAULT TWINGO
C06. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Ümara otsaga tangid
- Momentvõti
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: süüteküünalde – Renault Twingo C06. Professionaalid soovitavad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Renault Twingo C06

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

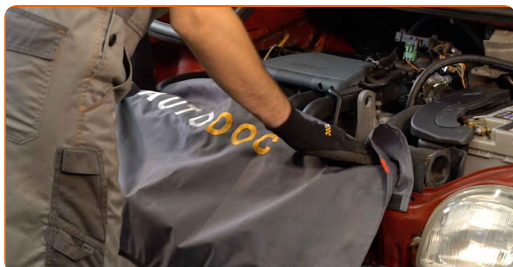

3

Eemaldage mootorikate.

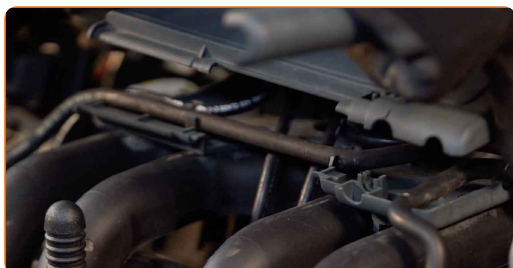

4

Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest. Kasutage ümara otsaga tange.




Vahetamine: süüteküünalde – Renault Twingo C06. AUTODOCi soovitus:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.

5

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

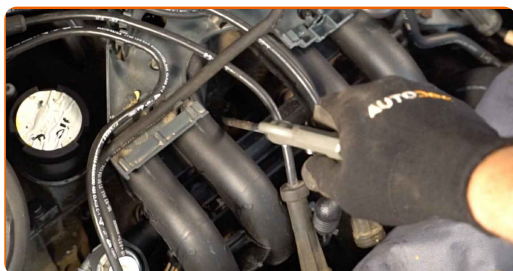


6

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16.




7

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

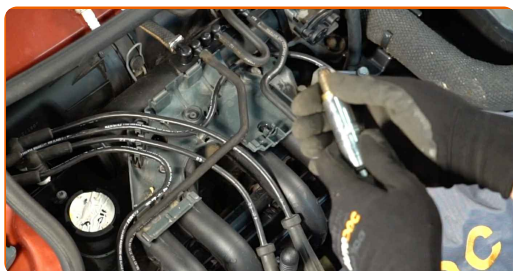

8

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

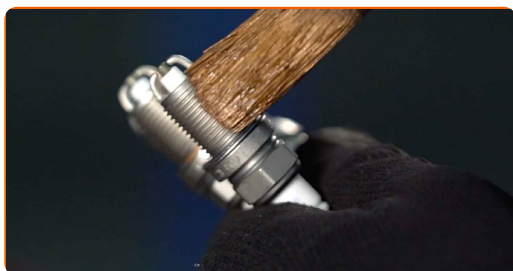


9

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

10

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

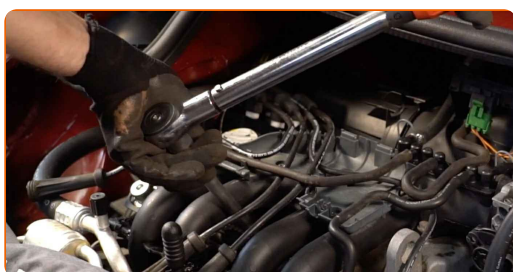


Vahetamine: süüteküünalde – Renault Twingo C06. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.


11

Töödelge süüteküünla juhtmeühendusi. Kasutage kõrgtemperatuurset mäaret.

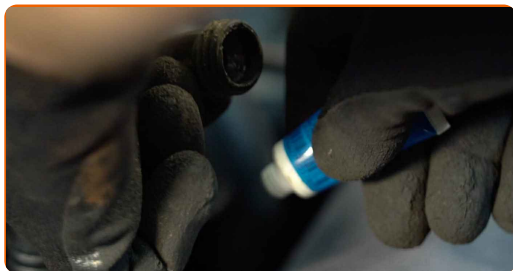

12

Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Kasutage ümara otsaga tange. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

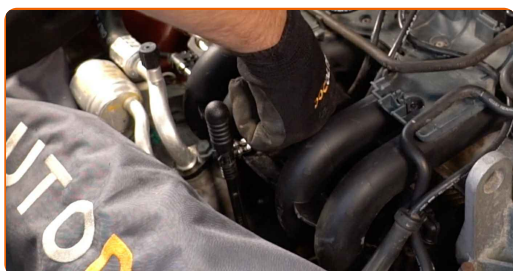

Vahetamine: süüteküünalde – Renault Twingo C06. Soovitus:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

13

Paigaldage mootorikate.



14

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



15


Lülitage mootor välja.

16

Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.

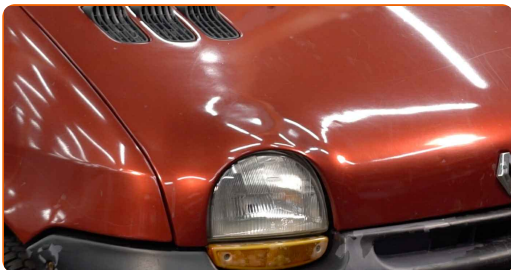

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE RENAULT TWINGO C06 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE RENAULT TWINGO C06:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.