

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Renault
Twingo C06** rooliotsa –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 75, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 90, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 i, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 dT, (+ 125)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: ROOLIOTSA – RENAULT TWINGO C06.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Lehtsilmusvõti Nr.22
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Nooniussega nihik
- Kuulliigendi tõmmits
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: rooliotsa – Renault Twingo C06. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage roolilati otsad paaris.
- Parema ja vasaku roolilati otsa asendamisprotseduur on identne.
- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Renault Twingo C06 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

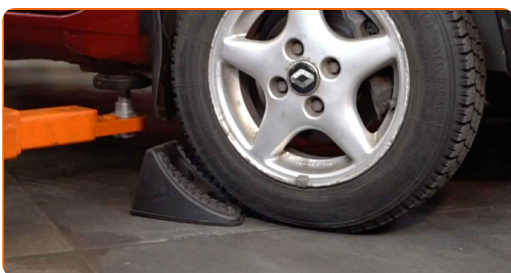


2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

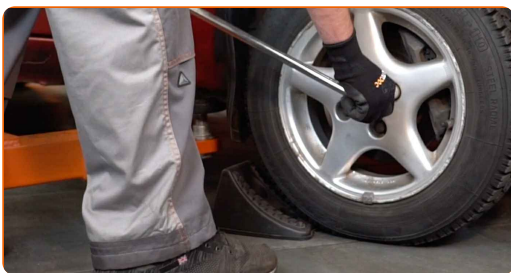

3 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

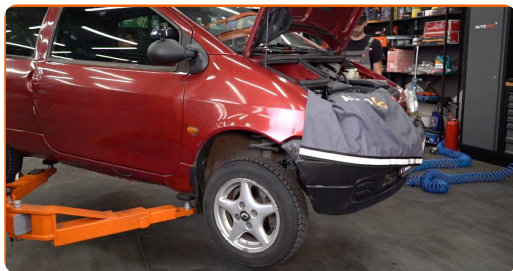


4 Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Renault Twingo C06


5 Eemaldage ratas.

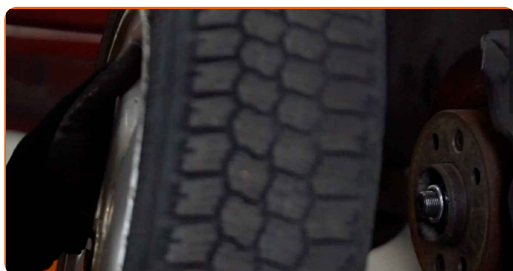

6 Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




- 7** Demonteerides märkige või mõõtku kuulliigendi täpne asukoht rööpvardas või loendage pöördeid, et vältida hilisemaid vastuolusid. Kasutage nooniusega nihikut.

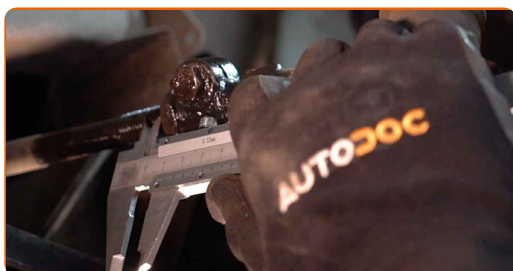


- 8** Lõdvendage lukustusmutter, mis kinnitab roolilati osta roolilatiga. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage kombivõtit Nr. 22.



- 9** Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

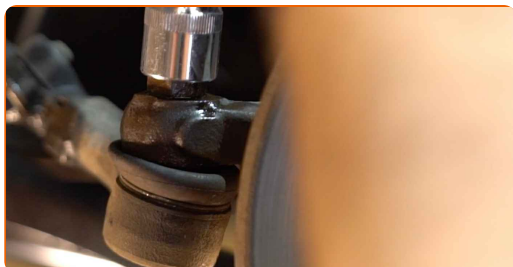


- 10** Lõdvendage kinnitused, mis ühendavad rooliotsad rooliotsadega. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

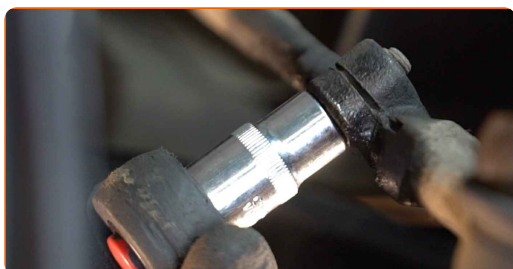


11

Ühendage lahti roolilati ots käänmikust. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.

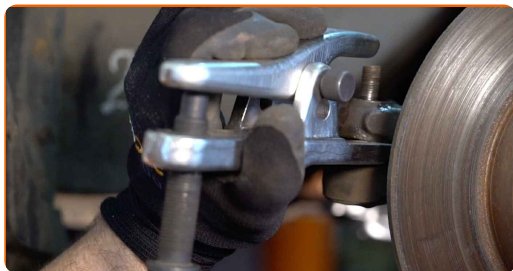


12

Keerake roolilati ots lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 21.

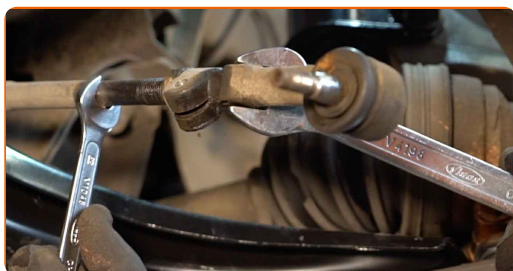


13

Puhastage roolilati otsade paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

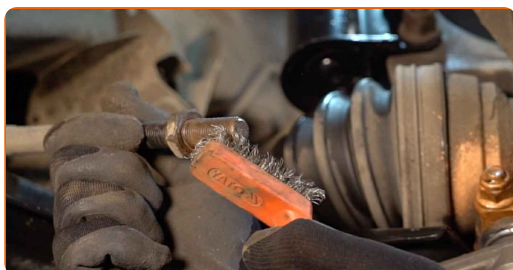


14

Töödelge roolilati keermestatud osa. Kasutage vasemääret.

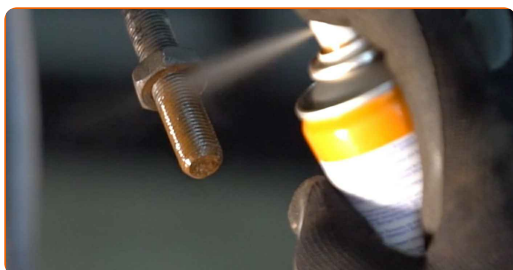

15

Keerake külge uus roolilati ots.

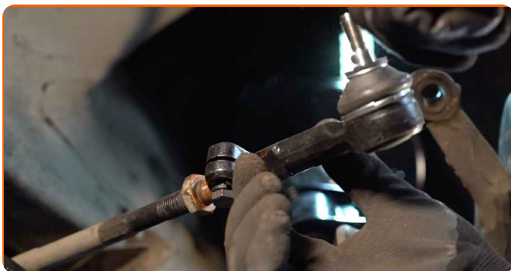


Vahetamine: rooliotsa – Renault Twingo C06. AUTODOC soovib:

- Paigaldades roolivarda otsa pidage meeles, et teeksite sama arvu pöördeid või jätaksite sama pika keerme, vastavalt oma mõõtmetele.


16

Puhastage roolilati otsade paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

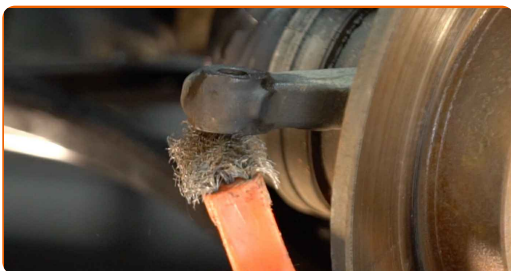


17

Ühendage roolilati ots käändteljega.

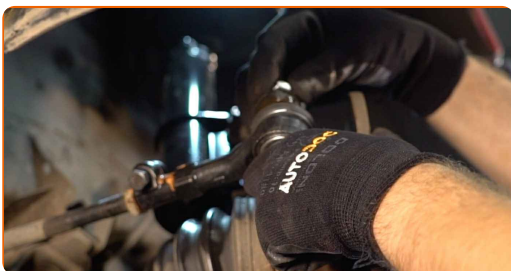

18

Keerake kinni kinnitusmutter, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.17.

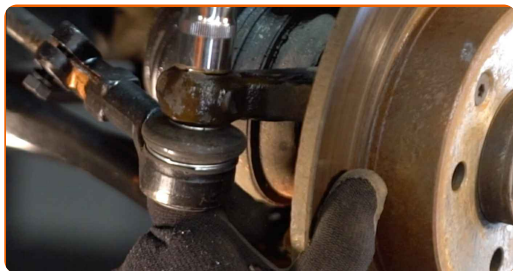


19

Keerake otsa roolilati otsa kontramutter. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage kombivõtit Nr. 22.




20

Demonteerides märkige või mõõtku kuulliigendi täpne asukoht rööpvardas või loendage pöördeid, et vältida hilisemaid vastuolusid. Kasutage nooniusega nihikut.

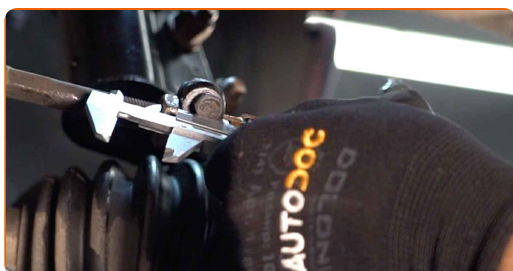


21

Keerake külge kinnitused, mis ühendavad rooliotsa rooliotsaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

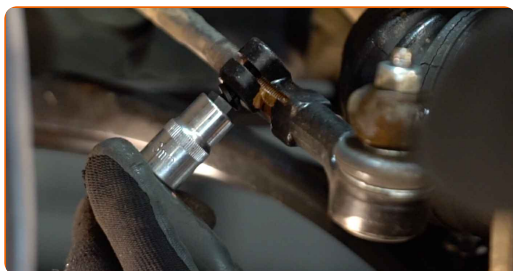

- 22** Pingutage roolilati otsa lukustusmutrit. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage kombivõtit Nr. 22. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 53 Nm pöördemomendiga.

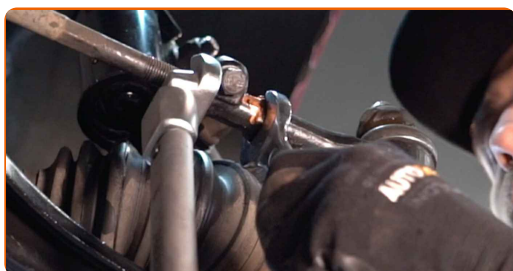

- 23** Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.



- 24** Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage vasemääret.




- 25** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

- 26** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rooliotsa – Renault Twingo C06. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


27 Paigaldage ratas.

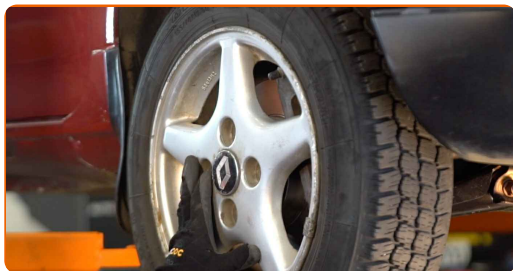


Vahetamine: rooliotsa – Renault Twingo C06. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

28 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

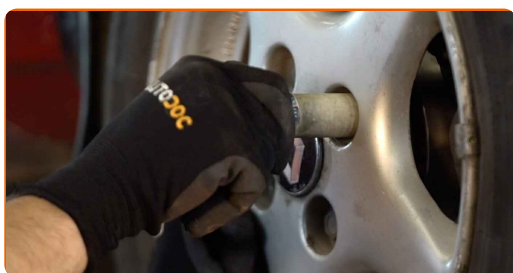

29 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

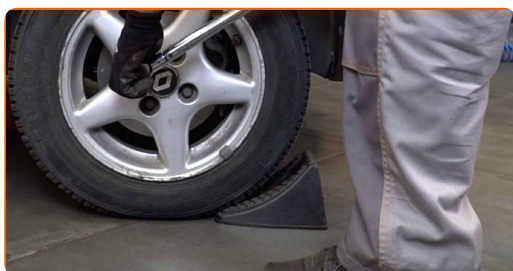


Vahetamine: rooliotsa – Renault Twingo C06. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige ja kohandage joondust kui vajalik.

30

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

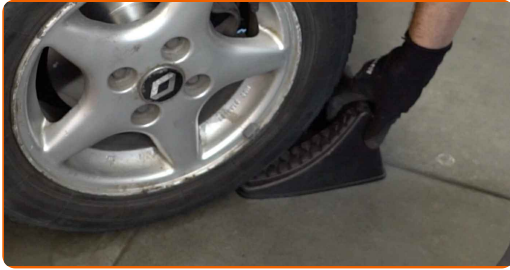

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

ROOLIOTSA: LAI VALIK

VALIGE RENAULT TWINGO C06 JAOKS VARUOSASID

ROOLIOTSA AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD

**ROOLIOTSA AUTOLE RENAULT TWINGO C06: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.