



Kuidas vahetada **Ford**  
**Focus MK2** õhutoru –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedaan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUTORU – FORD FOCUS MK2.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

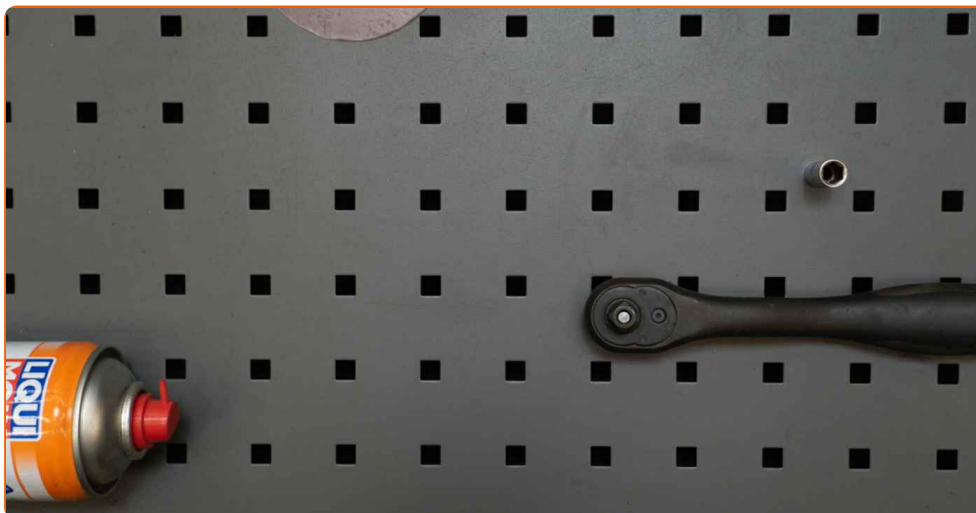

- Universaalne puhastav spreid
- Kärstivõti
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: õhutoru – Ford Focus MK2. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHUTORU – FORD FOCUS MK2. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott.

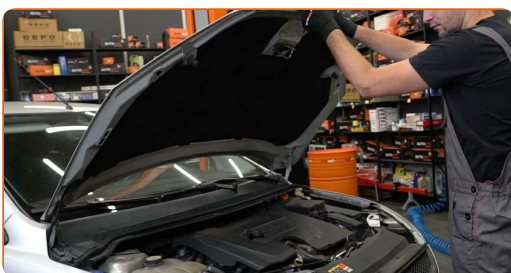


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

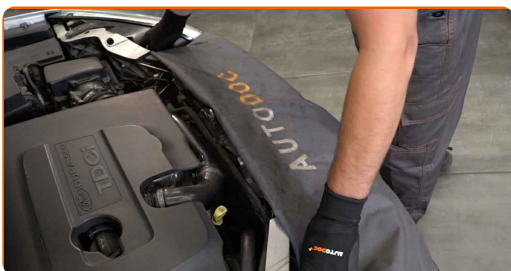

3

Eemaldage mootori kate.

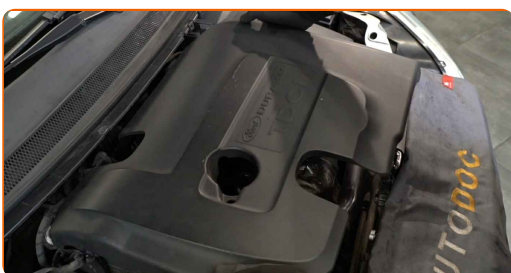


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhutoru – Ford Focus MK2. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


4

Puhastage õhuvooliku kinniti. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

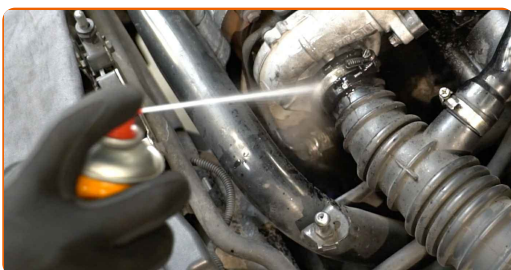

5

Lõdvendage sidusklambreid, mis kinnitavad õhukanali õhufiltri korpuse ja turbokompressori. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

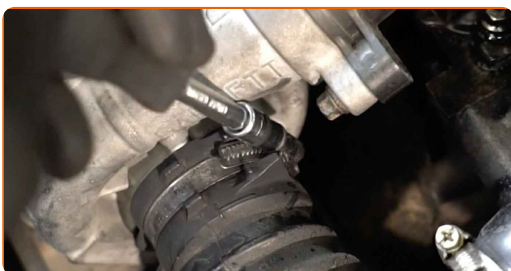


6


Ühendage paremalt poolt mootorikatte küljest lahti PCV klapi voolik.



**7** Eemalda õhuvõtu toru.

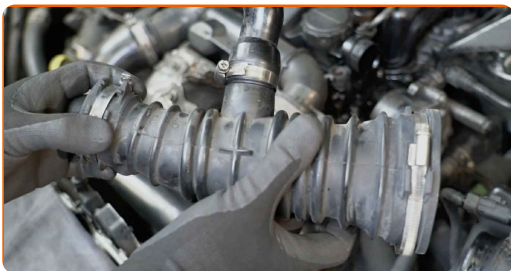


**8** Puhastage õhu sisselaskevooliku paigaldusase.

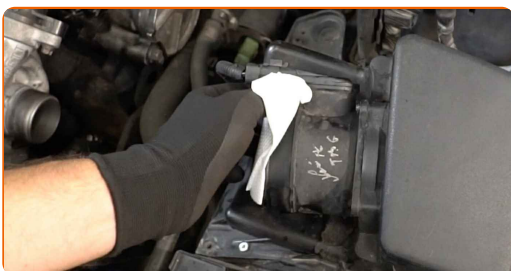

**9** Paigaldage õhu sisselaske toru ja kinnitage see.



**10** Kinnitage PCV klapi voolik mootorikatte paremalt poolt.

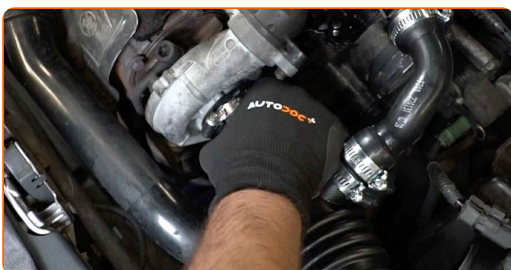

- 11** Pingutage sidusklambreid, mis kinnitavad õhukanalit õhufiltri korpuse ja turbokompressori. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.




- 12** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



### AUTODOC soovitab:


- Vaetamine: õhutoru – Ford Focus MK2. Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.

- 13** Eemaldage kaitsekate.

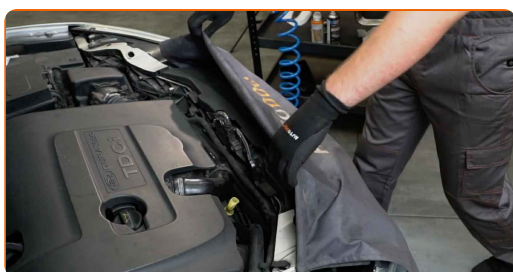

14

Sulgege kapott.

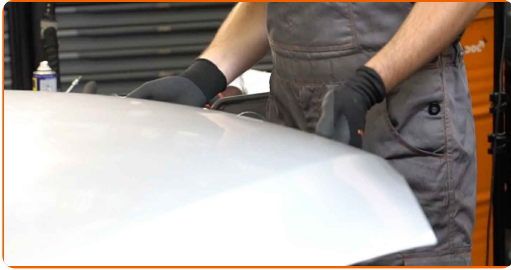

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FORD VARUOSASID**

**ÕHUTORU: LAI VALIK**

**VALIGE FORD FOCUS MK2 JAOKS VARUOSASID**

**ÕHUTORU AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD**

**ÕHUTORU AUTOLE FORD FOCUS MK2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.