



Kuidas vahetada **Ford
Focus MK2 diisel**
mootoriõli ja filtrit –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Luukpära 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, (+ 58)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – FORD FOCUS
MK2 DIISEL. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Universaalne puhastav spre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- Käristivõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Focus MK2 diisel. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Paigaldamisel kasutage ainult O-rõngaid.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Ford Focus MK2 diisel – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

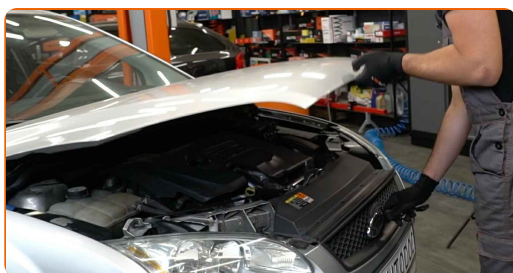

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

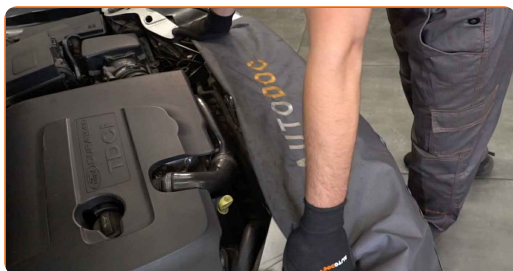

3

Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Focus MK2 diisel. Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

4

Keerake lahti õlifiltri kork.

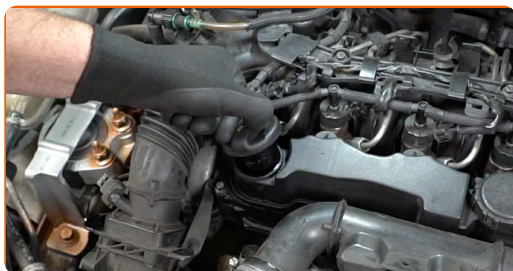

5

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Focus MK2 diisel. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kõik tööd tuleks teostada jahtunud mootoriga.


6

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

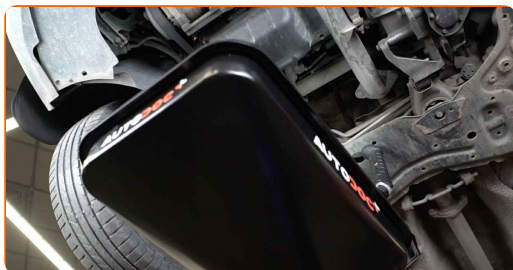


7

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

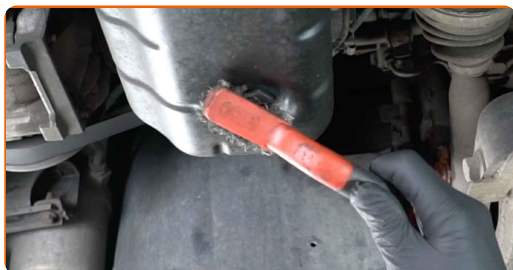


8

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

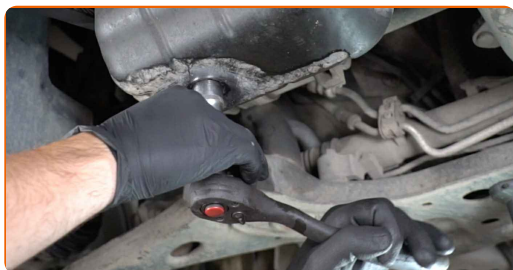

9

Nõrutage kasutatud õli.

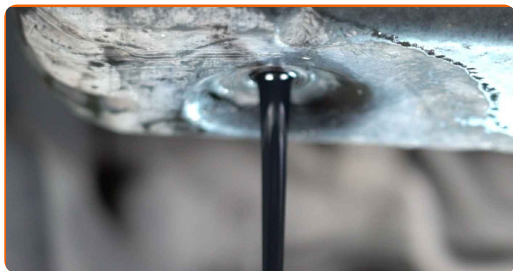


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Focus MK2 diisel. AUTODOC soovitab:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.


10

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

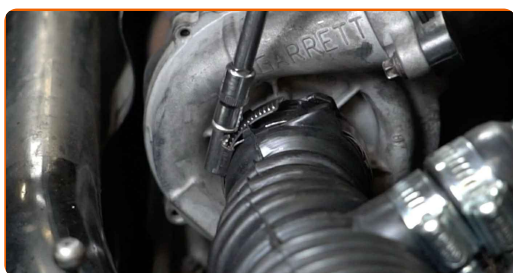


11

Ühendage paremalt poolt mootorikatte küljest lahti PCV klapi voolik.

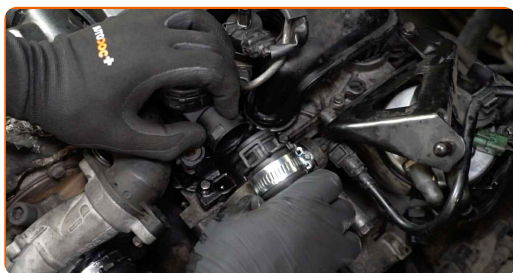

12


Eemaldage õhu sisselasketoru turbokompressorist.

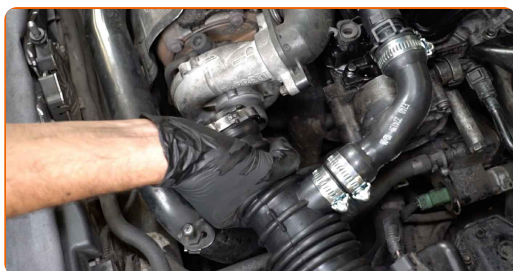


13 Eemaldage õhuhulgaanduri konektor.




14 Eemaldage õhufiltri korpus.

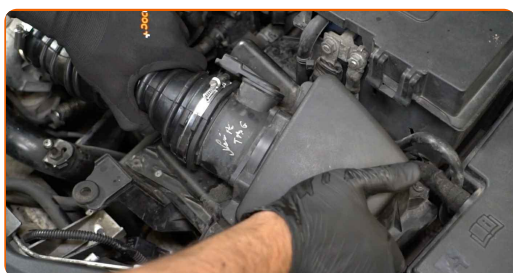

15 Katke turbokompressori tiivik mikrofiibrist riidega, et ennetada mustuse ja võõrkehade süsteemi pääsemist.

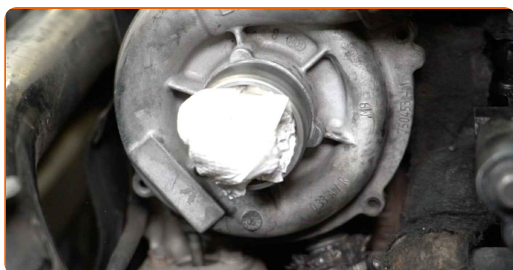


16 Katke karteri tuulutusklaapi ava mikrofiiber kangaga, et ennetada mustuse ja võõrkehade süsteemi pääsemist.

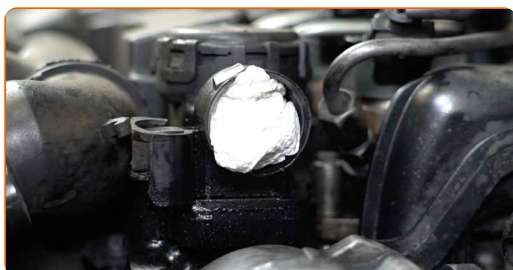

17 Puhastage õlifiltri pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



18 Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit.

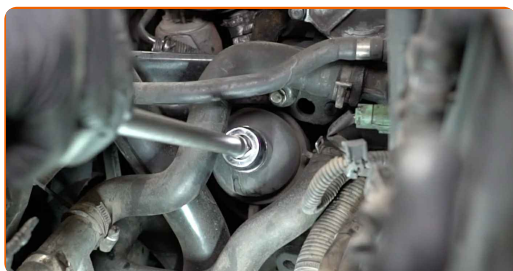

19 Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.



20 Pange vana õlifilter konteinerisse.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Focus MK2 diisel. Soovitus:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

21

Katke õlifiltri korpust mikrofiibriga rätikuga, et ennetada tolmu ja võõrkehade sattumist süsteemi.

22

Eemaldage õlifiltri kate O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




23

Eemaldage õlifilter selle korpusest.



24

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

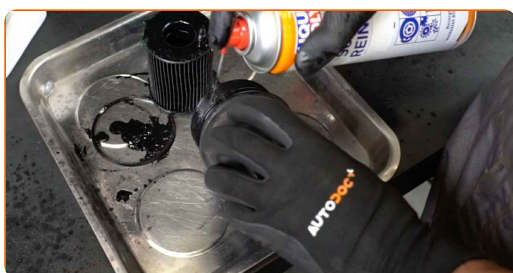


25

Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte lähedal.



26

Paigaldage uus õlifilter filtri kate paigalduspessa.

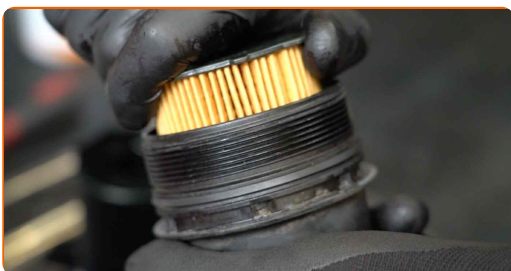

Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektset. Ärge ajage segi osa pooli.

27

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.




28

Eemaldage mikrofiibrist kate õlifiltri korpusest.


29

Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

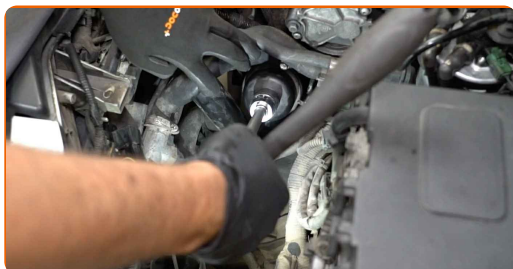


30

Eemaldage mikrofiibrist riie turbokompressori tiivikust. Eemaldage mikrofiiber kangas karteri tuulutusklaapi avast.

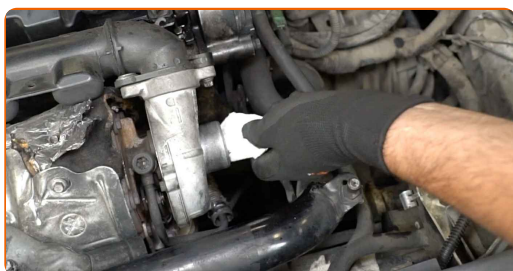


31

Paigaldage õhufiltri korpus ja kinnitage see.

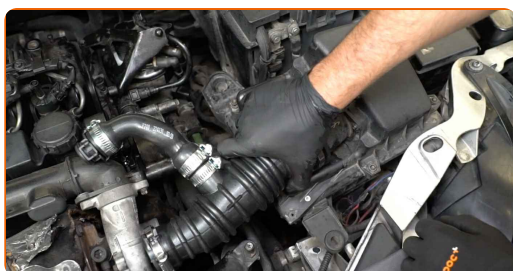


32

Kinnitage õhusisselasketoru turbokompressoriga.

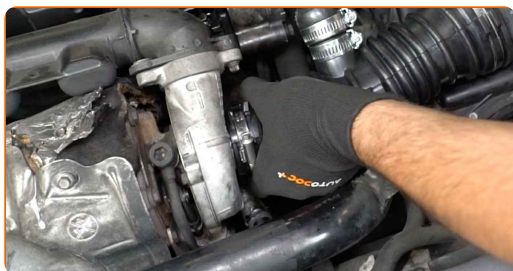


33 Kinnitage PCV klapi voolik mootorikatte paremalt poolt.

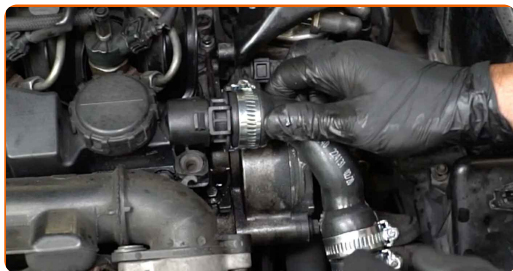

34 Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.




35 Kinnitage õhuhulgaanduri konektor.

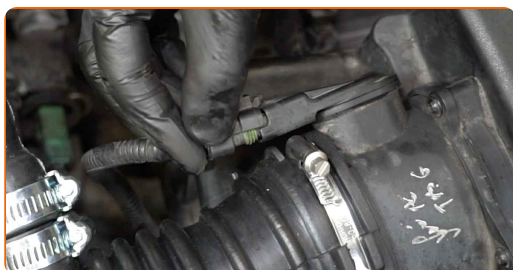


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Focus MK2 diisel. AUTODOCi soovitus:

- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

36 Puhastage õlipanni tühjendusava.

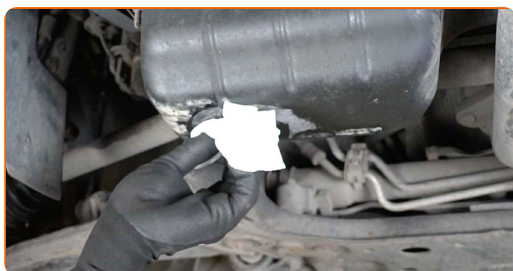

- 37** Keerake sisse uus tühjendus kork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 26 Nm pöördemomendiga.

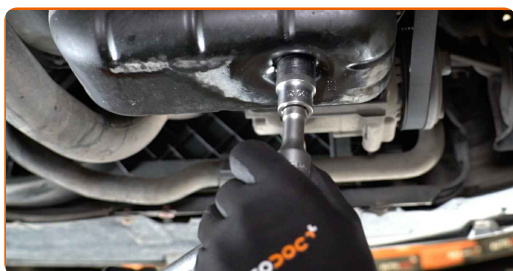


- 38** Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




- 39** Laske auto alla.

- 40** Eemaldage õli täiteava kork.

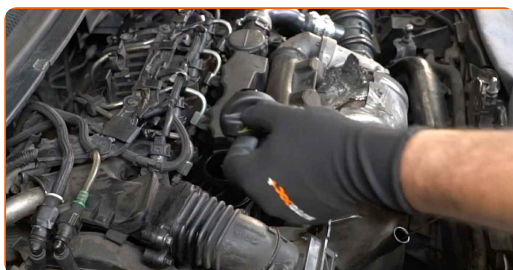

- 41** Paigaldage lehter.

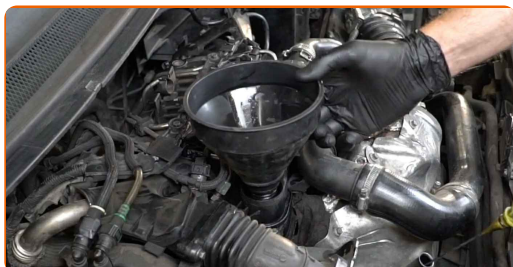

42

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3,8 l.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Focus MK2 diisel. Professionaalid soovitavad:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

43

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.



Pöörake tähelepanu!


- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

44

Paigaldage õli täite kork.


45

Pingutage õli täiteava korki.

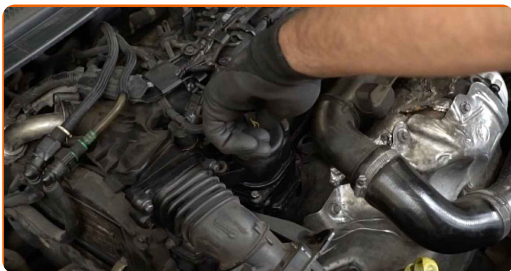

46

Käivitage mootor paariks minutiks.

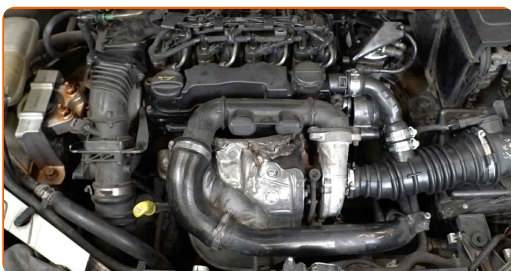


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Focus MK2 diisel. AUTODOC soovitab:

- Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

47

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast.

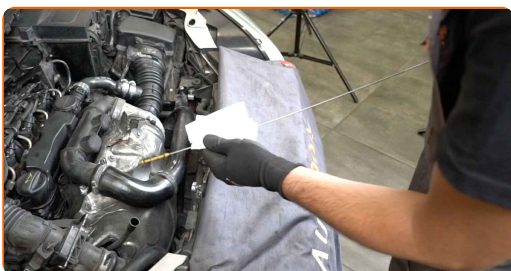

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermetatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

48

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Ettevaatust! Ära kasuta paigaldamise käigus üleliigset jõudu. See võib kahjustada auto kinnitusi. Ford Focus MK2 diisel
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.

49

Eemaldage kaitsekate.



50

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Focus MK2 diisel. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE FORD FOCUS MK2 JAOKS VARUOSASID

ÕLIFILTRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

ÕLIFILTRI AUTOLE FORD FOCUS MK2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.