



Kuidas vahetada **Ford Focus MK2** tagarattalaagri – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD C-MAX (DM2) 1.8, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, (+ 54)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – FORD FOCUS MK2. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Universaalne puhastav sprei
- Elektrikontaktide määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Torx otsik T50
- Rehvi löökpadruri Nr.19
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Kummivasar
- Veepumbatangid
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: rattalaagri – Ford Focus MK2. AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma Ford Focus MK2 autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – FORD FOCUS MK2. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #19.



3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste välimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Ford Focus MK2


5

Eemaldage ratsas.



6

Puhastage käspiduri kaabli kinniti. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

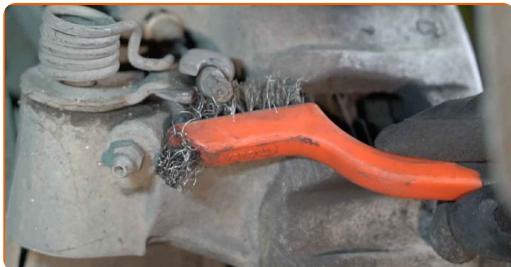

7

Vabastage seisupiduri kaabel. Kasutage veepumba tange.




8

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.




9

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

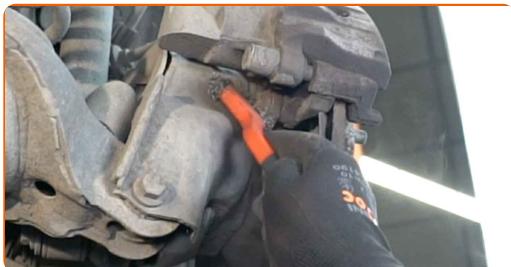

10

Keerake lahti sadula klambi kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

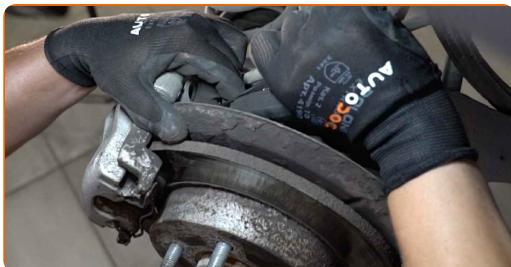

11

Ühendage lahti pidurivoilik. Kasutage sõrgkangi.



12

Eemaldage pidurisadul koos selle kinnitusega. Kasutage sõrgkangi.



Vahetamine: rattalaagri – Ford Focus MK2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

13

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



14

Eemaldage piduriketas. Kasutage kummihaamrit.



15

Puhastage rattarummu laagri kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



16

Puhastage ABS-anduri paigalduspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



17

Eemalda ABS-anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



18

Keerake rummumutrid lahti. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage toruvõtit.



19

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus.




20

Eemaldage piduriketta vahesein.



21

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

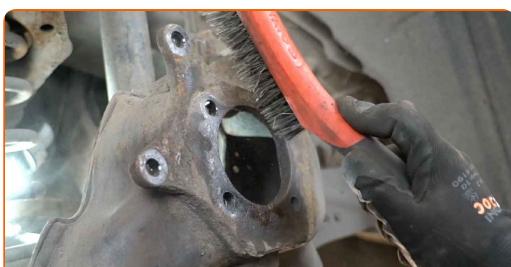

22

Paigaldage piduriketta vahesein.



23

Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.




24

Pingutage rummumutreid. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.



25

Töödelge ABS anduri pistik. Kasutage elektrikontaktide määret.

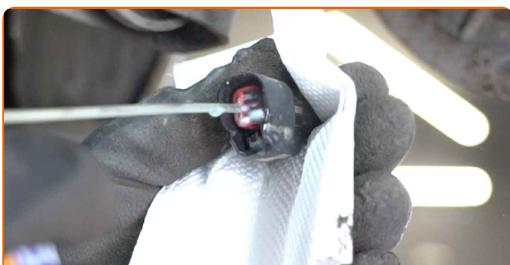

26

Ühendage ABS-anduri konnektor.



27

Kandke rummule sellele kohale pisut vasemääret, kus see puutub kokku pidurikettaga.



28

Paigaldage piduriketas.




29

Paigaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.



30

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

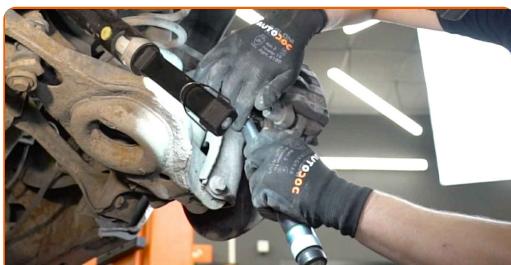

31

Paigaldage pidurivoolik.



32

Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage veepumba tange.



33

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



34

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



35

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – Ford Focus MK2. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

36

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Ford Focus MK2

37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



39

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

RATTALAAGRI: LAI VALIK

VALIGE FORD FOCUS MK2 JAOKS VARUOSASID**RATTALAAGRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****RATTALAAGRI AUTOLE FORD FOCUS MK2: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.