



Kuidas vahetada **Ford  
Focus MK2** parem  
mootoripadja – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD FOCUS III Luukpära 1.6 Ti, FORD FOCUS III Luukpära 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6, FORD Focus C-Max (DM2) 2.0, (+ 40)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – FORD FOCUS MK2.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.E11
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Käristivõti
- Tungraud
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

## Vahetamine: mootoripadja – Ford Focus MK2. Soovitus:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – FORD FOCUS MK2. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

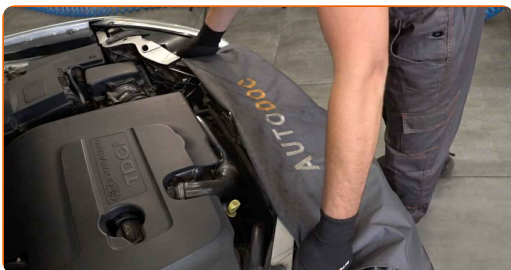

3

Eemaldage mootori kate.




**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: mootoripadja – Ford Focus MK2. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


4

Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage tungrauda.

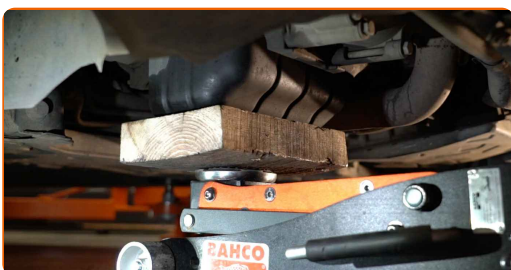

5

Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

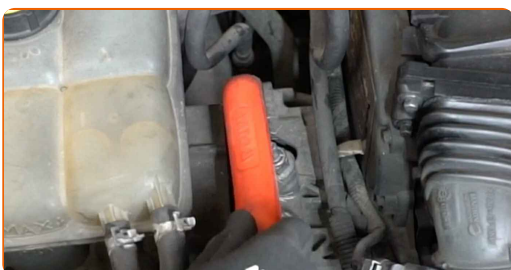


6

Kruvige lahti mootoritoe ülemine kinniti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.




7

Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

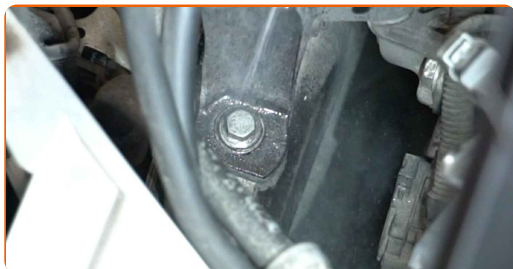

8

Keerake kinnitused, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad, lahti. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

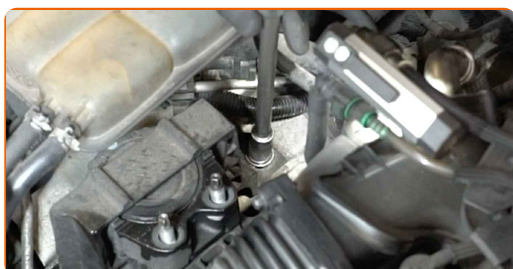


9

Eemaldage hüdrauliline tungraud.


10

Keerake lahti mootoripatja kinnitused. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage kärstivõtit.

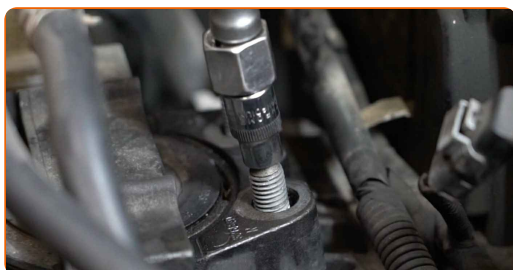

11

Eemaldage mootoripadi.

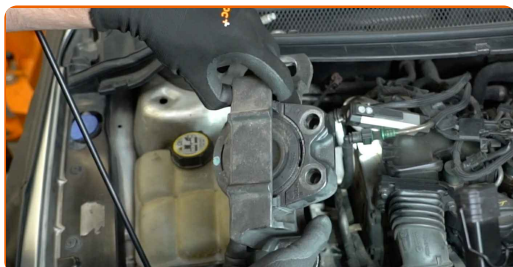


Vahetamine: mootoripadja – Ford Focus MK2. AUTODOCi soovitus:

- Ettevaatlikult kontrollige teist mootoripatja, vajadusel asendage see.

12

Puhastage mootoripadja paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

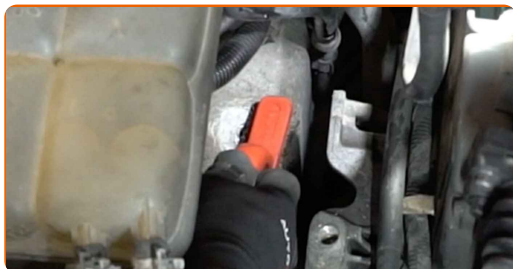


13

Paigaldage mootoripadi paigalduskohta.




14

Pingutage mootoritoe kinnituspolte. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 32 Nm pöördemomendiga.

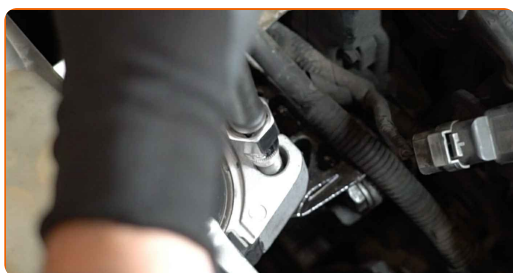


15

Pingutage kinnitust, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

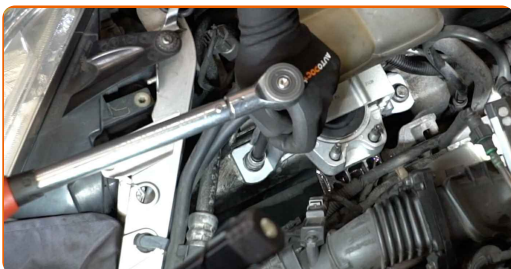


16

Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage vasemääret.

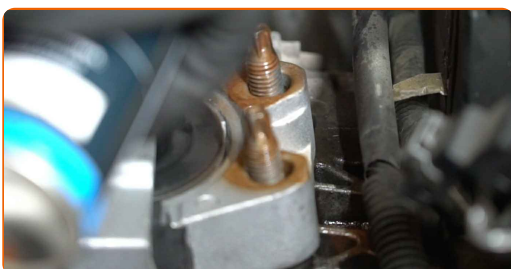


17

Pingutage mootoritoe ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

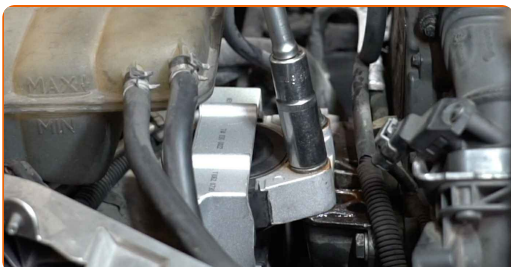

18

Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage vasemääret.

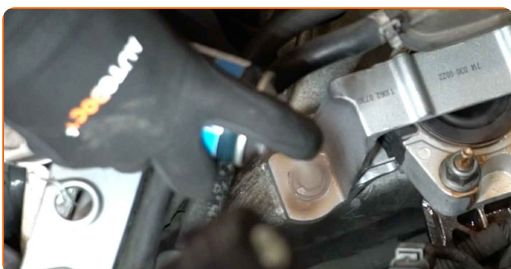



19

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: mootoripadja – Ford Focus MK2. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.


20

Eemaldage kaitsekate.

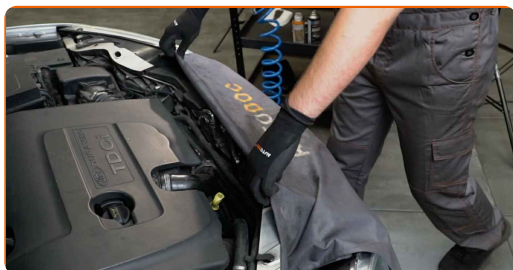

21

Sulgege kapott.

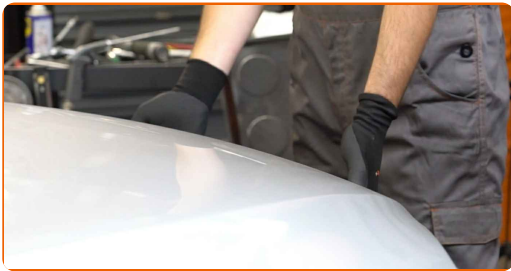

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FORD VARUOSASID**

**MOOTORIPADJA: LAI VALIK**

**VALIGE FORD FOCUS MK2 JAOKS VARUOSASID**

**MOOTORIPADJA AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD**

**MOOTORIPADJA AUTOLE FORD FOCUS MK2: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.