



Kuidas vahetada
Peugeot 207 hatchback
õhufiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedaan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT PARTNER Kast 1.6, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 308 I (0U_) 1.6 VTi, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 508 I (0U_, 0E_) 1.6 16V, (+ 7)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – PEUGEOT 207
HATCHBACK. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

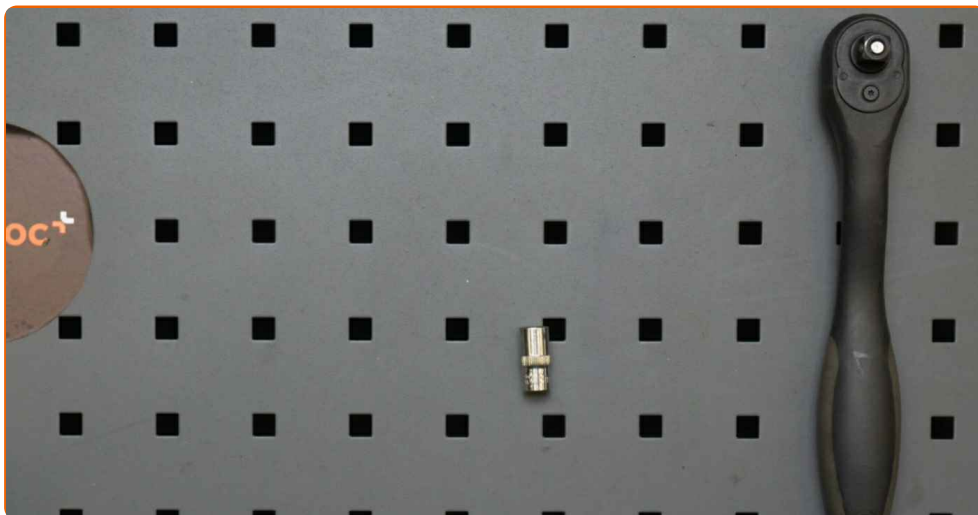

- Torx otsik T25
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltri – Peugeot 207 hatchback. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – PEUGEOT 207 HATCHBACK. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

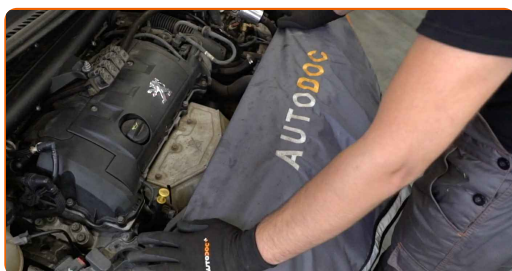

3


Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage tähkvõtit T25. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

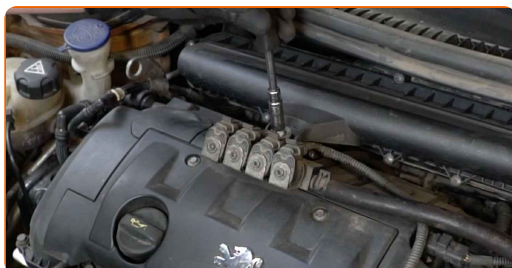

4 Eemaldage filtri kaas.



5 Eemaldage filtri element filtri korpusest.

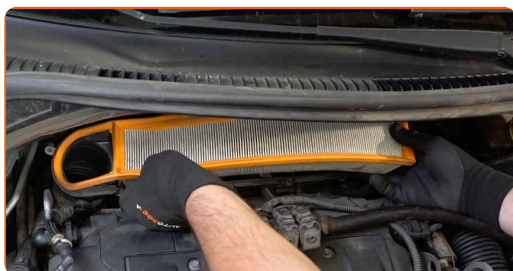

6 Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



7 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




AUTODOC soovitab:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.


8

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

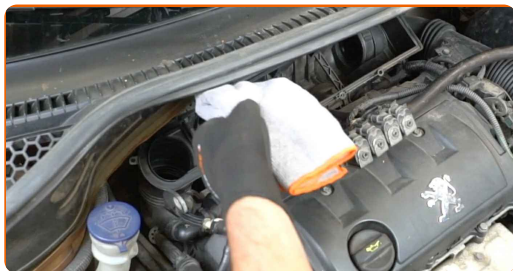

9

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

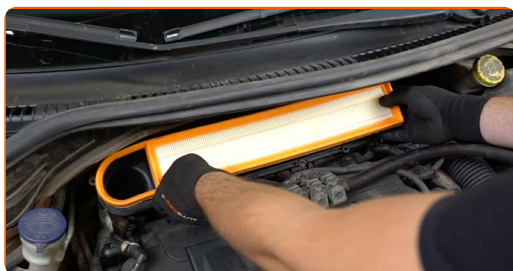


AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Peugeot 207 hatchback – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


10

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

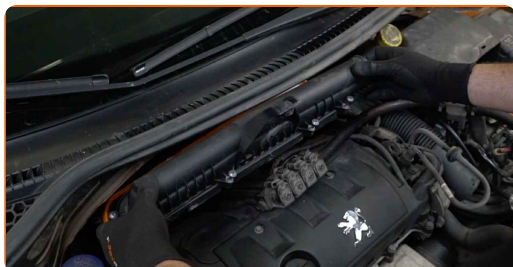


11

Keerake sisse õhufiltri kate kinnituskruidid. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

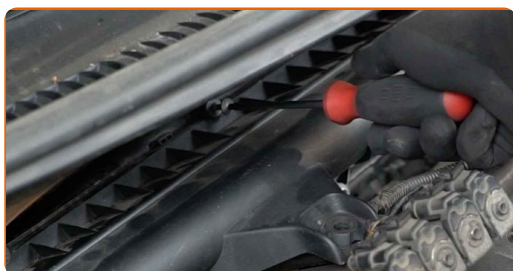


12

Eemaldage kaitsekate.

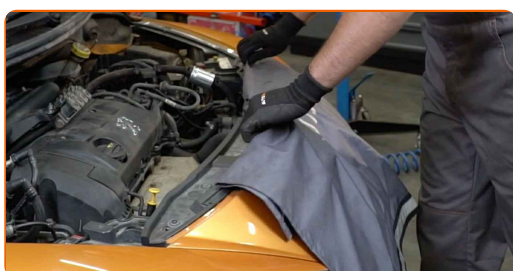

13

Sulgege kapott.

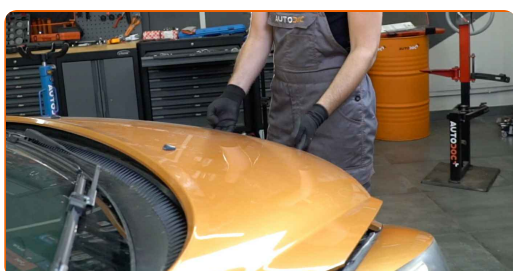

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE PEUGEOT 207 JAOKS VARUOSASID](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE PEUGEOT 207: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.