



Kuidas vahetada
Peugeot 207 hatchback
termostaat – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 308 I (OU_) 1.6 VTi, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 5008 I (OU_, 0E_) 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TERMOSTAAT – PEUGEOT 207 HATCHBACK. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Universaalne puhastav sprei
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.7
- Lehtsilmusvõti Nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.E5
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Tihendi kaabits
- Ümara otsaga tangid
- Click R klambritangid
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Lehter
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: termostaat – Peugeot 207 hatchback. AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige jahutusvedeliku seisukord iga kord, kui vahetate termostaati. Vajadusel vahetage jahutusvedelik.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: TERMOSTAAT – PEUGEOT 207 HATCHBACK. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.




3

Ühendage õhuvõtuava toru kinnitusega. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



4

Eemalda õhuvõtu toru.

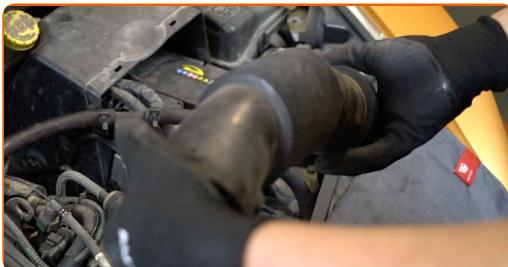**5**

Eemaldage akukate.

**6**

Keerake lahti autoaku terminalide kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 8.

**7**

Eemaldage aku terminalid.

**8**

Nende lõdvestamiseks vajutage akuhoidjale.



9

Eemaldage aku.



10

Eemaldage elektrooniline juhtseade.



11

Eemaldage mootori juhtmestiku kate.



12

Keerake mootori juhtmestiku pistikud lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



13

Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.



14

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

15

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

**16**


Valmistage vedelike jaoks ette konteineri.

**17**


Eemaldage alumise jahutusvedeliku toru klamber. Kasutage kombivõtit Nr. 7.

**18**

Eemaldage alumine jahutusvedeliku toru.

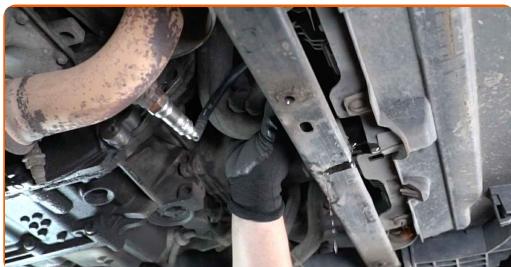**19**

Tühjendage jahutusvedelik mootorist.

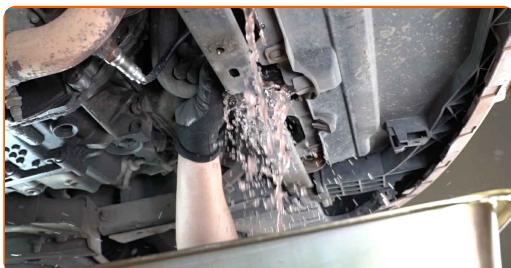


Vahetamine: termostaat – Peugeot 207 hatchback. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Hoiatus! Jahutusvedelik võib väga kuum olla.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

20

Puhastage alumist jahutusaine toru paigalduspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

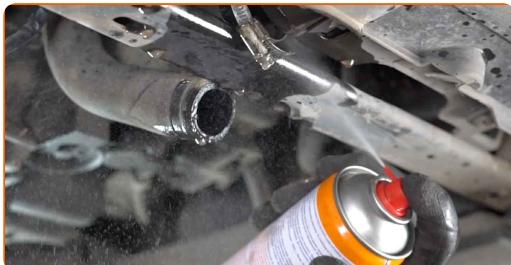

21

Kinnitage alumine jahutusvedeliku toru.



22

Kinnitage alumise jahutusvedeliku toru klamber. Kasutage kombivõtit Nr. 7.



23

Puhastage jahutusvedeliku voolik. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**24**


Laske auto alla.

**25**


Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

26

Lõdvendage jahutusvedeliku vooliku klambit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

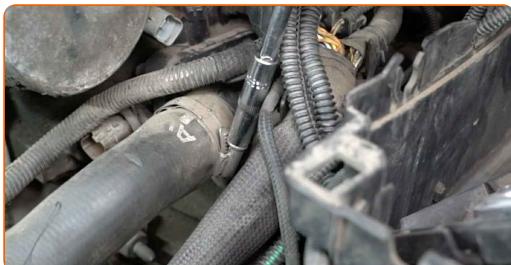**27**

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.

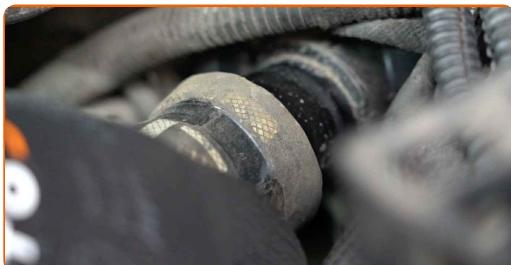


Vahetamine: termostaat – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.

28

Lödvendage jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage click-r klambritange.

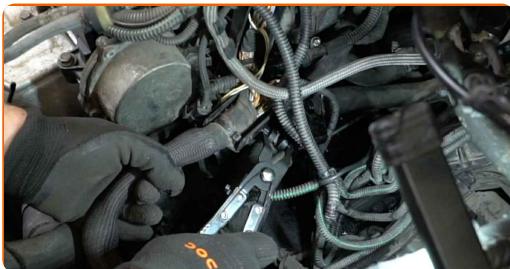


Vahetamine: termostaat – Peugeot 207 hatchback. Soovitus:

- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.

29

Lödvendage jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

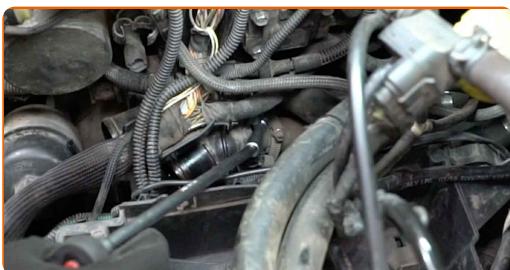

30

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.


31

Lödvendage jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



32

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.

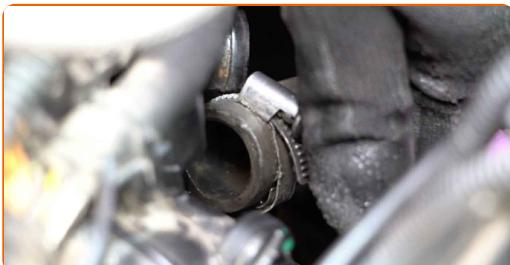

Vahetamine: termostaat – Peugeot 207 hatchback. Professionalid soovitavad:

- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.

33

Keerake termostaadi korpuse kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



34

Keerake termostaadi ümbrise kinnituse paigalduspolt lahti. Kasutage padrunit Nr.E5. Kasutage käristivõtit.



35

Eraldage jahutusvedeliku ülemise vooliku klamber. Kasutage ümara otsaga tange.



36

Eemaldage termostaadi ümbris.



37

Puhastage termostaadi ümbrise paigalduskoht. Kasutage tihendi kaabitsat. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



38

Paigaldage uus termostaadi ümbris.



39

Kinnitage jahutusvedeliku voolik.

**40**

Kinnitage jahutusvedeliku ülemise vooliku klamber.

**41**

Pingutage termostaadi ümbrise kinnitused. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 13 Nm pöördemomendiga.

**42**

Pinguatge termostaadi ümbrise paigalduspolt. Kasutage padrunit Nr.E5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 11 Nm pöördemomendiga.

**43**

Kinnitage jahutusvedeliku voolik.



44

Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

**45**


Kinnitage jahutusvedeliku voolik.

**46**

Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

47

Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.

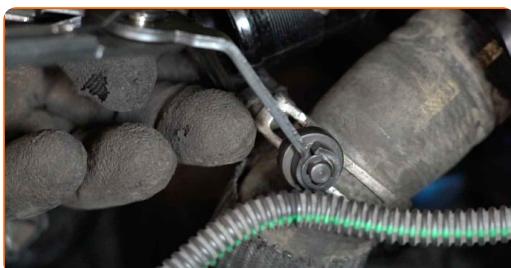**48**

Kinnitage jahutusvedeliku voolik.



49

Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



50

Töödelge mootori juhtmestiku pistikud. Kasutage elektrikontaktide määret.



51

Kinnitage mootori juhtmestiku pistikud.



52

Paigaldage mootori juhtmestiku kate. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kinnitumisest.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: termostaat – Peugeot 207 hatchback. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

53

Paigaldage elektrooniline juhtseade.

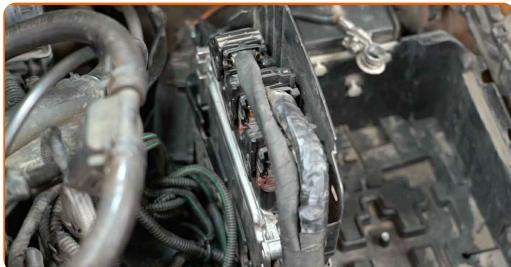

54

Paigaldage aku. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



55

Ühendage aku terminalid.



56

Keerake sisse aku terminalide kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 8.

57

Paigaldage akukate.



Vahetamine: termostaat – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC soovitab:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

58

Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.



59

Paigaldage lehter.



60

Kallake jahutusaine reservuaari.



Vahetamine: termostaat – Peugeot 207 hatchback. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

61

Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.



62

Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.

63

Paigaldage õhu sisselaskse toru ja kinnitage see.




64

Kruvige sisse õhu sissevõtutoru kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



65

Käivitage mootor paariks minutiks. Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.

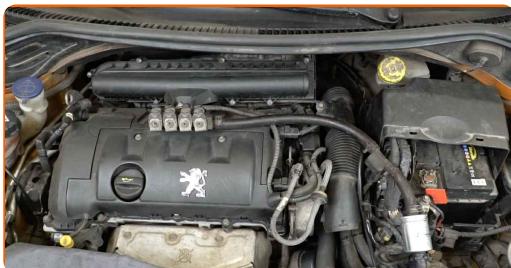**66**

Lülitage mootor välja.

67

Keerake õhutuskruvi lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

**68**

Pingutage õhukruvi.

**69**


Kontrollige jahutusaine taset. Vajadusel lisage seda piisava taseme ni.

Pöörake tähelepanu!

- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.

70

Eemaldage kaitsekate.

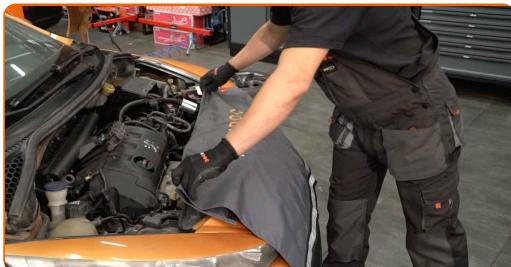

71

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

TERMOSTAAT: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 207 JAOKS VARUOSASID**TERMOSTAAT AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD****TERMOSTAAT AUTOLE PEUGEOT 207: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.