



Kuidas vahetada
Peugeot 207 hatchback
taga-amortisaatorite –
õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Sedaan 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 Flex, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 Flex, (+ 32)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – PEUGEOT 207
HATCHBACK. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.E16
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: amortisaatorite – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Peugeot 207 hatchback – tuleb teha väljalülitatud mootoriga

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

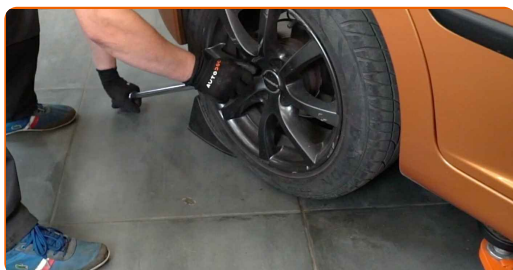


3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.

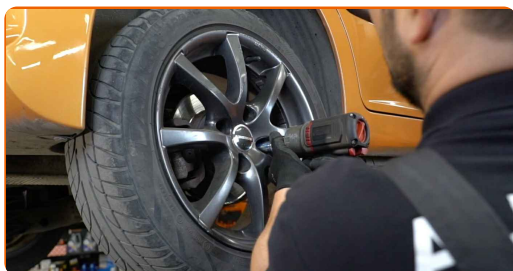


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Peugeot 207 hatchback


5

Eemaldage ratas.

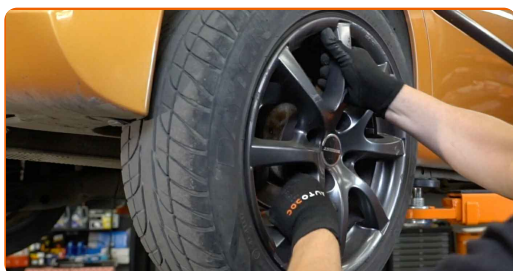


6

Eemaldage rattakoopa voorderuse plastikust klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.

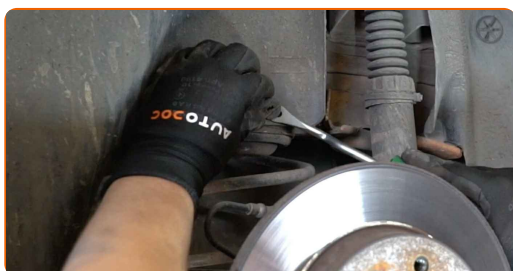

7

Eemaldage rattakoopa kate.

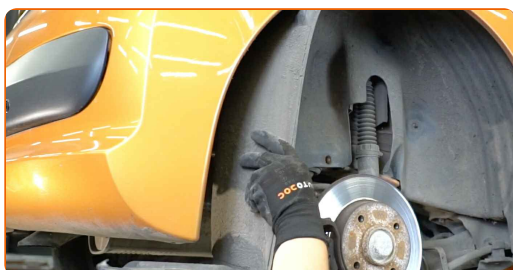

8

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




9

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




10

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

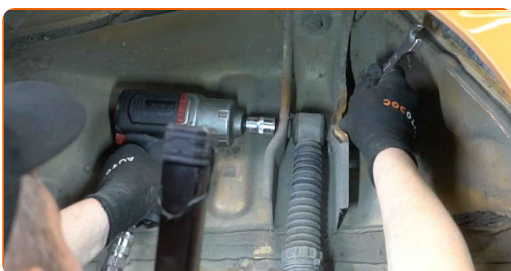

11

Eemaldage kinnitus polt.

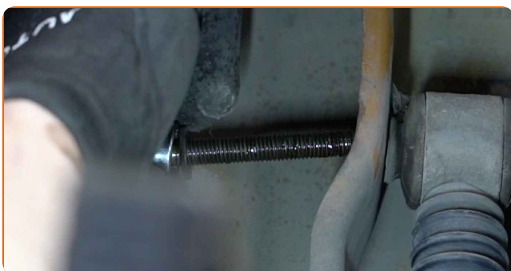

12

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.E16. Kasutage kärstivõtit.



14

Eemaldage kinnitus polt.




Vahetamine: amortisaatorite – Peugeot 207 hatchback. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

15 Eemaldage amortisaator.




16 Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

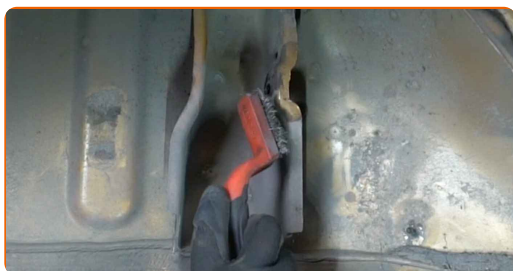

AUTODOC soovib:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

17 Paigaldage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

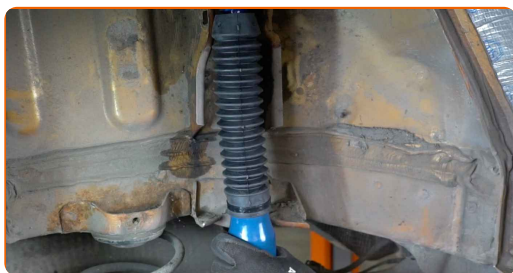

18 Paigaldage kinnituspolt.

19

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.E16. Kasutage kärstivõtit.




AUTODOC soovitab:

- Peugeot 207 hatchback – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

20

Paigaldage kinnituspolt.

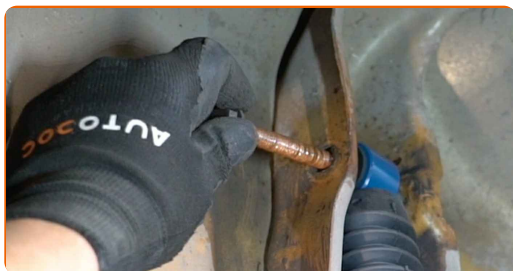


21

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.




22


Tõstke hüdraulilist ülekanDETUNGRAUDA 10-15 cm võrra.

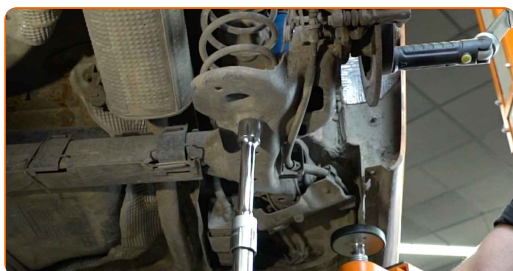


- 23** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

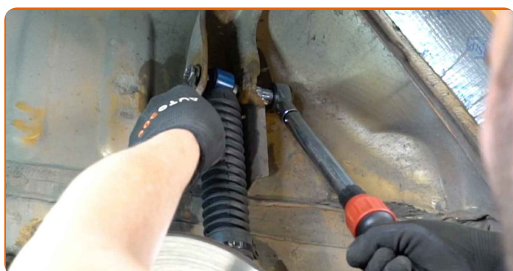


- 24** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

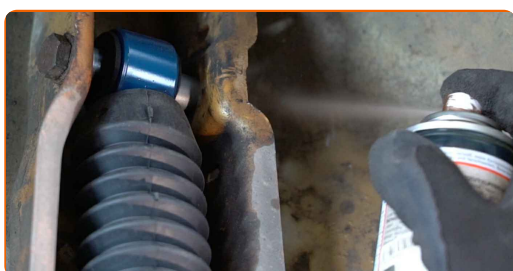

- 25** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.E16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

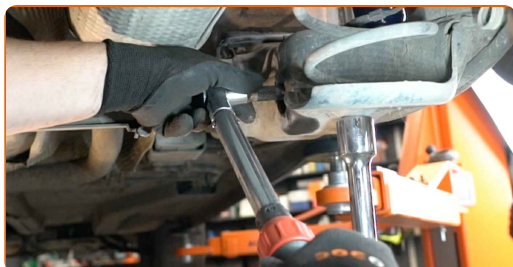

- 26** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

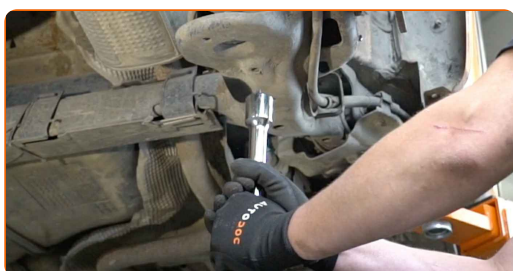

Vahetamine: amortisaatorite – Peugeot 207 hatchback. Professionaalid soovivad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


27

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.




28

Pange rattakoopa vooderduse plastikust klambrid tagasi.

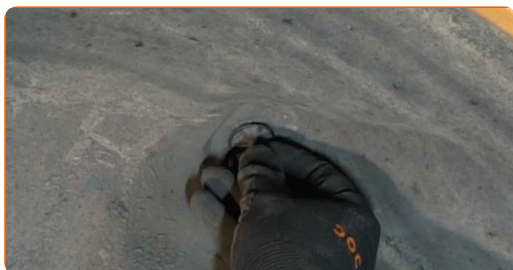


29

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

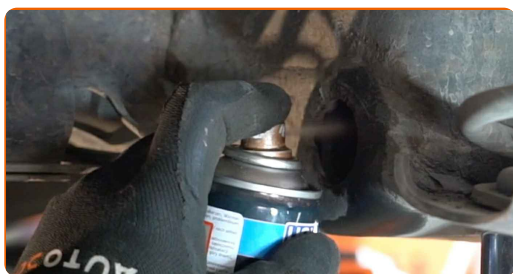

30

Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

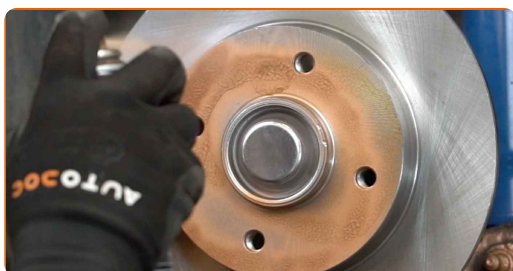

31

Puhastage piduriketta pind. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



32

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Peugeot 207 hatchback

33


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

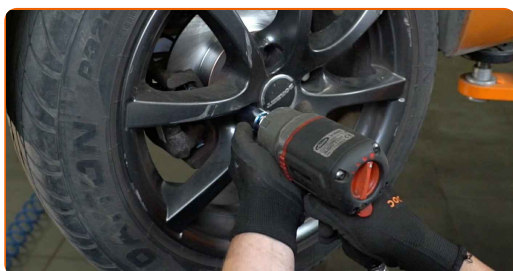

- 34 Laske auto alla ja tödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



- 35 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

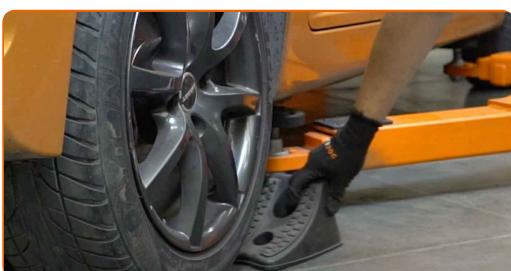

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 207 JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD

**AMORTISAATORITE AUTOLE PEUGEOT 207: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.