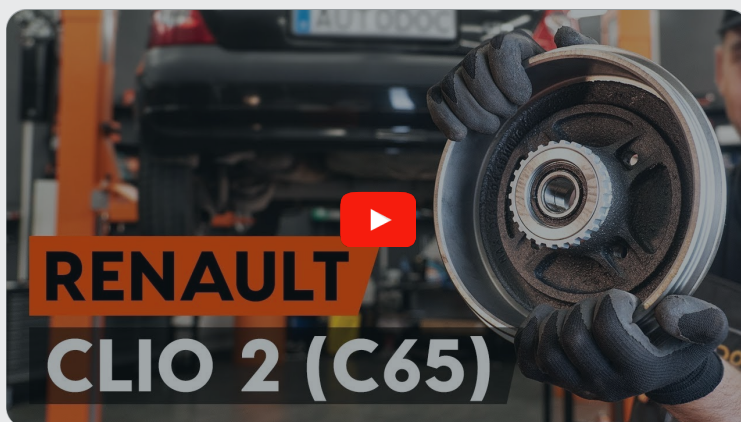


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Renault**
Clio 2 taga-rattalaagri –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT 19 I Hatchback 1.4 KAT, RENAULT 19 I Hatchback 1.7, RENAULT 19 I Hatchback 1.9 D, RENAULT 19 I Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Hatchback 1.9 D, RENAULT 19 II Chamade 1.4, RENAULT 19 II Hatchback 1.4, RENAULT 19 II Hatchback 1.7, RENAULT 19 II Chamade 1.7, RENAULT 19 II Convertible 1.7, RENAULT 19 I Chamade 1.7, RENAULT 19 II Hatchback 1.8 16V, RENAULT 19 I Chamade 1.8 16V, RENAULT 19 I Hatchback 1.8 16V, (+ 120)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – RENAULT CLIO 2.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Kummivasar
- Toruvõti
- Haamer
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: rattalaagri – Renault Clio 2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma Renault Clio 2 autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Renault Clio 2 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

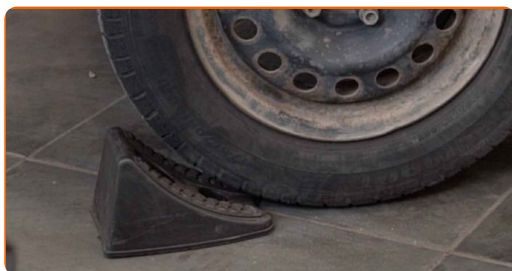


2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

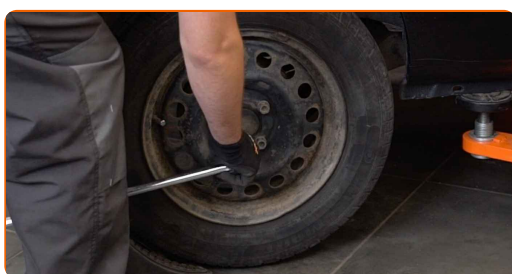

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

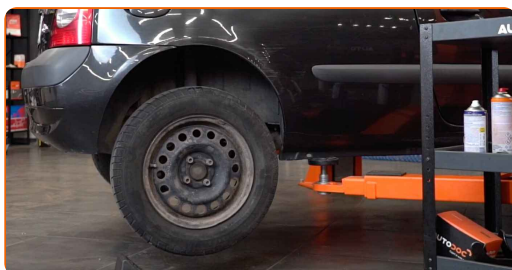

4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Renault Clio 2


5

Eemaldage ratas.

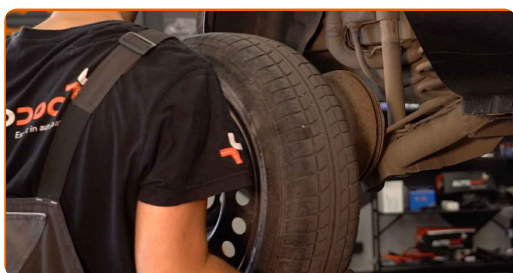


6

Puhastage piduritrummel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

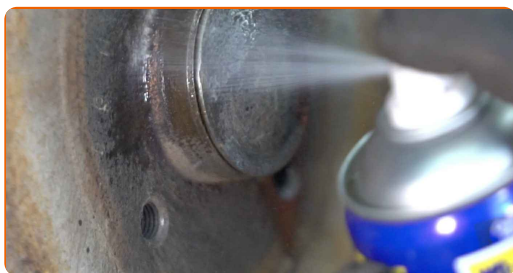

7

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage haamrit. Kasutage sõrgkangi.

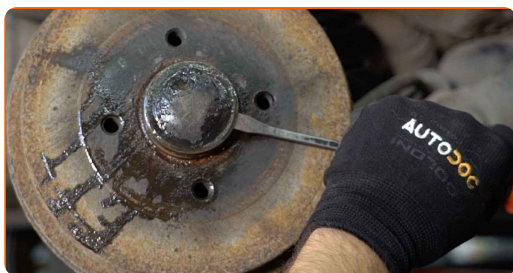

Vahetamine: rattalaagri – Renault Clio 2. Professionaalid soovivad:

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.

8

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.



9

Eemaldage piduritrummel, mis on paigaldatud koos ratta rummu laagriga.



10

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




11

Paigaldage uus piduritrummel koos rattarummu laagriga.




12 Pingutage rummu. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 175 Nm pöördemomendiga.

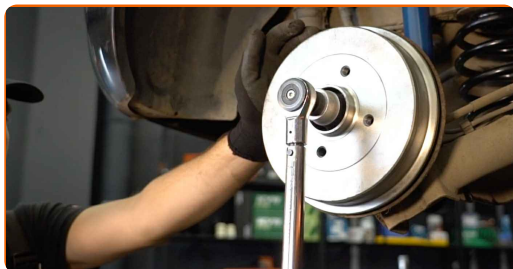


Vahetamine: rattalaagri – Renault Clio 2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

13 Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.

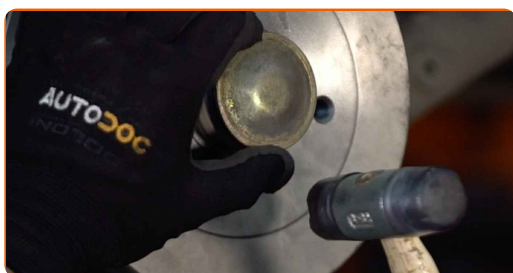

14 Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

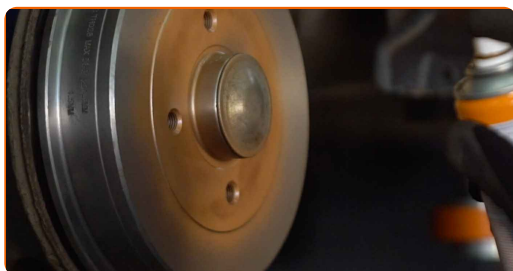

15

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Renault Clio 2


16

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




17

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

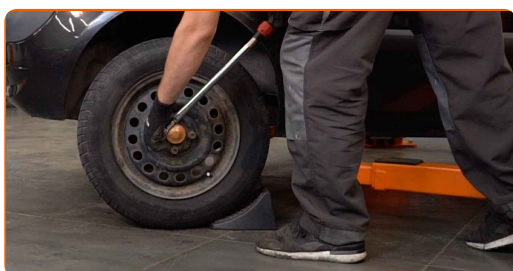

18

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

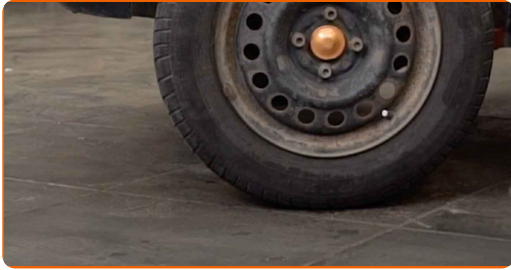

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

RATTALAAGRI: LAI VALIK

[VALIGE RENAULT CLIO 2 JAOKS VARUOSASID](#)[RATTALAAGRI AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD](#)[RATTALAAGRI AUTOLE RENAULT CLIO 2: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.