



Kuidas vahetada **VW**  
**Caddy 3 Kombi** esi-  
pidurisadula – õpetus

## VIDEOÕPETUS



## ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, (+ 220)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW CADDY 3 KOMBI. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Momentvõti
- Vedelikumahuti
- Terashari
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr. 11
- Sõrgkang
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Tõkiskingad
- Vasemääre
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kravikeeraja
- Pidurivooliku klamber

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Caddy 3 Kombi – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkiskingadega.



**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



**4** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti rattat poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Caddy 3 Kombi

6

Eemaldage ratas.



7

Pidurivooliku poldi ja piduriklotside kulumisandurile juurdepääsu tagamiseks keerake käändtelge.



#### Pöörake tähelepanu!

- Kui kasutate tungrauda, on sammu 7 tegemine võimatu.

**8** Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.

### Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

**9** Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



**10** Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage piduri puhastusvahendit.




### Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

11

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

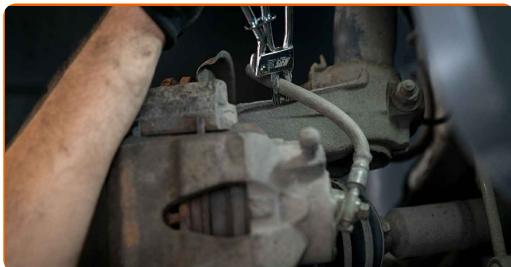


12

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Liigutage pidurivoolik kõrvale. Siduge pidurivoolik konksu või traadjupiga auto kere külge.



13

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

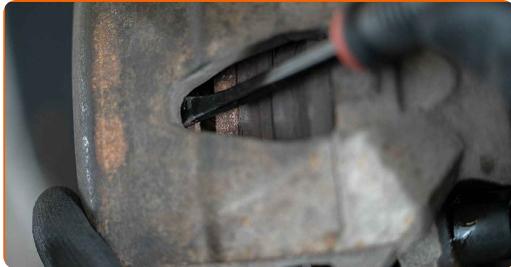


14

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



15

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage käristivõtit.

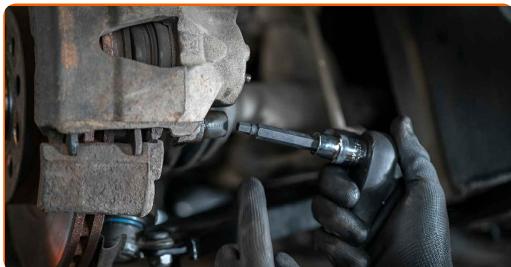

16

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC soovitab:

- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.

17

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Määridge pidurisadula kinnitust. Kasutage piduri puhastusvahendit.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**18**

Määrite kontaktpindasid piduriklotside ja pidurisadula kinnituse vahel. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

**19**

Eemaldaidage pidurisadula juhtihvtid.

**20**

Puhastage vana mustus ja roosteplekid, kui neid on ning seejärel sadula juhtihvtid ja juhtihvtide saapad. Kasutage piduri puhastusvahendit.

## Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

**21**

Määrite juhtihvte spetsiaalse pidurite ölitamiseks möeldud vahendiga.



## AUTODOC soovitab:

- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhtihvte, siis kasutage vanu.

22

Paigaldage pidurisadul koos klotsidega.



### Pöörake tähelepanu!

- Paigaldage pidurisadul alustades selle madalaimast osast.

23

Keerake juhtihvtid sisse.



Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCi soovitus:

- Hoidke pidurisadulat püsti.

24

Pingutage juhtihvte. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



25

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puastusvahendit.

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


26

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



27

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.

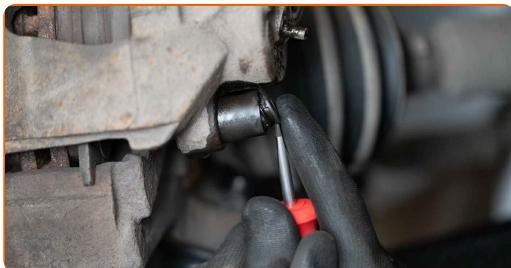

28

Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.

29

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



30

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Caddy 3 Kombi

31

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



32

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



33

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



#### Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. Professionalid soovitavad:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

34


Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

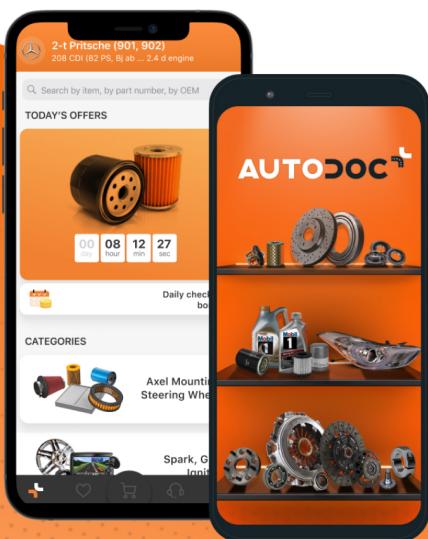

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

PIDURISADULA: LAI VALIK

**VALIGE VW CADDY 3 KOMBI JAOKS VARUOSASID****PIDURISADULA AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****PIDURISADULA AUTOLE VW CADDY 3 KOMBI: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.