



Kuidas vahetada **VW**
Caddy 3 Kombi alumine
esiõõtshoob – õpetus

VIDEOÕPETUS




i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Scirocco III (137, 138) 2.0 R, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, (+ 86)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – VW CADDY 3
KOMBI. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

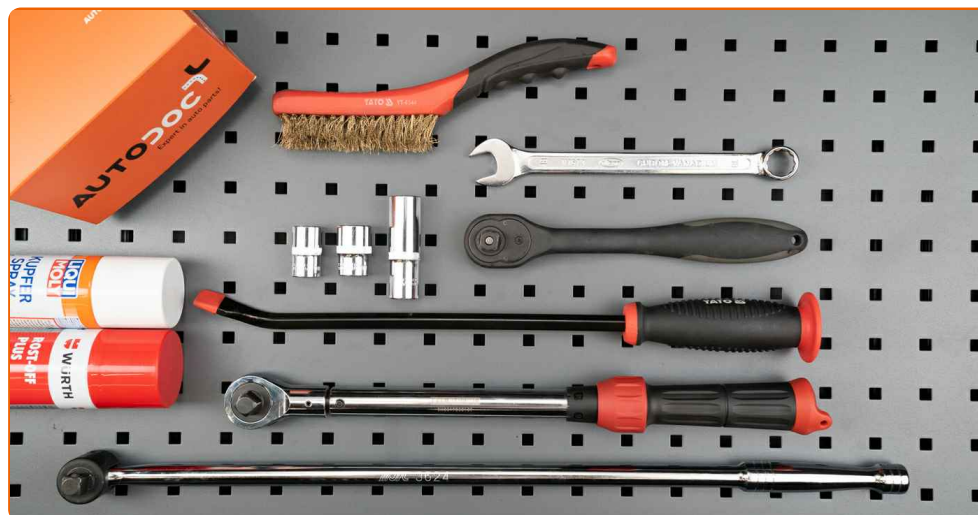

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Vasemääre
- Momentvõti
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Kuulliigendi tõmmits
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC soovib:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Mõnedes autodes nõuab iseseisva vedrustuse alumise hoova asendamine täiendava küttekeha väljalaske torustiku eemaldamist.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Caddy 3 Kombi – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.




2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

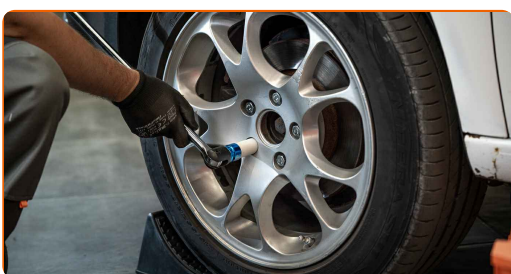

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

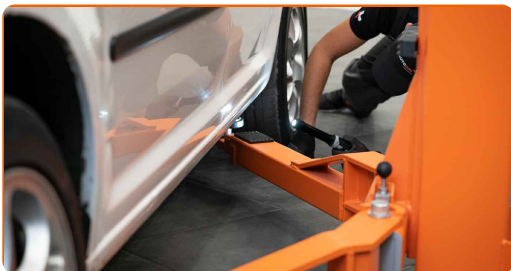

4

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – VW Caddy 3 Kombi. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.




6

Eemaldage alumine heliisolatsioon.

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod ei ole varustatud alumise heliisolatsiooniga.


7 Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage WD-40 aerosooli.

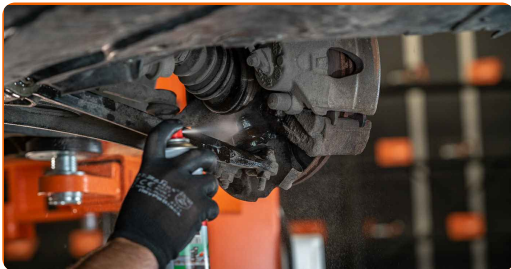

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – VW Caddy 3 Kombi. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kandke kaitseprille.

8 Keerake lahti kuulliigendi kinnitusmutter. Kasutage kombivõtit Nr. 18.

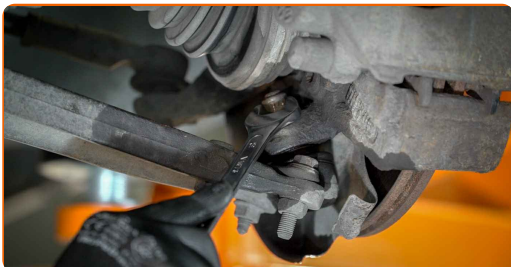


9 Lõdvendage kinnitusmutter, eemaldage hoob käänikust kasutades kuulliigendi tõmmitsat. Kui vaja, kasutage sõrgkangi.




10

Keerake lahti esimese hoova kinnitus. Kasutage kruvikeeraja padrunit Nr.18 või silmusvõtit Nr.18.

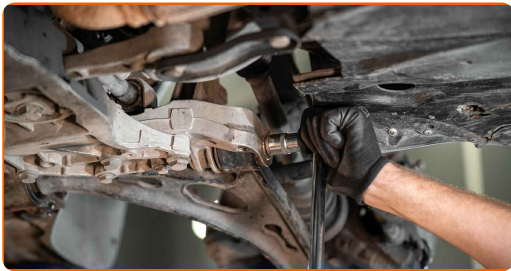


11

Keerake lahti tagumise hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16, Nr.18.

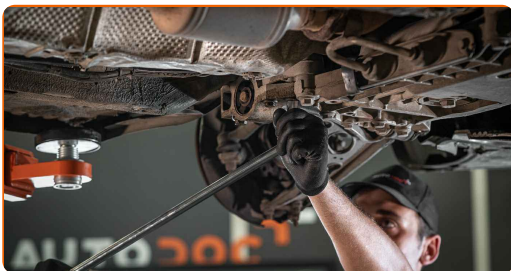

12

Eemaldage hoob. Kasutage sõrgkangi.

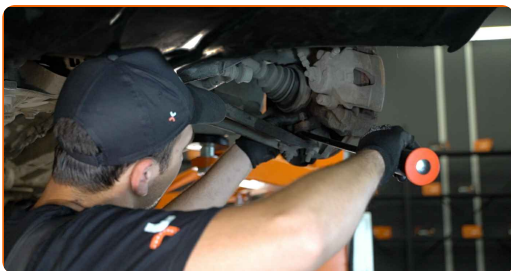

13

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

14


Paigaldage uus hoob. Sisestage kuulliigend käändtelje sisse ja fikseerige see uue mutriga.

AUTODOC soovitab:

- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.


15

Paigaldage hoova esimesed kinnitused. Ärge pingutage neid.

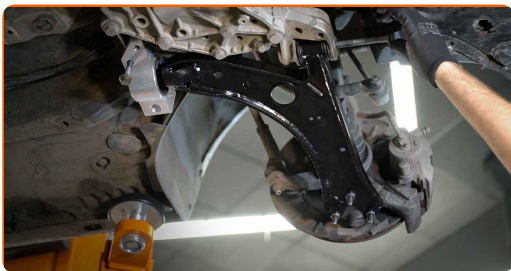


16

Paigaldage hoova tagumised kinnitused.

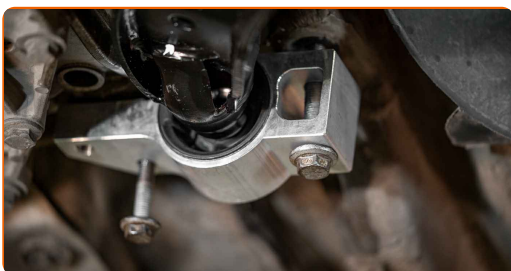


17

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

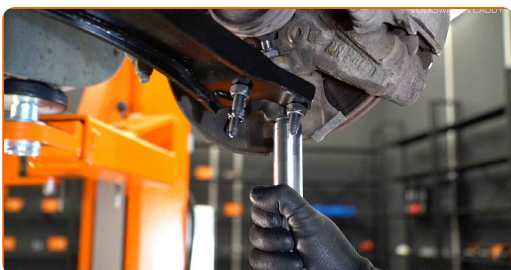

18


Keerake esimese hoova kinnitus kinni. Kasutage kruvikeeraja padrunit Nr.18 või silmusvõtit Nr.18. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+90°

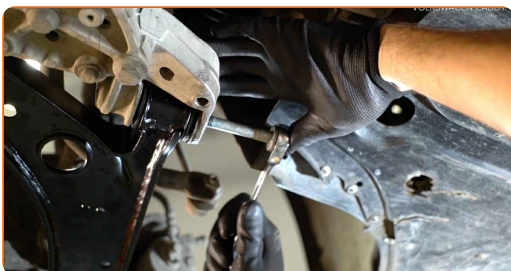

AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


- 19 Pingutage tagumisi kinnitusi ühendades hooba auto kerega. Kasutage padrunit Nr.18. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+90°

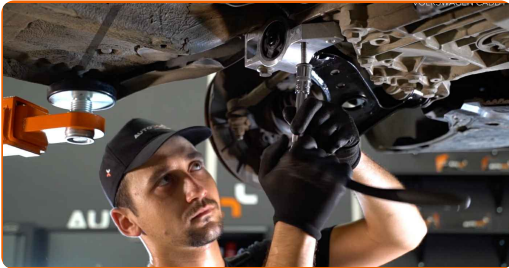

AUTODOC soovib:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


- 20 Pingutage tagumist kinnitust ühendades hoova kere alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.16. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+90°

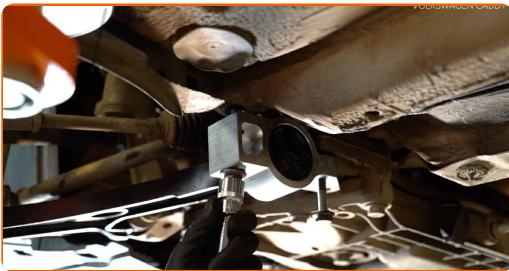

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC soovib:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

21 Kinnitage kuulliigendi kinnitusmutter. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

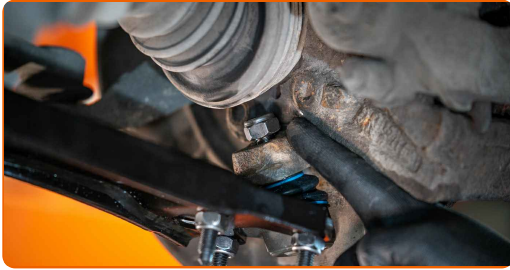

22 Paigaldage alumine heliisolatsioon.

23 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



24 Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Caddy 3 Kombi


25

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

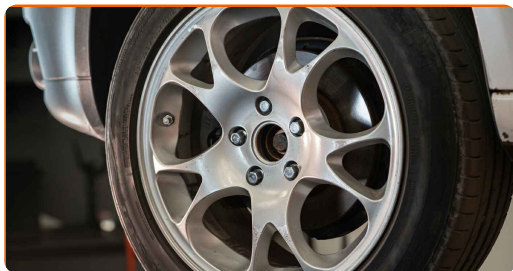

26

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

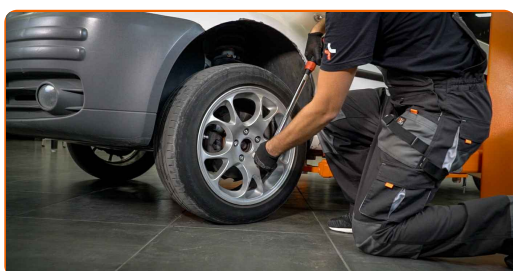

27

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VOLKSWAGEN VARUOSASID

ÕÖTSHOBADE: LAI VALIK

VALIGE VW CADDY 3 KOMBI JAOKS VARUOSASID

ÕÕTSHOUBADE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

**ÕÕTSHOUBADE AUTOLE VW CADDY 3 KOMBI: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.