



Kuidas vahetada **VW
Caddy 3 Kombi** tagapidurisadula – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, (+ 11)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW CADDY 3 KOMBI.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

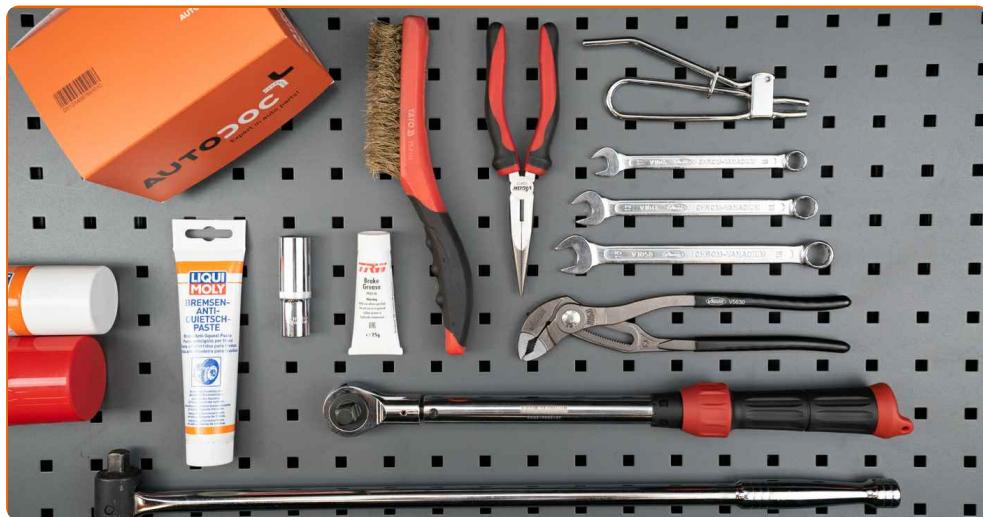

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Lehtsilmusvõti Nr. 12
- Lehtsilmusvõti Nr. 13
- Lehtsilmusvõti Nr. 15
- Kravikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrut Nr.17
- Momentvõti
- Veepumbatangid
- Sõrgkang
- Vedelikumahuti
- Pidurivooliku klamber
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW CADDY 3 KOMBI. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tökiskingadega.



3

Löövendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**5**

Keerake lahti rattia poldid.



Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. Professionalid soovitavad:


- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.

**7**

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

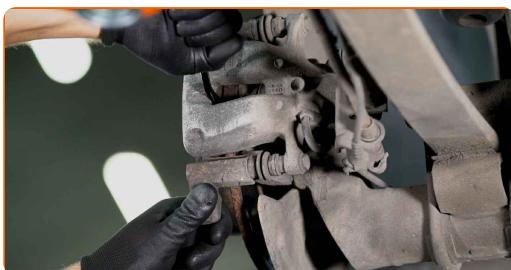

8 Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.

9 Vajutage seisupiduri täiturmehhanismi hoob pidurisadulale. Vabastage seisupiduri kaabel. Kasutage veepumba tange.



Pöörake tähelepanu!


- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

10 Vabastage ABS anduri kaabel pidurisadula hoidikust.



11 Suruge kaks seisupiduri kaablit klambrit kokku. Eemaldage seisupiduri kaabel pidurisadula juures asuvast kinnitusest.

12 Puhastage ala, kus pidurivoilik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

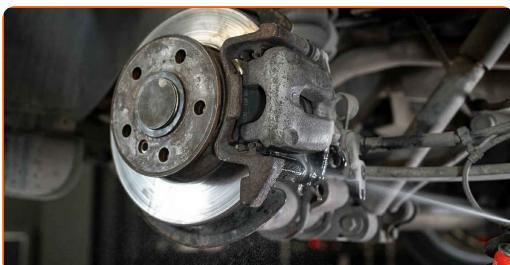


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


13

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.

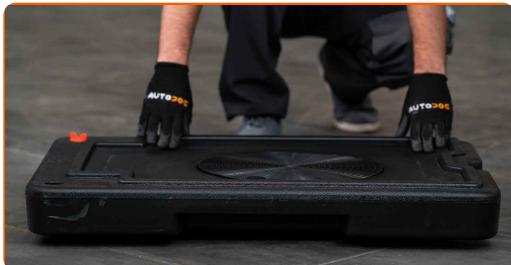

14

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

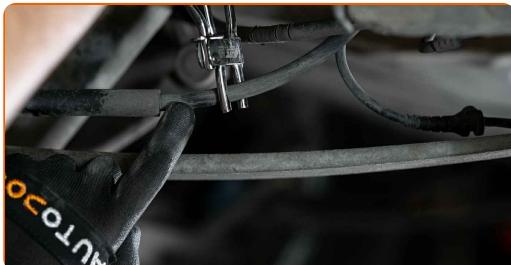

15

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 12. Liigutage pidurivoolik kõrvale. Siduge pidurivoolik konksu või traadjupiga auto kere külge.



16

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Hoidke juhtihvti teise mutrivõtmega kinni.



17

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. Professionalid soovitavad:

- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.
- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

18

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

19

Eemaldage pidurisadula juhtihvtid.



20

Puhastage vana mustus ja roosteplekid, kui neid on ning seejärel sadula juhtihvtid ja juhtihvtide saapad. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhtihvte, siis kasutage vanu.

21

Määrite juhtihvte spetsiaalse pidurite ölitamiseks möeldud vahendiga.

22

Määrite kontaktpindasid piduriklotside ja pidurisadula kinnituse vahel. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



23

Paigaldage pidurisadula juhtihvtidele uued saapad.



24

Keerake juhtihvtid sisse.



25

Paigaldage pidurisadul koos klotsidega.



Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Hoidke pidurisadulat püsti.


26

Pingutage juhtihvte. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



27

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

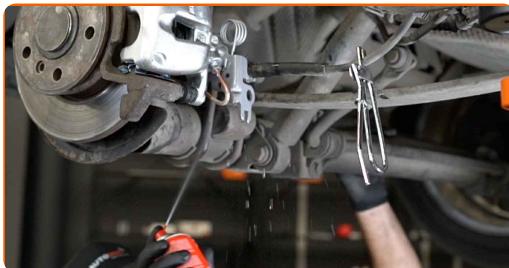

Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC soovitab:


- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

28 Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 14 Nm pöördemomendiga.



29 Kinnitage seisupiduri kaabel.

30 Paigaldage ABS-anduri kaabel pidurisadulas asuvasse hoidjasse. Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

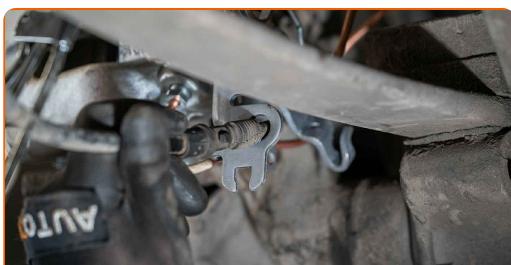

31 Eemaldage pidurivooliku klamber.

**Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. Soovitus:**

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.

32

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



33

Paigaldage ratas.



Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



36

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

37

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

PIDURISADULA: LAI VALIK

VALIGE VW CADDY 3 KOMBI JAOKS VARUOSASID**PIDURISADULA AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****PIDURISADULA AUTOLE VW CADDY 3 KOMBI: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.