



Kuidas vahetada **VW**
Caddy 3 Kombi taga-
rattalaagri – õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, (+ 249)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – VW CADDY 3 KOMBI.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

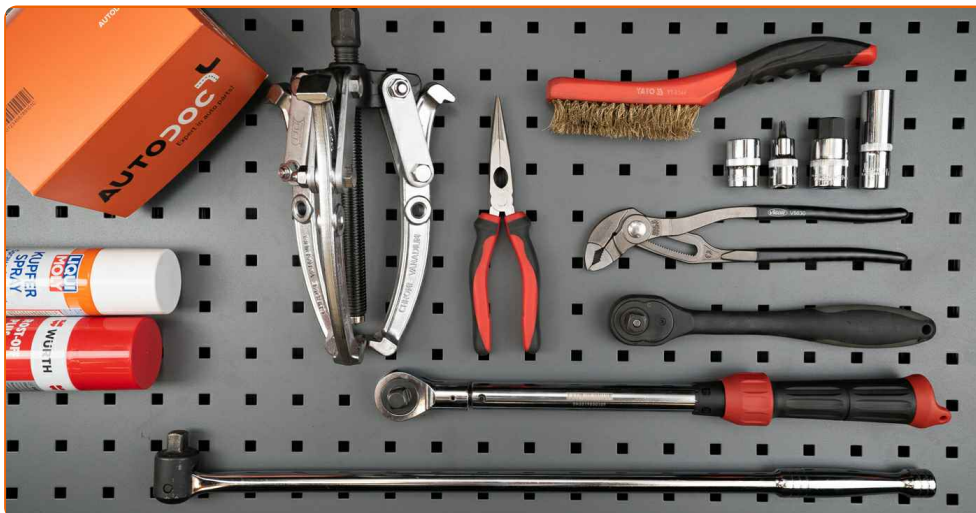

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Mitmeotstarbeline määrdeaine
- Torx otsik T30
- Kuuskant otsik Nr.H19
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- 3- käpaline tõmmits
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Ümara otsaga tangid
- Lapik meisel
- Haamer
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: rattalaagri – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC soovitab:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku kui parema rattarummu puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Caddy 3 Kombi – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

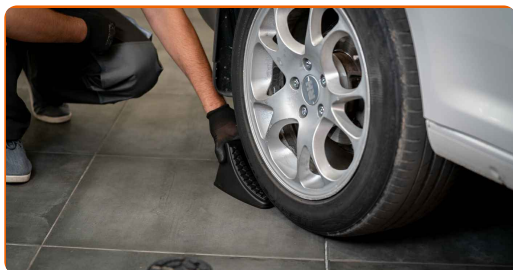


2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

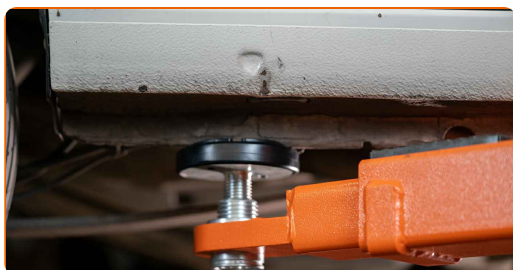

4

Keerake lahti ratta poldid.

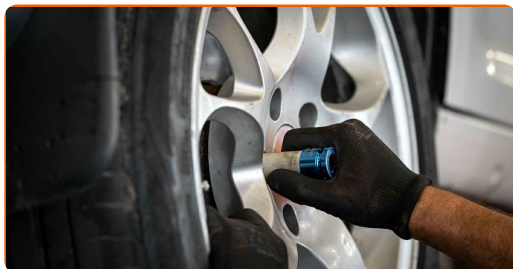

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Caddy 3 Kombi


5

Eemaldage ratas.




6

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

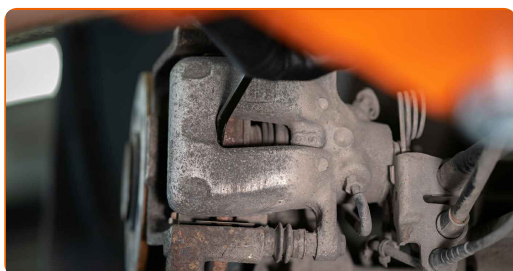


7

Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus. Kasutage ümara otsaga tange.

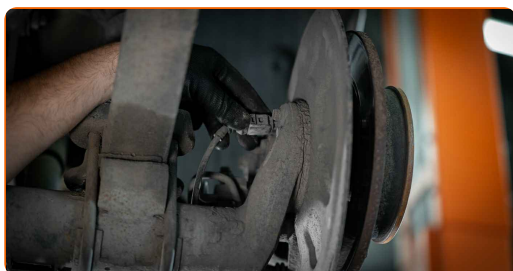

8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

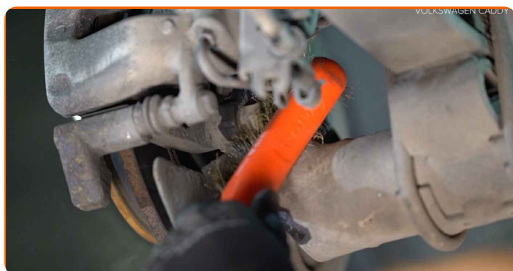

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

9

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit. Eemaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.

Vahetamine: rattalaagri – VW Caddy 3 Kombi. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

10

Keerake lahti piduriketta poldid ja eemaldage see. Kasutage tähikvõtit T30.




Vahetamine: rattalaagri – VW Caddy 3 Kombi. Soovitus:

- Kui vajalik, kasutage kummivasarat.


11

Piiluge kruvikeeraja abil rummu korgi alla ja eemaldage see. Kui vajalik kasutage lapikut meislit ja haamrit.

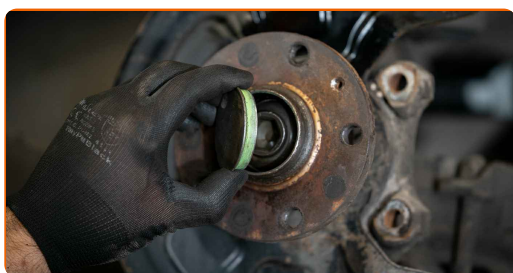


12

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage tähikut Nr.19.

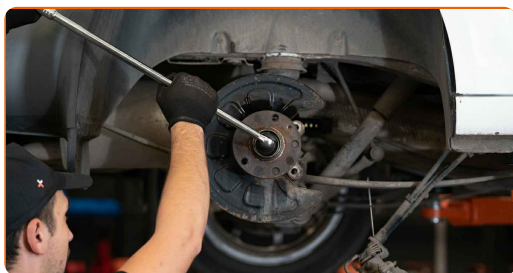


13

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus. Kasutage 3-käpalist tõmmitsat.

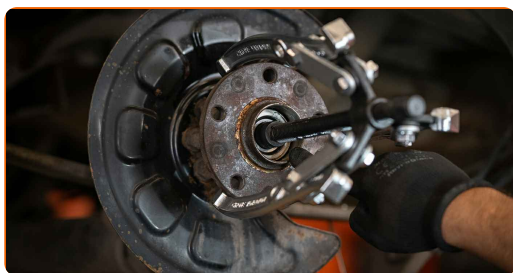


14 Puhastage käänmiku juhtosa. Kasutage terasharja.

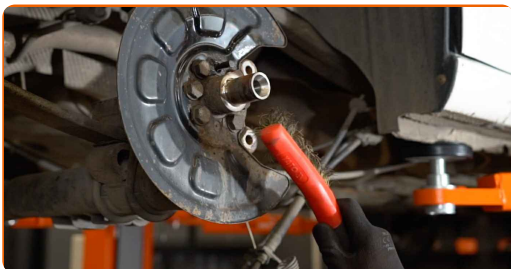


Vahetamine: rattalaagri – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik, et vältida käänmiku juhtosa kahjustamist.

15 Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli. Kandke laagrikomplekti kinnituspesale spetsiaalsed määrdeainet.

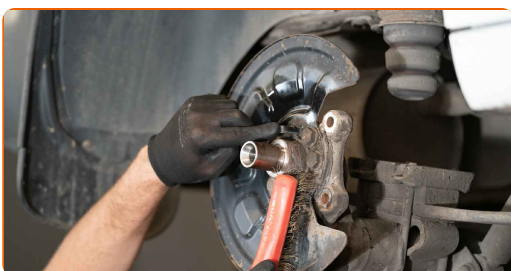


16 Paigaldage uus rattarumm koos laagriga. Liigutage rummu nii kaugele kui võimalik.

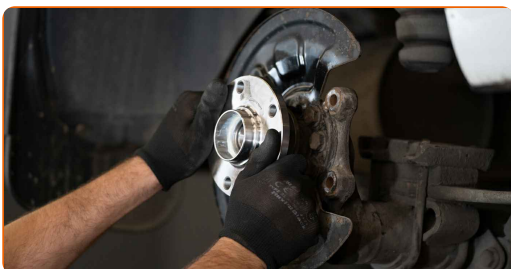

17

Pingutage rummu. Kasutage tühikut Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 180 Nm pöördemomendiga.+180°

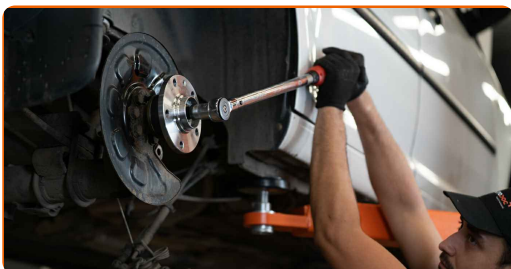

Vahetamine: rattalaagri – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.
- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.


18

Kandke rummule sellele kohale pisut vasemääret, kus see puutub kokku pidurikettaga.



19

Paigaldage piduriketas.

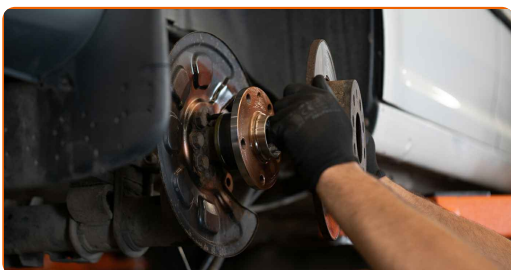


20

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.




21

Puhastage pidurisadula ja selle kinnituse paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

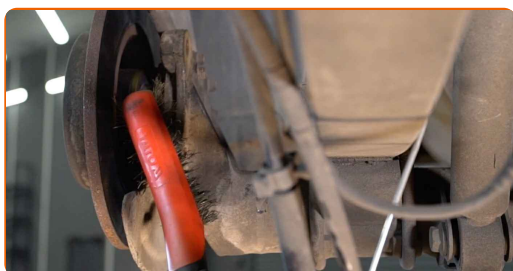

22

Paigaldage rummu mutrile kork.

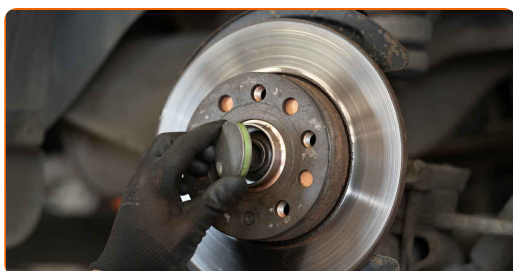


Vahetamine: rattalaagri – VW Caddy 3 Kombi. Professionaalid soovitavad:

- Kork tuleb alati asendada. Kui paigaldate eelnevalt kasutuses olnud korgi siis tihendus kaob.


23

Paigaldage pidurisadul koos selle kinnitusega. Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

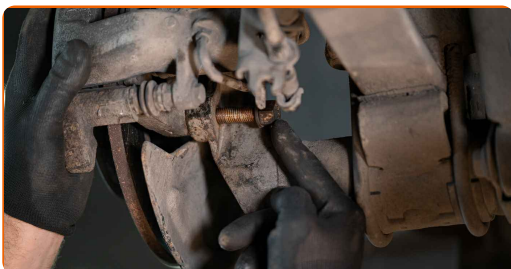


24

Paigaldage ABS-anduri kaabel pidurisadulas asuvasse hoidjasse. Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

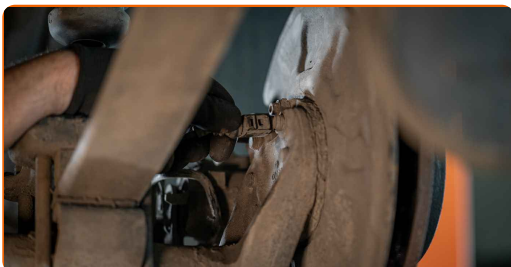


25

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

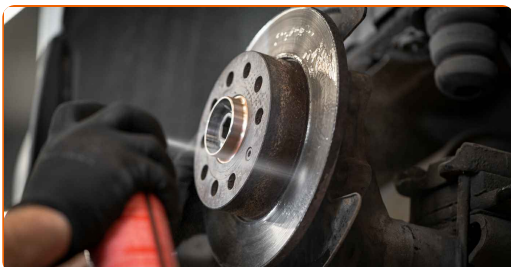

26

Paigaldage ratas.

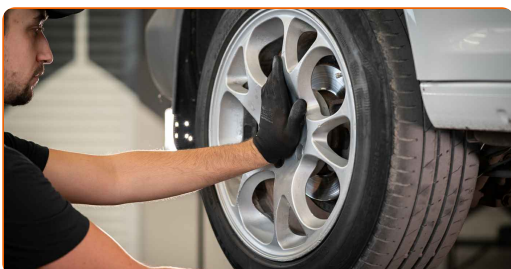


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Caddy 3 Kombi

27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

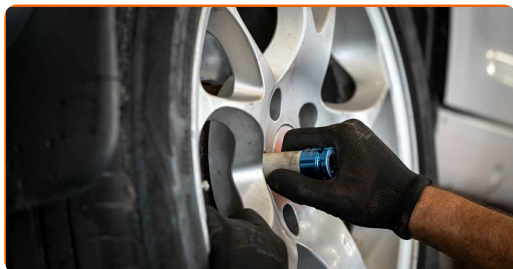


28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

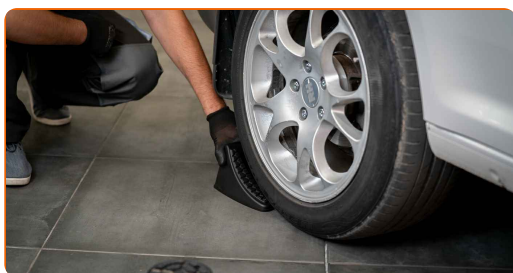

Vahetamine: rattalaagri – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCi soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

RATTALAAGRI: LAI VALIK

VALIGE VW CADDY 3 KOMBI JAOKS VARUOSASID

RATTALAAGRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

**RATTALAAGRI AUTOLE VW CADDY 3 KOMBI: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.