




Kuidas vahetada **BMW**
E36 õhufiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS

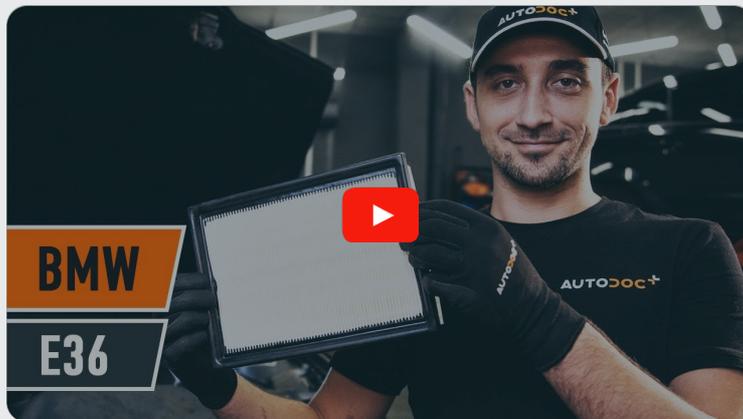

i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Sedaan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Kupee (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedaan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Kupee (E36) 325i 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Kupee (E36) M3 3.0, BMW 3 Cabrio (E36) M3 3.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedaan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Kupee (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 5 Sedaan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedaan (E39) 523i 2.5, (+ 68)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – BMW E36. TÖÖRIISTAD,
MIDA VÕID VAJADA:



• Mikrofiiber rätik

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: õhufiltri – BMW E36. AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – BMW E36. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.

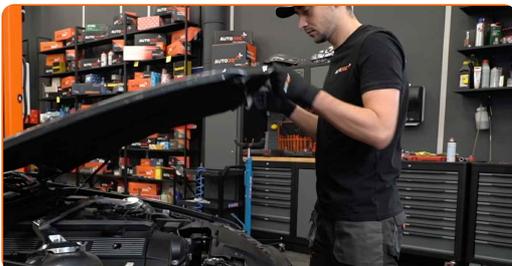


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3

Vabastage õhufiltri katte klambrid.

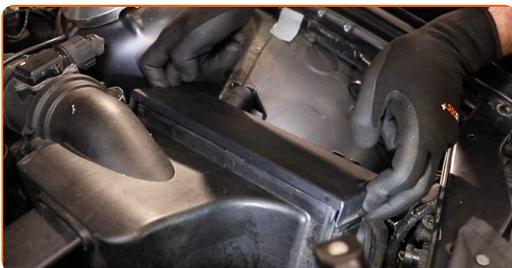

4

Eemaldage filtri kaas.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: õhufiltri – BMW E36. Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

5

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



6

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



7

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltri – BMW E36. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



9

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – BMW E36. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

10

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – BMW E36. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

11

Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.

12

Eemaldage kaitsekate.



13

Sulgege kapott.




HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

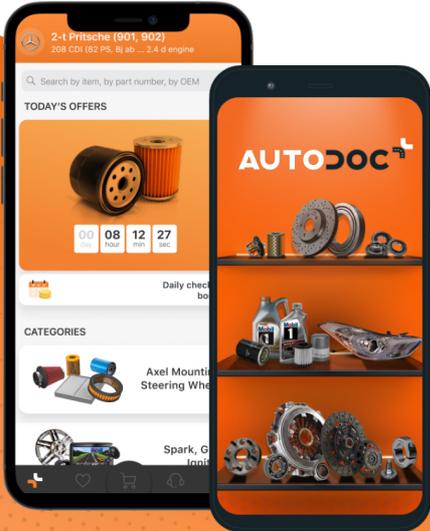

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE BMW VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE BMW E36 JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD

ÕHUFILTRI AUTOLE BMW E36: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.