



Kuidas vahetada **BMW**
E46 cabrio salongifilter –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedaan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedaan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedaan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedaan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedaan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Kupee (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Kupee (E46) 328Ci 2.8, BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW 3 Sedaan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Kupee (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Kupee (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, (+ 67)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – BMW E46 CABRIO.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Torx otsik T20
- Käristivõti
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: salongifilter – BMW E46 cabrio. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – BMW E46 CABRIO. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

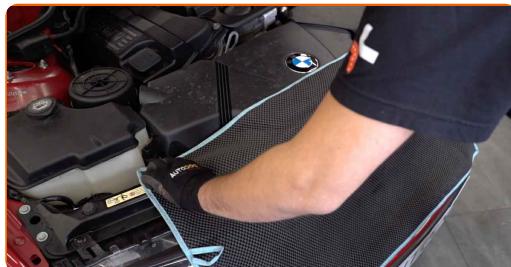

3

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti.

**4.1**

Tõstke natuke salongi filtri korpuse katet.

**4.2**

Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – BMW E46 cabrio. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Et hoida ära salongi filtri katte kahjustamist, ärge eemaldage seda enne filtreeriva elemendi eemaldamist.

5

Eemaldage kummiriba.



6

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



7

Ühendage juhtmekimp lahti salongi filtri korpuselt.



8

Keerake lahti korpuse kinnituspoldid,. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.




9

Eemaldage salongiõhu filtri korpus.



10

Puhastage salongifiltri korpus ja kate.

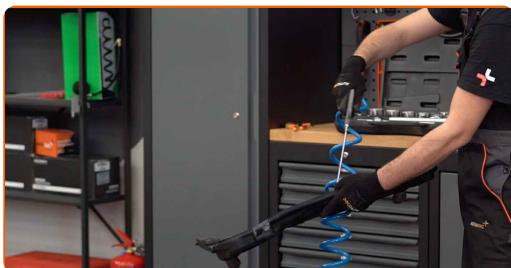

Vahetamine: salongifilter – BMW E46 cabrio. AUTODOC'i soovitus:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltril korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.
- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

11

Paigaldage salongiõhu filtri korpus.

**12**

Keerake kinni korpuuse kinnituspoldid. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.

**13**

Ühendage juhtmekimp salongi filtri korpuusega.



14

Paigaldage kummiriba.



15

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.




Vahetamine: salongifilter – BMW E46 cabrio. Professionalid soovitavad:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Vahetamine: salongifilter – BMW E46 cabrio. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekokahakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

16

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas.

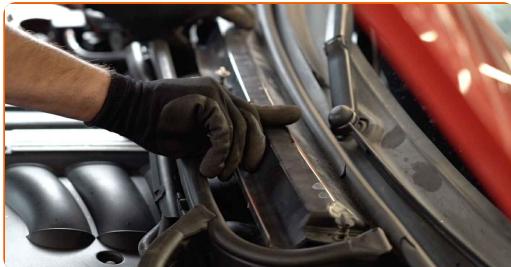

17

Kruvige salongifiltrri korpuse katte kinnitusdetailid kinni.




18

Eemaldage kaitsekate.



19

Sulgege kapott.

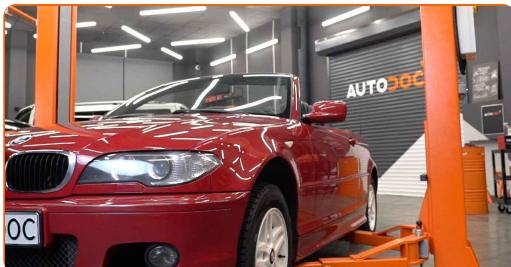

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE BMW VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE BMW E46 CABRIO JAOKS VARUOSASID**SALONGIFILTER AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD****SALONGIFILTER AUTOLE BMW E46 CABRIO: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.