



Kuidas vahetada **BMW**
E46 cabrio õhufiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Sedaan (E46) 318i 2.0, BMW 3 Kupee (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Sedaan (E46) 316i 1.8, BMW 3 Touring (E46) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Touring (E46) 316i 1.8, BMW 3 Sedaan (E46) 316i 1.6, BMW 3 Kupee (E46) 316Ci 1.6, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318Ti 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – BMW E46 CABRIO.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

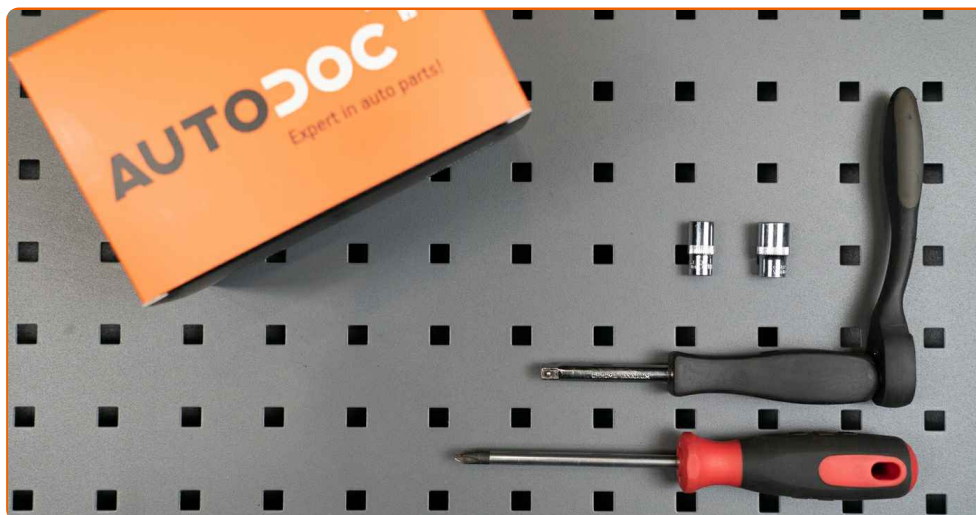

- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltri – BMW E46 cabrio. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – BMW E46 cabrio – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

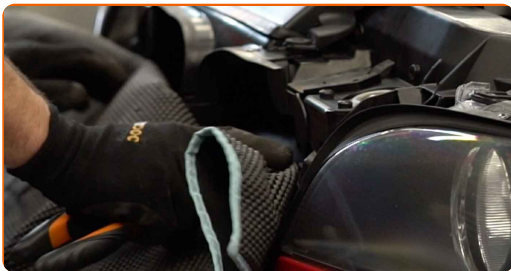

3


Eemaldage õhukanali korpuse kinnitid. Ühendage lahti õhukanali korpus õhufiltri korpusest.




- 4 Laske lõdvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltri korpusega. Eemaldage õhu sissevõtu voolik. Kasutage padrunit Nr.8.



- 5 Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10.

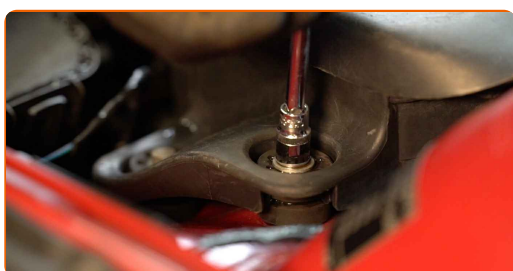

- 6 Eemaldage õhufiltri korpus.

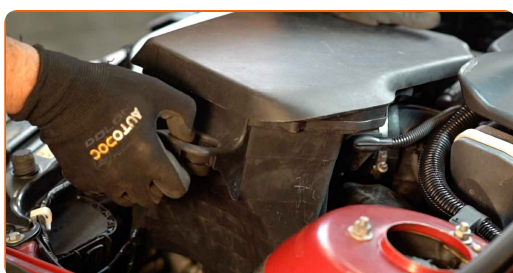

- 7 Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.



- 8 Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



9

Eemaldage filtri kaas.



10

Kruvige lahti massilise õhuvoolu anduri kinniti. Eemaldage osa. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



11

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



12

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltri – BMW E46 cabrio. Professionaalid soovivad:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

13

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.




AUTODOC soovib:

- Vahetamine: õhufiltri – BMW E46 cabrio. Ole kindel, et filtri õigesti paigutate. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

14

Paigaldage massilise õhuvoolu andur. Krüvige osa kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

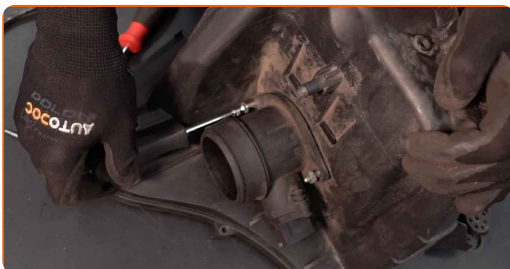


15

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruidid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




16

Paigaldage õhufiltri korpus. Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.

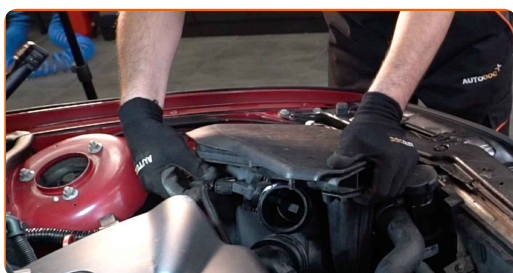


17

Kindlustage õhu sissevõtu voolik. Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.8.

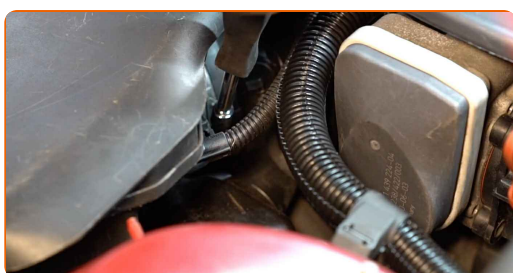

18

Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

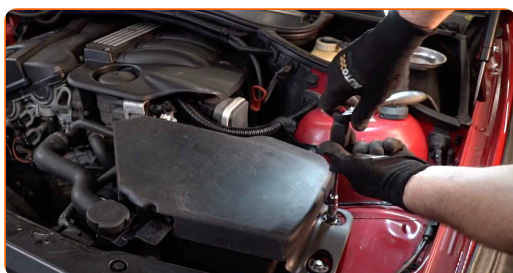


19

Paigaldage õhukanali korpus. Paigaldage õhukanali korpuse kinnitid.




20

Eemaldage kaitsekate.

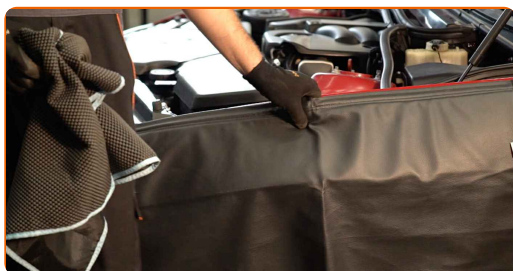

21

Sulgege kapott.

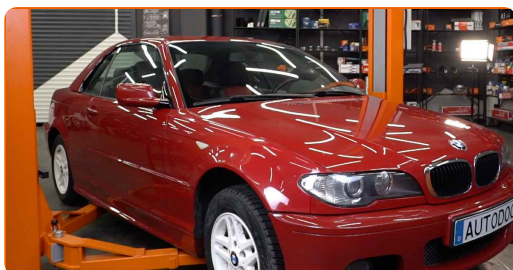

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE BMW VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE BMW E46 CABRIO JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD

ÕHUFILTRI AUTOLE BMW E46 CABRIO: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.