



Kuidas vahetada **BMW**
E46 cabrio esi-
pidurivoolikute – õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Sedaan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedaan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedaan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedaan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedaan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Kupee (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Kupee (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Sedaan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Kupee (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Kupee (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedaan (E46) 330d 2.9, (+ 53)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – BMW E46 CABRIO.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

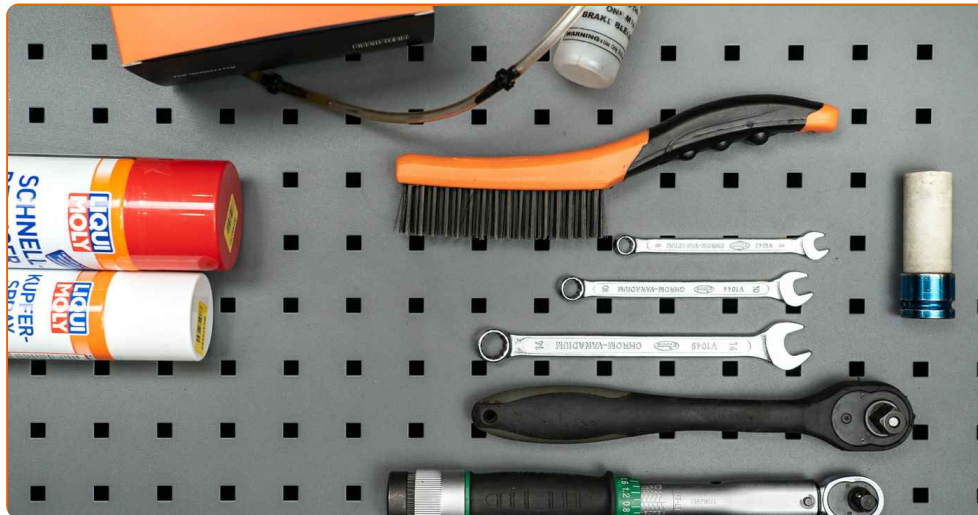

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 8
- Lehtsilmusvõti Nr. 10
- Lehtsilmusvõti Nr. 14
- Rehvi löökpadrud Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurite õhutus komplekt
- Vedelikumahuti
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: pidurivoolikute – BMW E46 cabrio. AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Asendusprotseduur on identne sama telje parema ja vasaku pidurivooliku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – BMW E46 CABRIO. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2 Fikseerige rattad tõkisingadega.

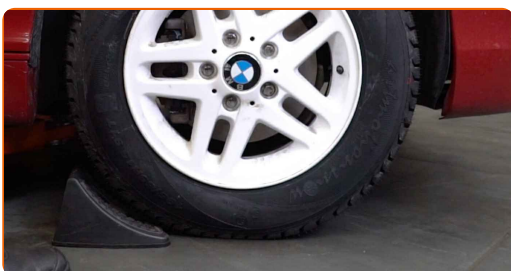


3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

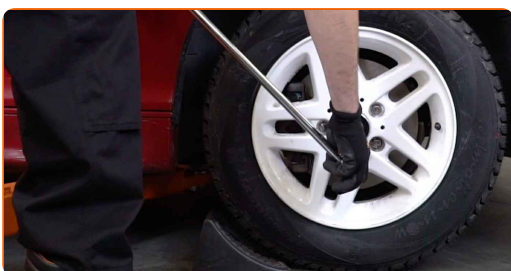


4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

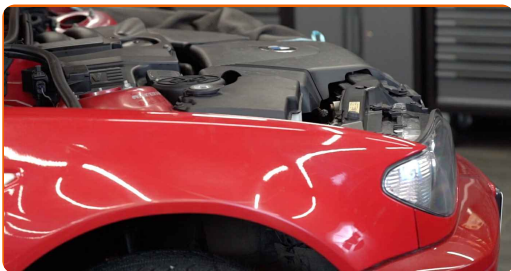

5

Keerake lahti ratta poldid.

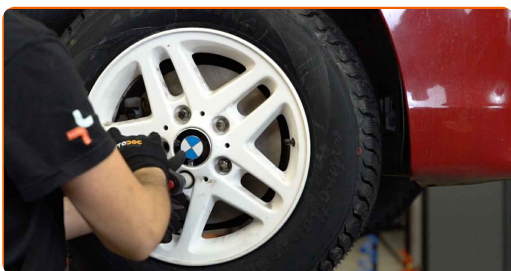

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. BMW E46 cabrio


6

Eemaldage ratas.



7

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

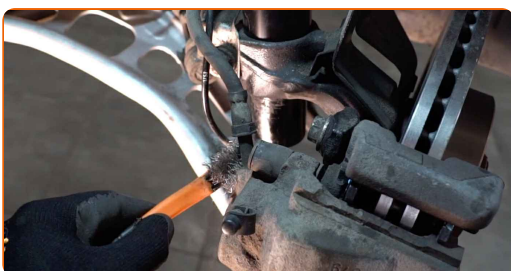


Vahetamine: pidurivoolikute – BMW E46 cabrio. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

8

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.

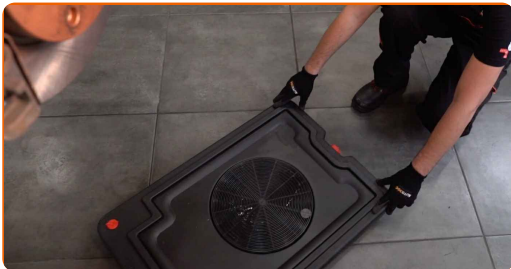

9

Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage kärstivõtit.




10

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.



11


Keerake lahti kinnitus, mis ühendab pidurivoolikut pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

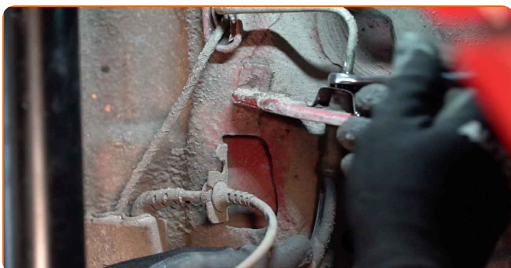


12 Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti.




13 Keerake uus pidurivoolik pidurisadulasse.

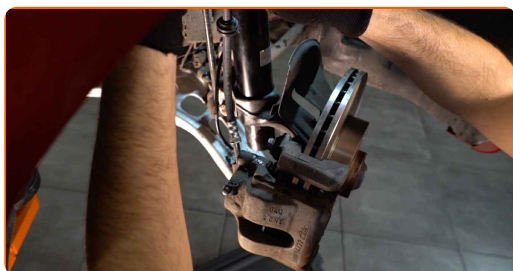

14 Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.

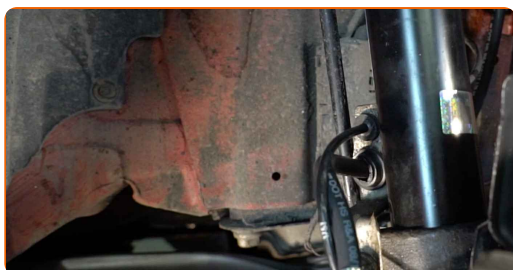

15 Keerake pidurivoolik pidurikontuuri toruga.

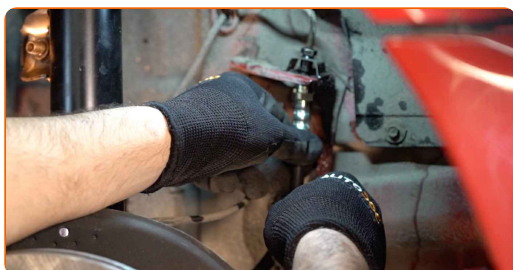


- 16 Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.



- 17 Pingutage kinnitit, mis ühendab pidurivoolikut pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 14 Nm pöördemomendiga.




- 18 Puhastage pidurikontuuri torus pidurivooliku paigalduskoht. Kasutage piduri puhastusvahendit.

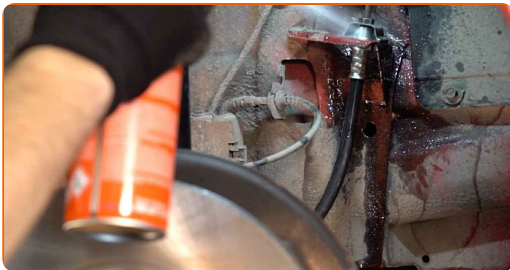


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: pidurivoolikute – BMW E46 cabrio. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


19 Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 8.

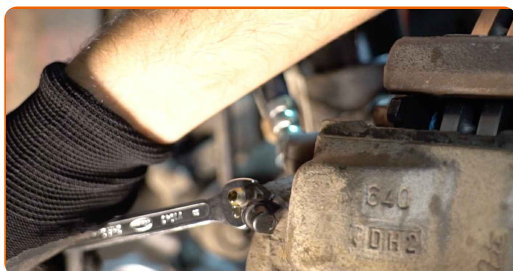


20 Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

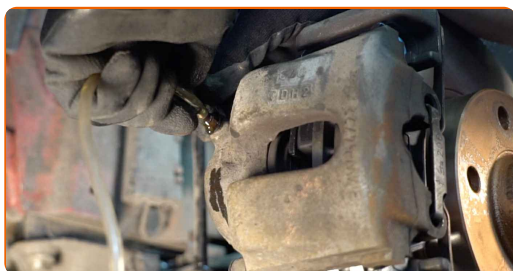


21 Vajutage piduripedaali mitu korda, et eemaldada süsteemist õhk.

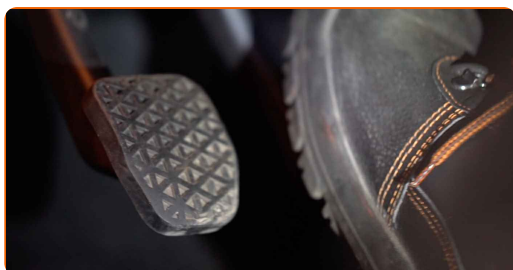

22 Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 8.

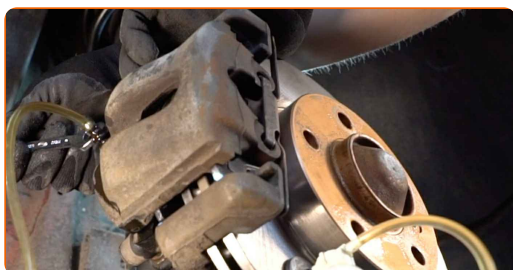


23 Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

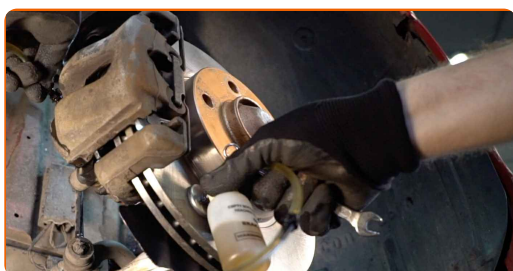

24

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

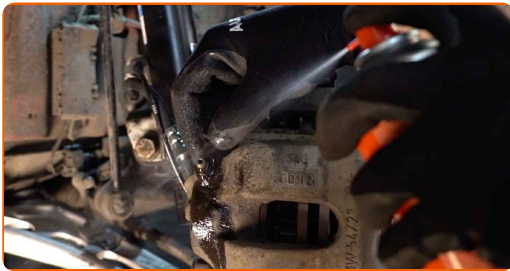

Vahetamine: pidurivoolikute – BMW E46 cabrio. AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

25

Puhastage pidurikettaga pinda. Kasutage terasharja. Määrige pinda, kus pidurikettaga puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



26

Paigaldage ratas.



Vahetamine: pidurivoolikute – BMW E46 cabrio. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

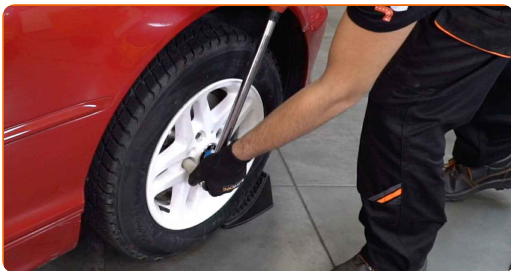


29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

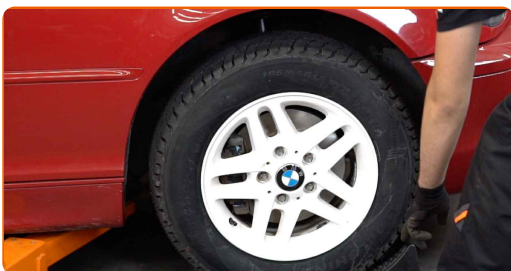

30

Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

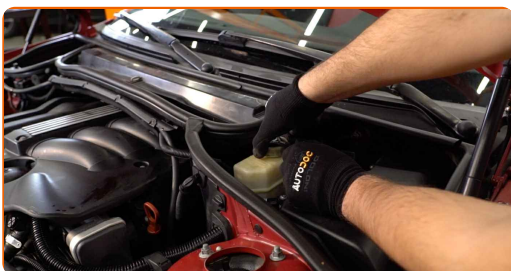

31

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE BMW VARUOSASID

PIDURIVOOLIKUTE: LAI VALIK

VALIGE BMW E46 CABRIO JAOKS VARUOSASID

PIDURIVOOLIKUTE AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD

**PIDURIVOOLIKUTE AUTOLE BMW E46 CABRIO: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.