



Kuidas vahetada **BMW**  
**E46 cabrio** kütusefiltri –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Kupee (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedaan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedaan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Kupee (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedaan (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Kupee (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Sedaan (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Kupee (E36) 3.0 i, BMW 3 Cabrio (E46) 330Ci 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, BMW 3 Kupee (E46) 320Ci 2.2, (+ 23)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – BMW E46 CABRIO.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

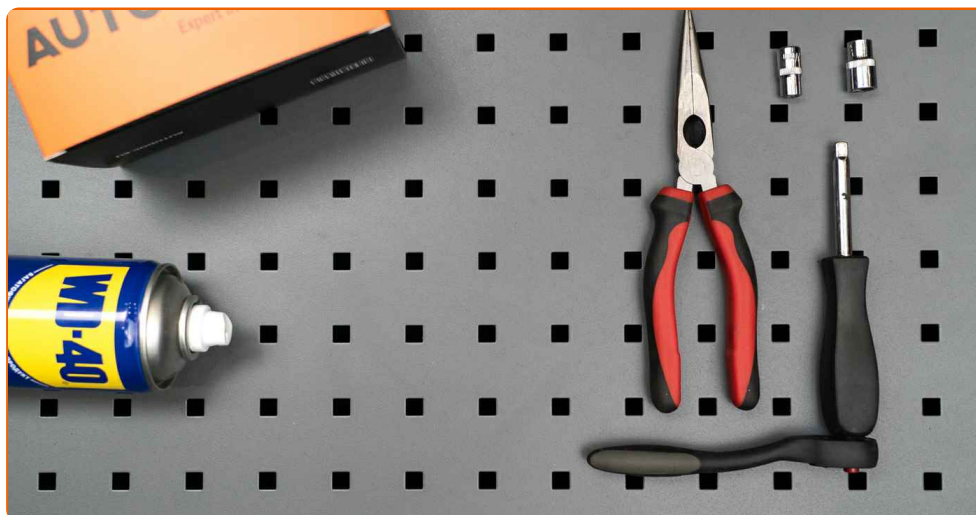

- Aerosool WD- 40
- Ümara otsaga tangid
- Vedelikumahuti
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: kütusefiltri – BMW E46 cabrio. AUTODOC soovitab:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – BMW E46 CABRIO. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kütusepaagi luuk.

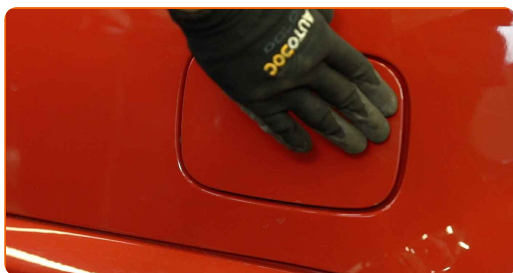


2

Keerake lahti kütusepaaki kork.



3

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

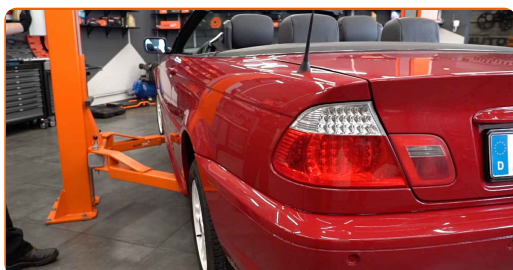

4

Töödelge kinnitusi, mis fikseerivad torusid kütusefiltriga. Kasutage WD-40 aerosooli.



5

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.




6

Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lödvaks. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



7

Eemaldage kütusefiltri küljest torud. Kasutage ümara otsaga tange.

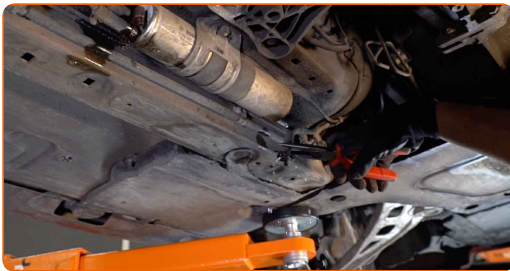


Vahetamine: kütusefiltri – BMW E46 cabrio. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

8

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

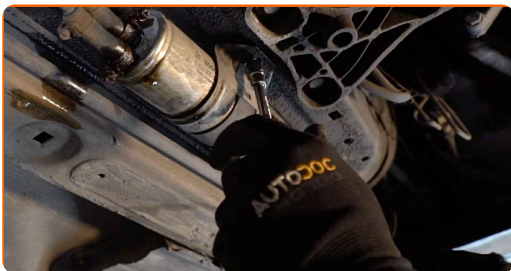


9

Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.




10

Eemaldage kütusefiltri küljest torud. Kasutage ümara otsaga tange.

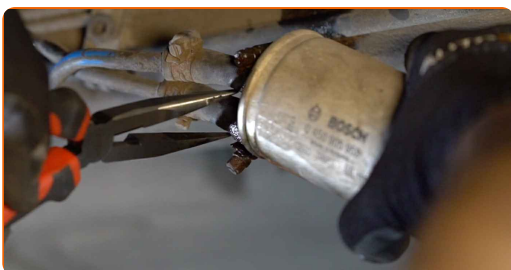


11

Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

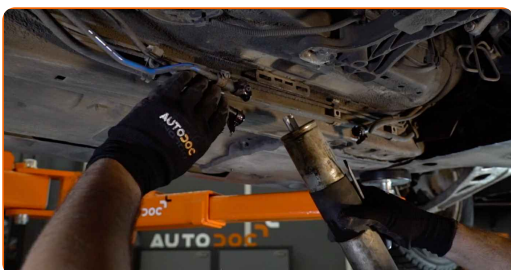

12

Paigaldage uus filter.

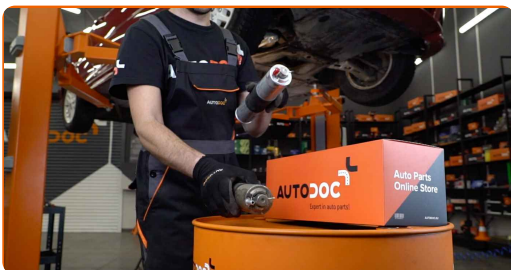


Vahetamine: kütusefiltri – BMW E46 cabrio. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- BMW E46 cabrio – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.


13

Kinnitage torud kütusefiltriga.

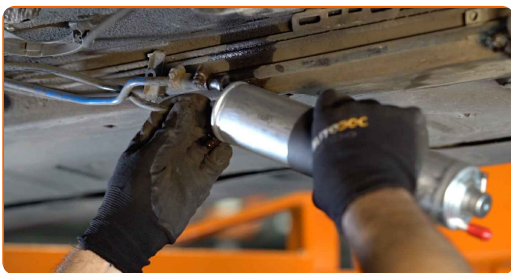


14

Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

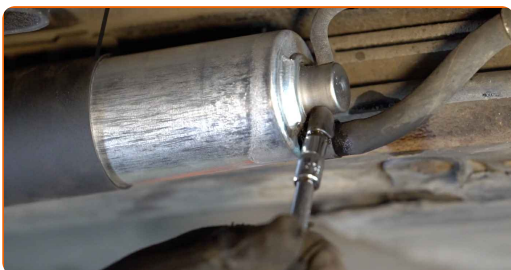


15

Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.

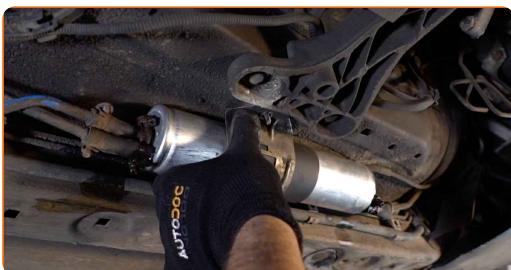


16

Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

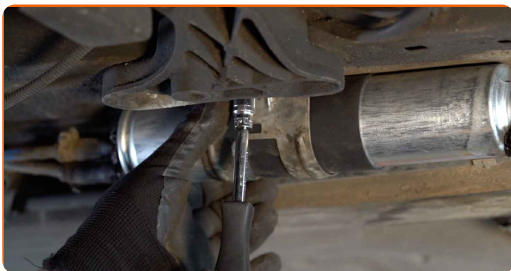

17

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

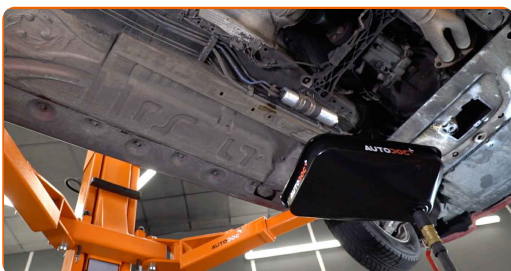


18

Laske auto alla.



19

Pingutage kütusepaagi täitekork.

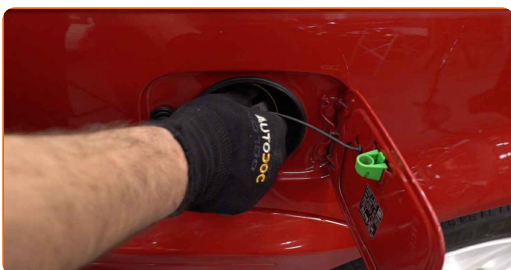

20

Sulgege kütusepaagi luuk.






Vahetamine: kütusefiltri – BMW E46 cabrio. Soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.


21

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

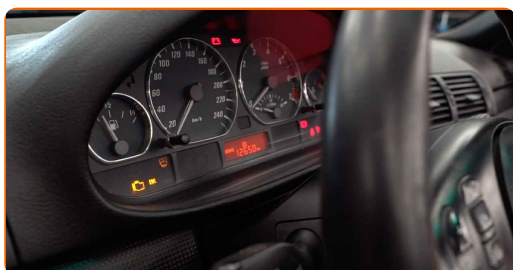

22

Lülitage mootor välja.

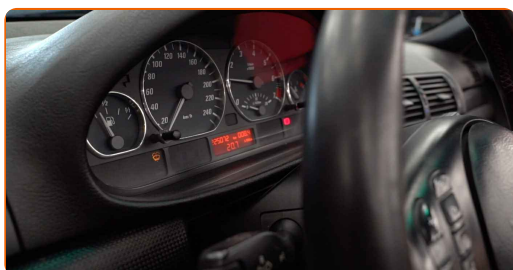

Vahetamine: kütusefiltri – BMW E46 cabrio. AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE BMW VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

[VALIGE BMW E46 CABRIO JAOKS VARUOSASID](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE BMW E46 CABRIO: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED](#)

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.